

Notice de pose / Installation instructions / Verlegeanleitung

ARMOIRE PORTE H88CM / CABINET WITH DOOR H88CM / SCHRANK MIT TÜR H88CM



F

Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. La pose doit être effectuée par une personne dont les compétences sont avérées. En cas de doute, faire appel à un professionnel.








GB

Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fittings. To determine which attachment fittings to use, you will need to identify the type of wall on which you will be fixing this product.

The mounting must be done only by experts.

DE

Es gibt ein Vielzahl verschiedener Arten von Mauern oder Zwischenwänden. Auf diesem Grunde können wir Ihnen den genau entsprechenden Befestigungstyp nicht bereitstellen. Sie müssen die exakte Bauart der Wand zu ermitteln, an der Sie dieses Produkt anbringen werden, um die für diese Wand geeigneten Befestigungsmittel im Fachhandel erwerben zu können. Montage nur durch fachkundige Personen.

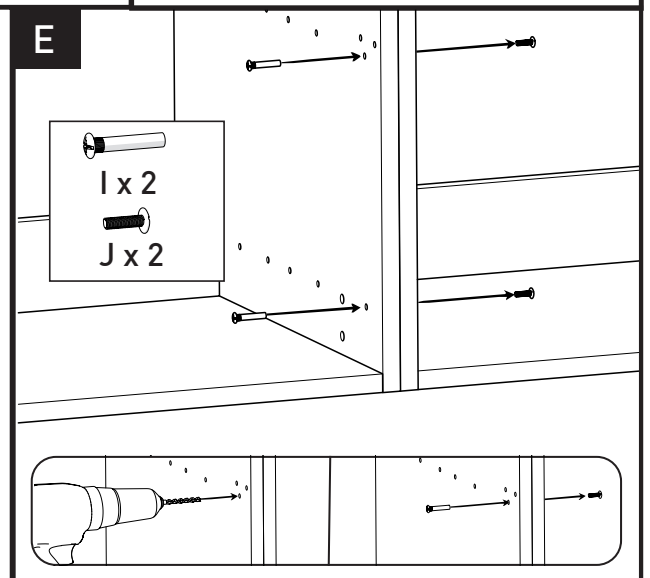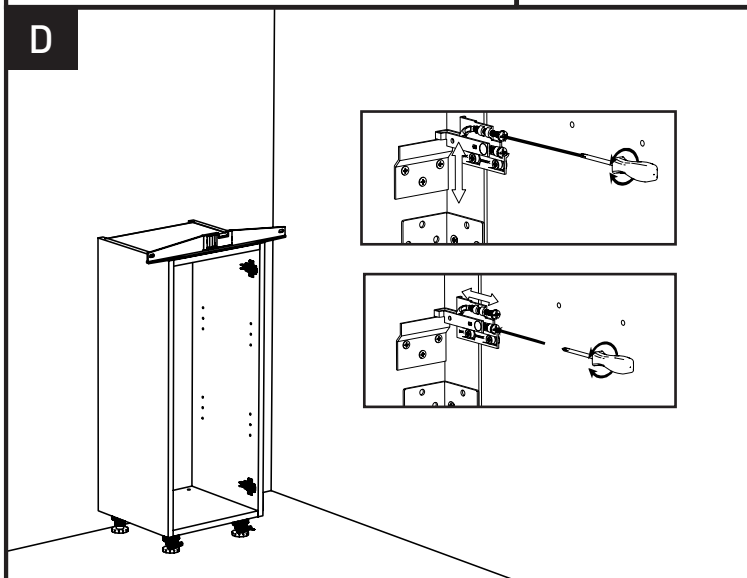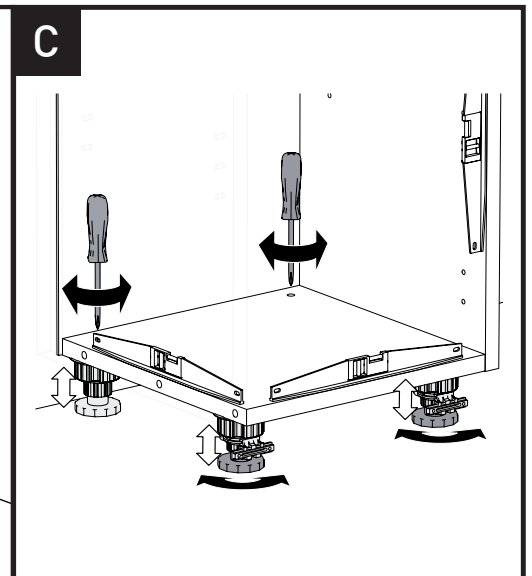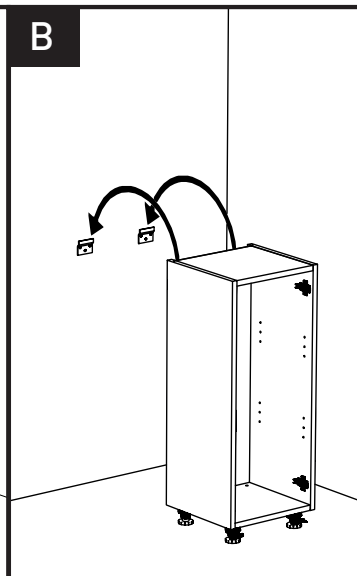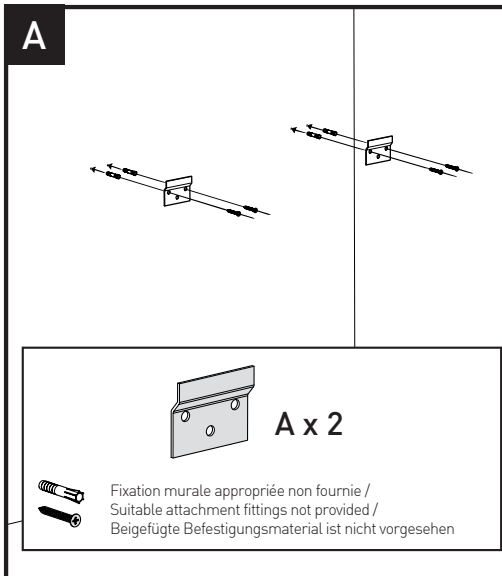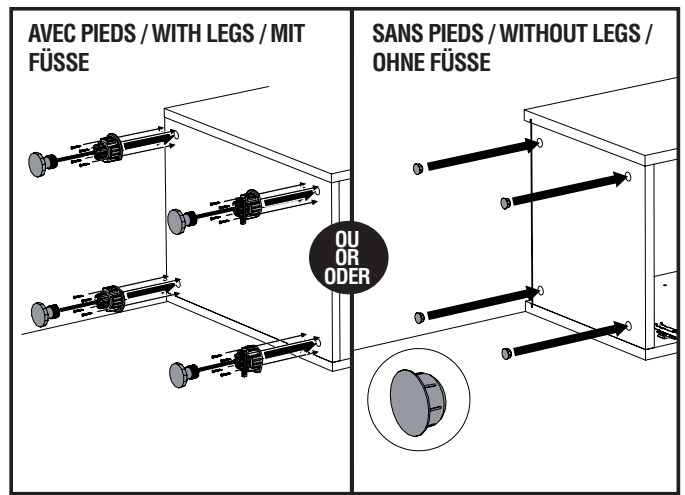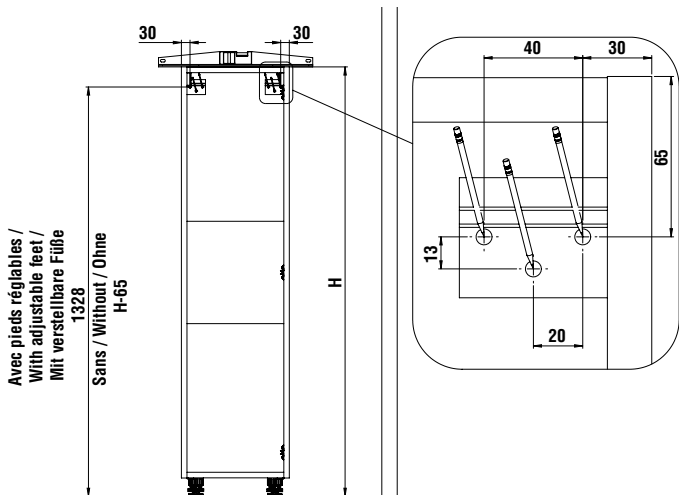

Notice de pose / Installation instructions / Verlegeanleitung

COLONNE PORTE H133CM / TALL CABINET WITH DOOR H133CM / HOCHSCHRANK MIT TÜR H133CM



F

Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. La pose doit être effectuée par une personne dont les compétences sont avérées. En cas de doute, faire appel à un professionnel.




GB

Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fittings. To determine which attachment fittings to use, you will need to identify the type of wall on which you will be fixing this product.

The mounting must be done only by experts.

DE

Es gibt ein Vielzahl verschiedener Arten von Mauern oder Zwischenwänden. Auf diesem Grunde können wir Ihnen den genau entsprechenden Befestigungstyp nicht bereitstellen. Sie müssen die exakte Bauart der Wand zu ermitteln, an der Sie dieses Produkt anbringen werden, um die für diese Wand geeigneten Befestigungsmittel im Fachhandel erwerben zu können. Montage nur durch fachkundige Personen.

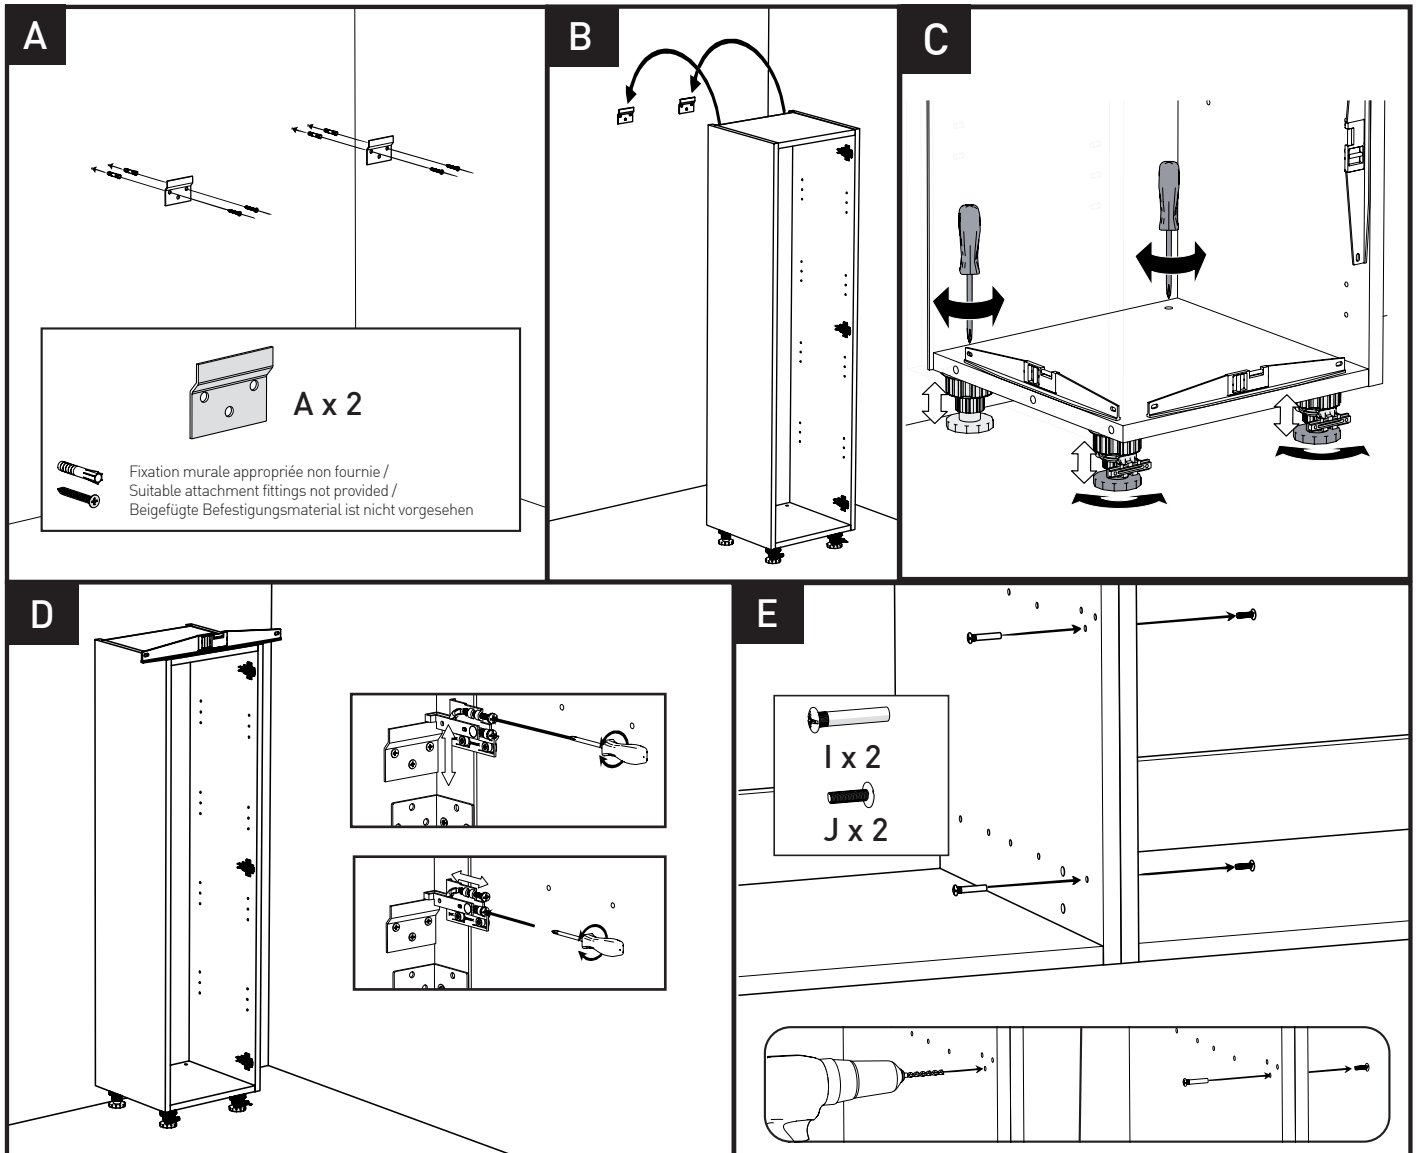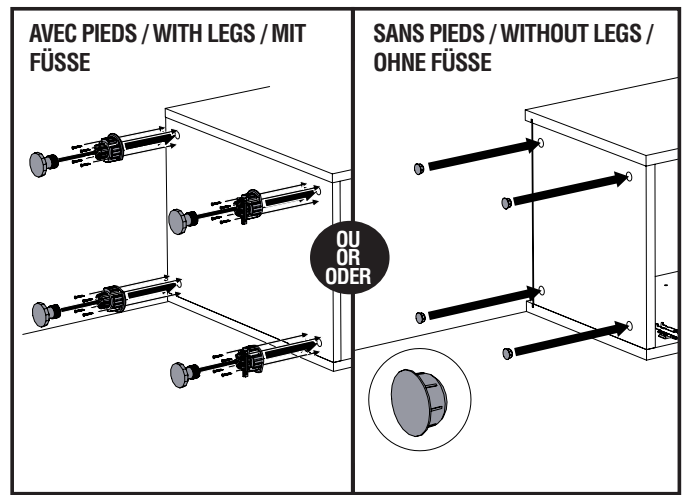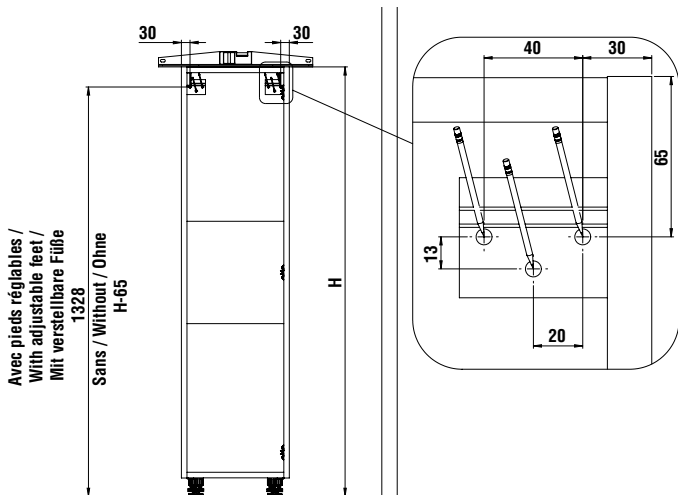

Notice de pose / Installation instructions / Verlegeanleitung

COLONNE PORTE H190CM / TALL CABINET WITH DOOR H190CM / HOCHSCHRANK MIT TÜR H190CM



F

Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. La pose doit être effectuée par une personne dont les compétences sont avérées. En cas de doute, faire appel à un professionnel.

GB

Due to the wide diversity of wall or partition types, we cannot provide you with suitable attachment fittings. To determine which attachment fittings to use, you will need to identify the type of wall on which you will be fixing this product.

The mounting must be done only by experts.


DE

Es gibt ein Vielzahl verschiedener Arten von Mauern oder Zwischenwänden. Auf diesem Grunde können wir Ihnen den genau entsprechenden Befestigungstyp nicht bereitstellen. Sie müssen die exakte Bauart der Wand zu ermitteln, an der Sie dieses Produkt anbringen werden, um die für diese Wand geeignet Befestigungsmittel im Fachhandel erwerben zu können. Montage nur durch fachkundige Personen.


Pieds obligatoires pour les colonnes H190

Furniture legs are required for high cabinets H190


Obligatorische Füße für Hochschrank H190

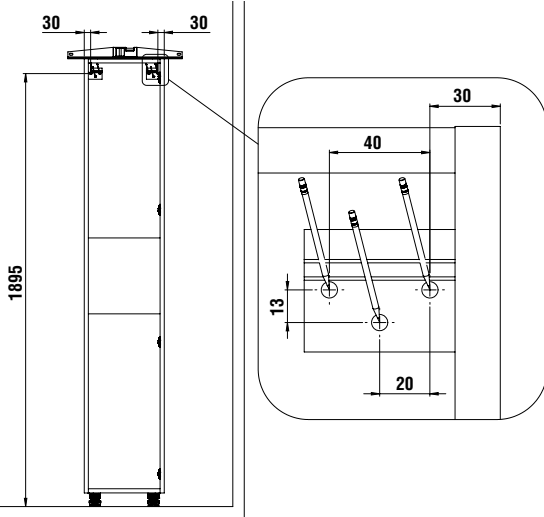


A

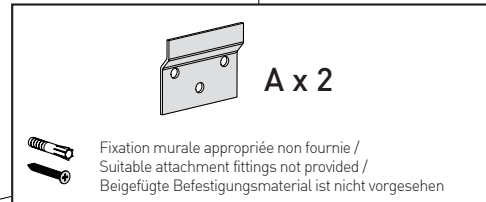


B

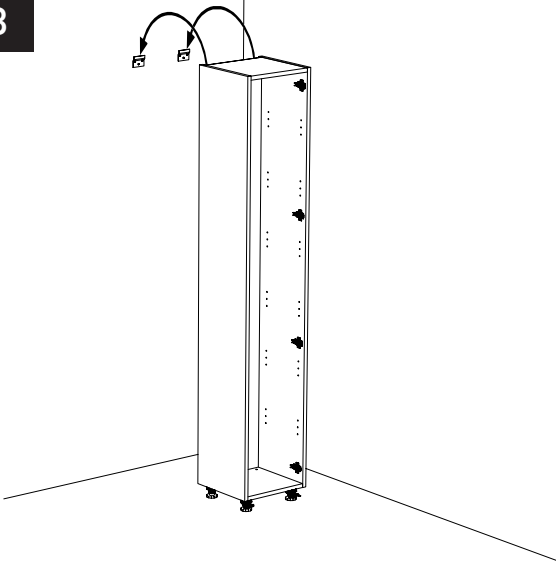


C

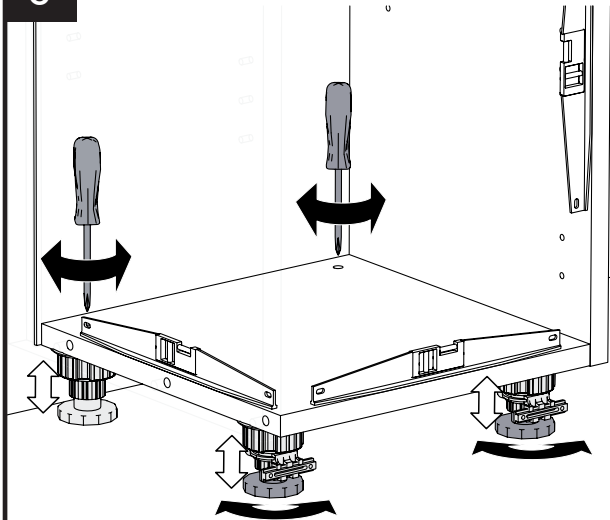


D

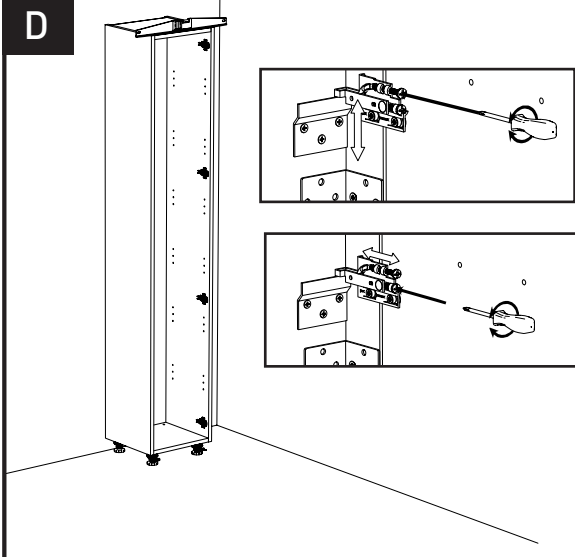


E

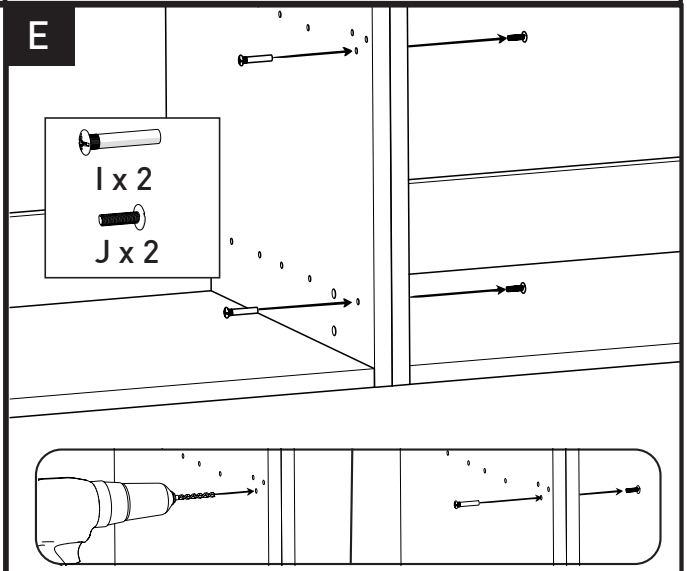

Porte / Door / Tür

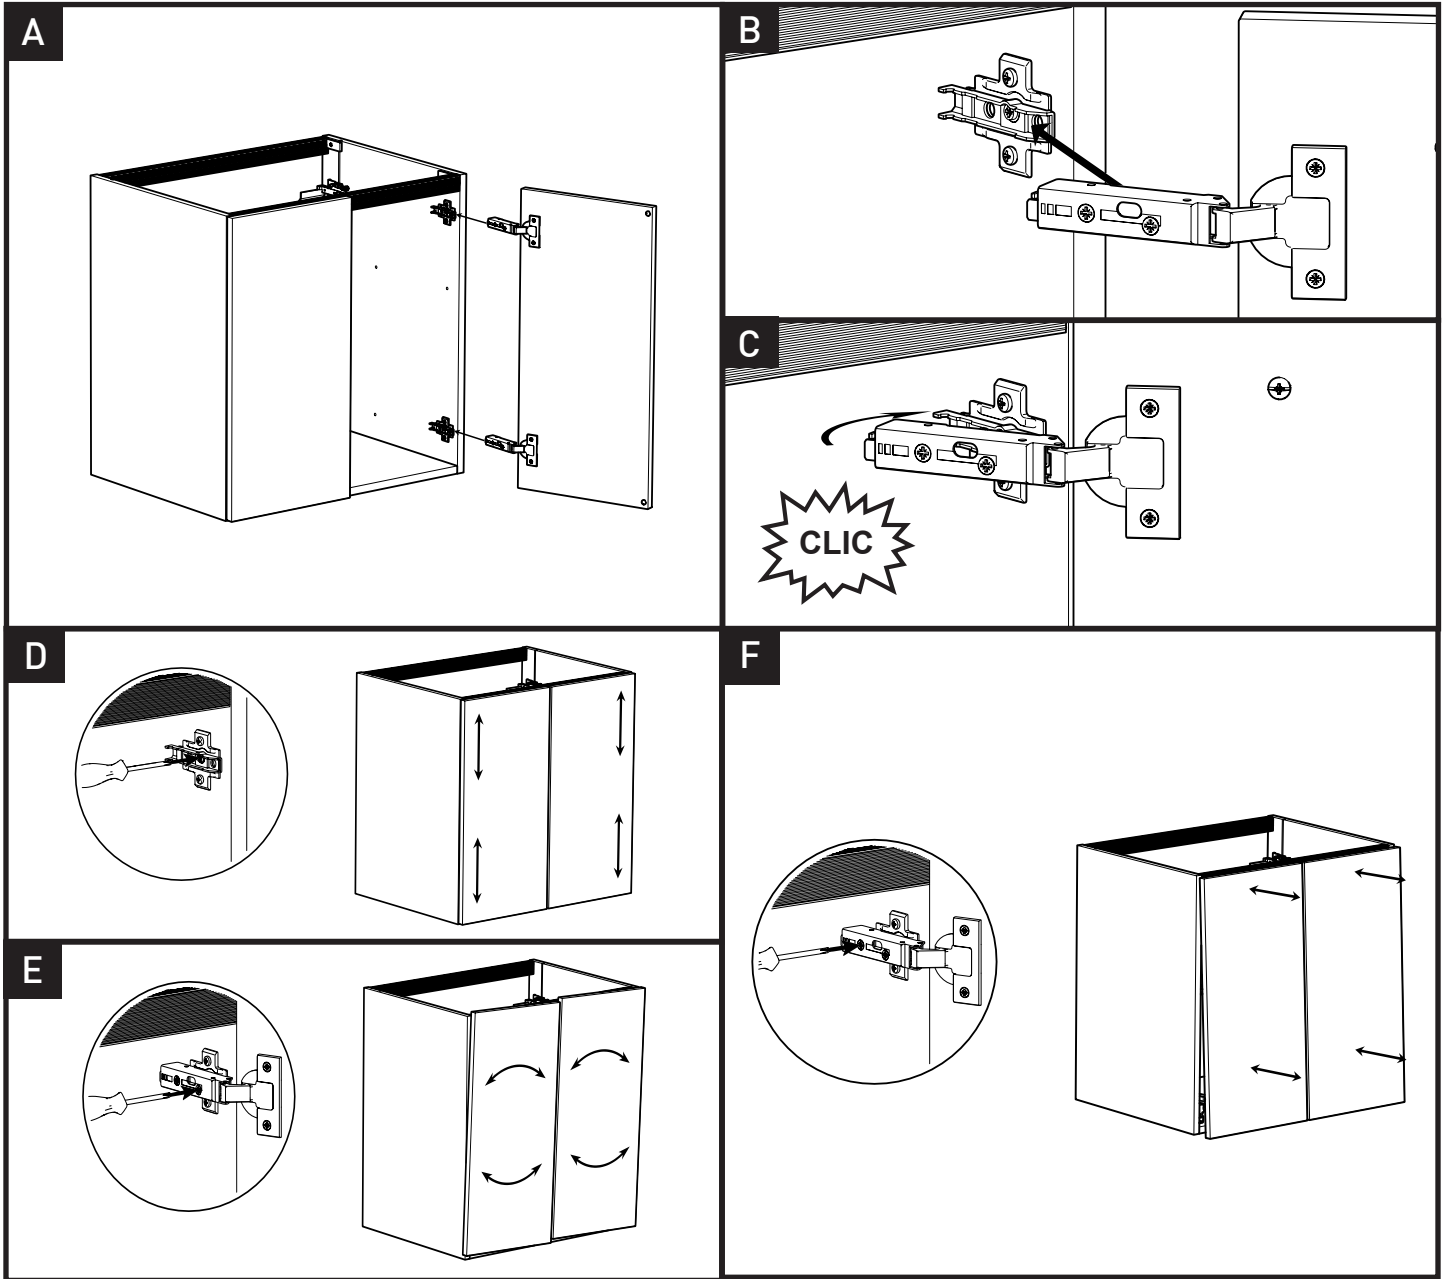

Réglages sans outil de l'amortisseur / Adjustment of damper / Dämpfer Verstellung

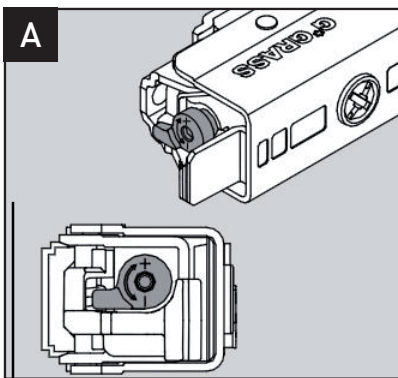


Niveau faible / low level / geringe Stufe

Le levier de réglage est dirigé vers la paroi du caisson. Convient aux petites portes légères.

Adjust lever points towards cabinet wall. Suitable for small, light-weight doors.

Verstellhebel gegen Front vom Kasten richten. Geeignet für kleine, leichte Türen.

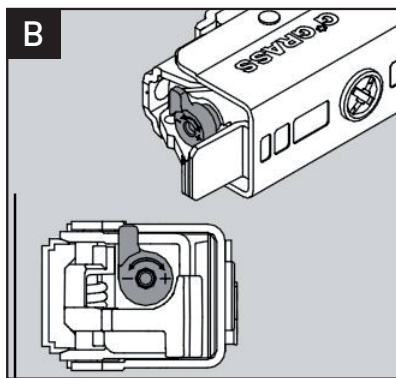


Niveau moyen réglage usine / Medium level (factory setting) / mittlere Stufe Werkseinstellung

Le levier de réglage est dirigé vers le bas (montage à gauche) ou vers le haut (montage à droite). Convient aux portes standard.

Adjust lever points downwards when fitted on the left and upwards when fitted on the right. Suitable for standard doors.

Verstellhebel zeigt nach unten bei Links anschlag oder nach oben bei Rechtsanschlag. Geeignet für standard Türen.






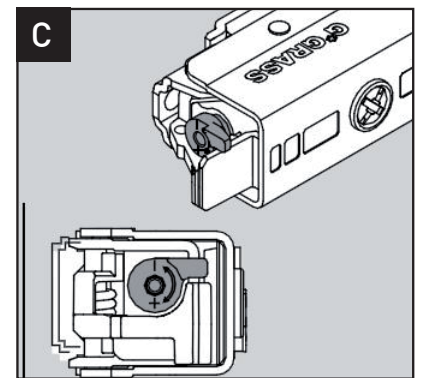


Niveau fort / high level / starke Stufe

Le levier de réglage est dirigé vers l'intérieur du caisson. Convient aux grandes portes lourdes





Adjust lever points into the cabinet. Suitable for large, heavy doors.

Verstellhebel zeigt in den Korpus. Geeignet für grosse, schwere Türen.

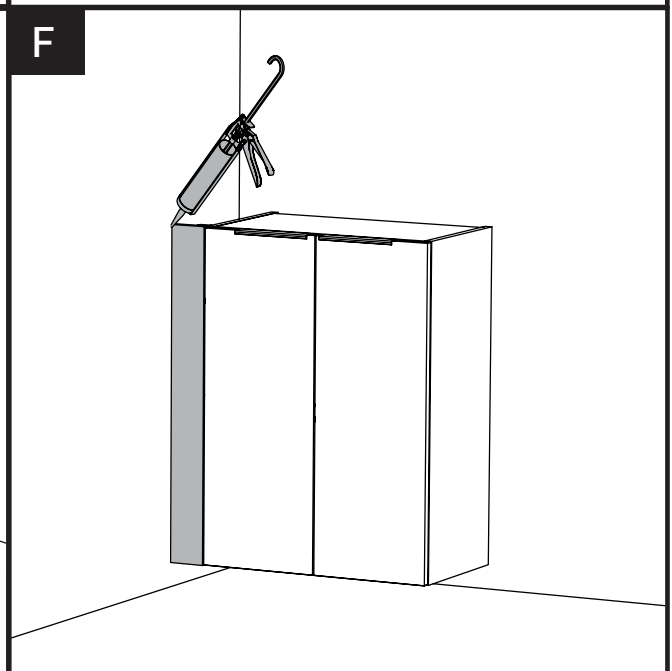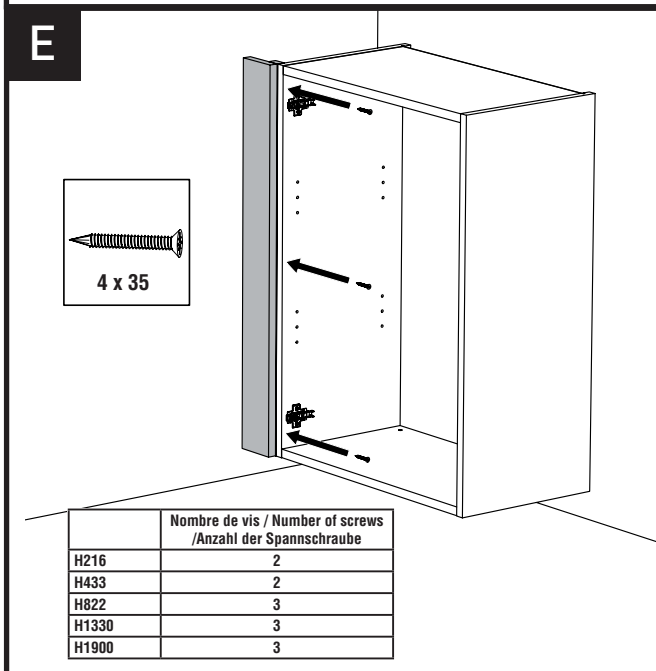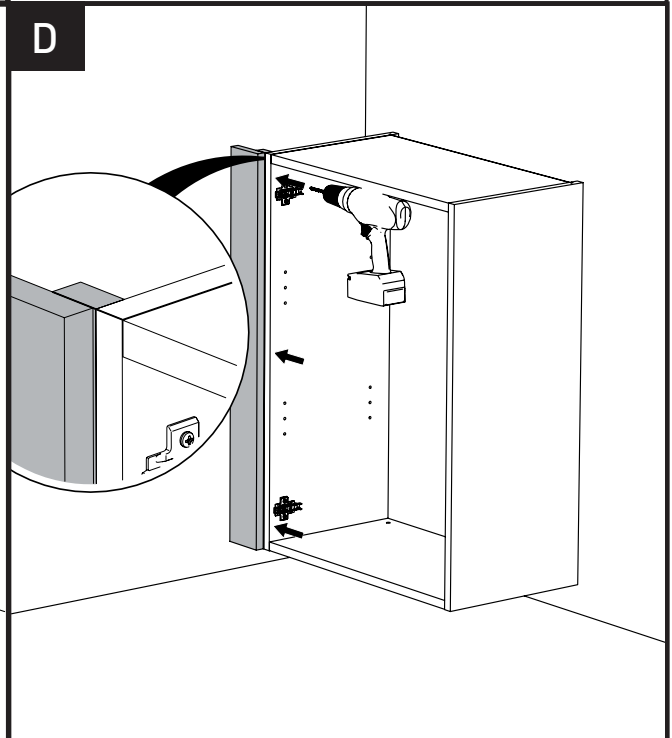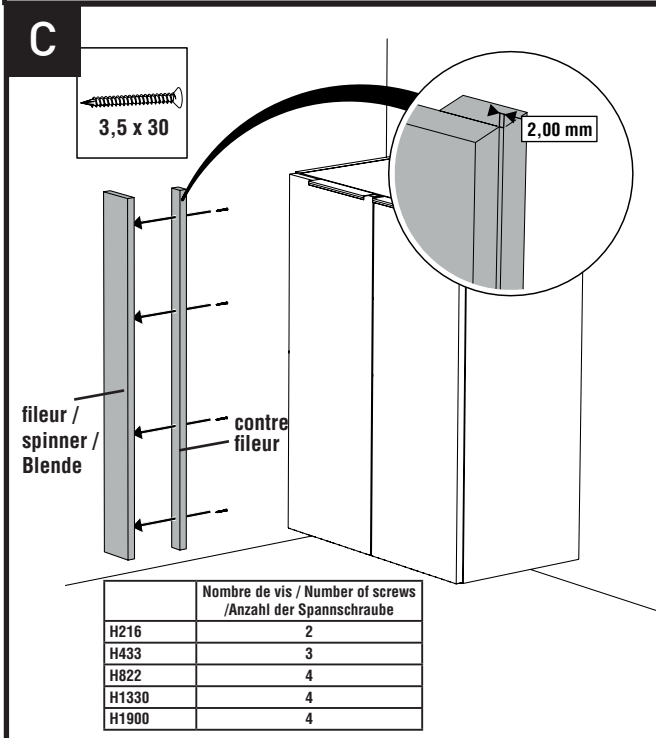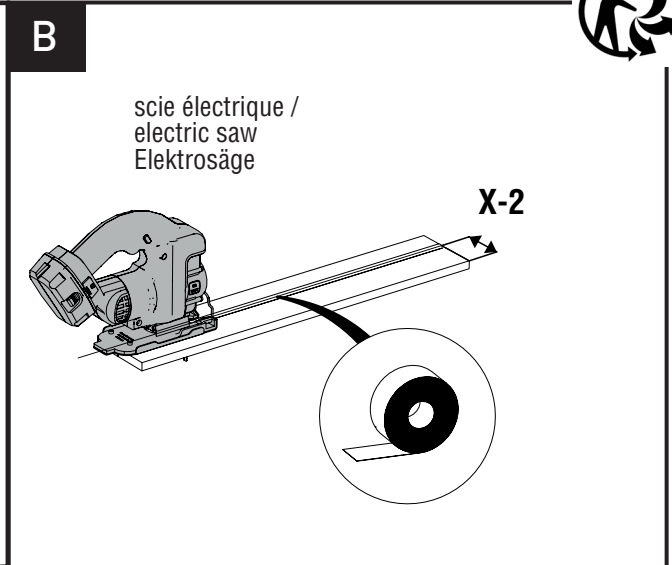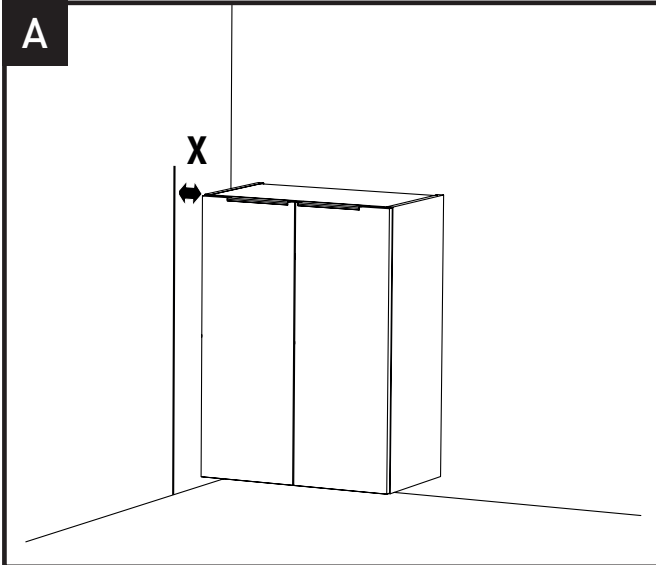



**SOCLE FERMÉ DES DEUX CÔTÉS /
 BASE CLOSED ON BOTH SIDES /
 SOCKEL BEIDENDSEITIG VERSCHLOSSEN**

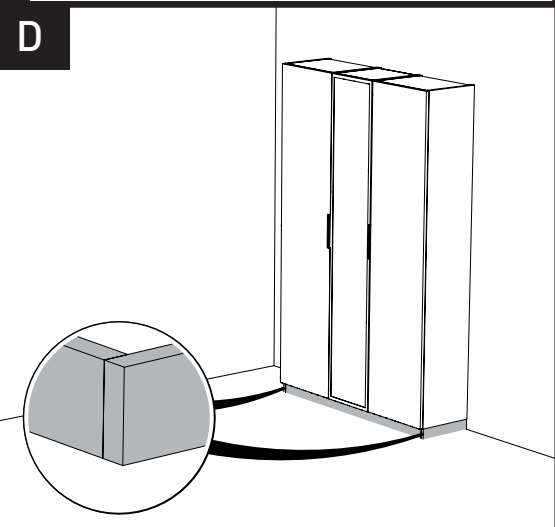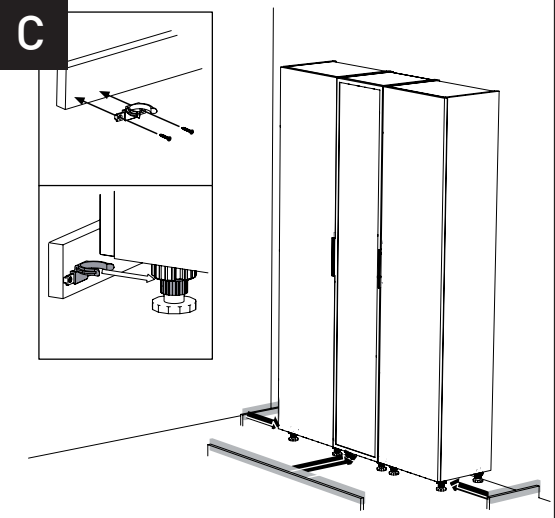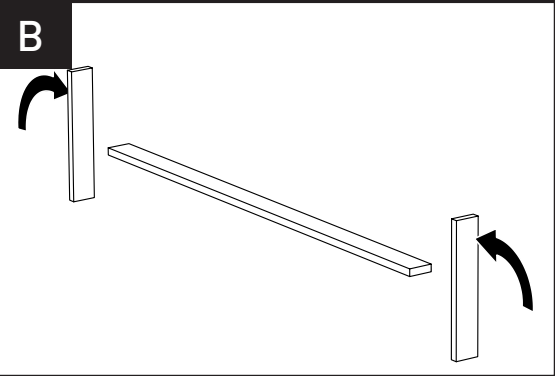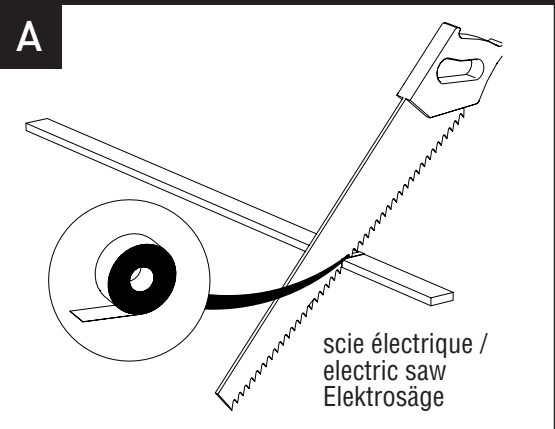

**SOCLE FERMÉ SUR UN CÔTÉ (ANGLE) /
 BASE CLOSED ON ONE SIDE (ANGLE) /
 SOCKEL EINSEITIG VERSCHLOSSEN (WINKEL)**

