
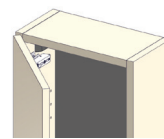
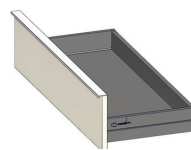


EXTENSO P50

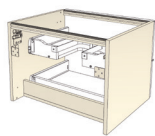

Mélangé :

Meuble monté tourilloné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables anti-décrochement. Vide sanitaire : 93 mm.

Laqué :

Meuble monté tourilloné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables anti-décrochement. Vide sanitaire : 90 mm.

Mélangé :


Façades et corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de **18 mm** d'épaisseur.

Laqué :

Façades et corps de meuble en fibres moyenne densité MDF E0,5 laqué de **19 mm** d'épaisseur, finition brillante ou mate. Contreface blanche.

Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. Profondeur utile : 331 mm.

Poignée métal adaptée à la dimension des façades, finition au choix.

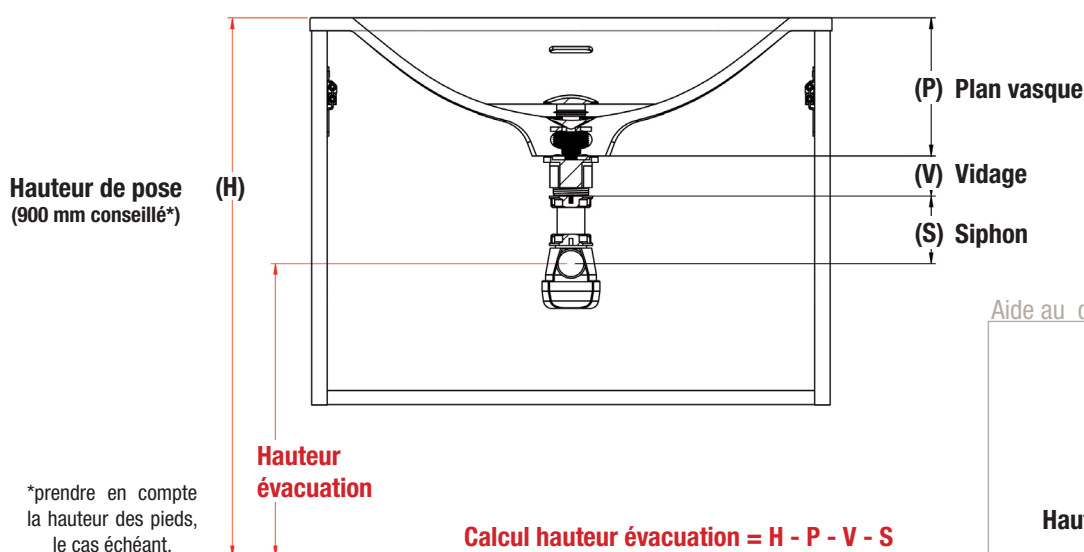

Aide au calcul :

Hauteur (H)	
Plan (P)	-
Vidage (V)	-
Siphon (S)	-
Hauteur évacuation	=


Plan vasque (P)	Plan vasque (P)	Plan vasque (P)	Plan vasque (P)
EXPLAN = 140 mm (+30 mm pour le kit trop-plein)	NXPLAN = 116 mm	NAPLAN = 116 mm	NHPLAN = 116 mm
Vidage (V)	Vidage (V)	Vidage (V)	Vidage (V)
MITVIDAG03.CH = 35 mm Système CLOU = 100 mm	MITVIDAG03.CH = 35 mm Système CLOU = 100 mm	MITVIDAG03.CH = 35 mm Système CLOU = 100 mm	MITVIDAG03.CH = 35 mm Système CLOU = 100 mm
Siphon (S) (axe min à axe max)	Siphon (S) (axe min à axe max)	Siphon (S) (axe min à axe max)	Siphon (S) (axe min à axe max)
SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm	SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm	SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm	SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm
Plan vasque (P)	Plan vasque (P)	Plan vasque (P)	Plan vasque (P)
SXPLAN = 200 mm (kit trop-plein et vidage (V) inclus)	SOPLAN = 200 mm (kit trop-plein et vidage (V) inclus)	TXPLAN = 180 mm (vidage (V) inclus)	TOPLAN = 180 mm (vidage (V) inclus)
Siphon (S) (axe min à axe max)	Siphon (S) (axe min à axe max)	Siphon (S) (axe min à axe max)	Siphon (S) (axe min à axe max)
SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm	SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm	SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm	SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm

Plan vasque (P) TZPLAN = 181 mm	Plan vasque (P) GSPLAN = 160 mm	Plan vasque (P) ZOPLAN = 132 mm (avec kit trop-plein)
Vidage (V) MITVIDAG03.CH = 35 mm Système CLOU = 100 mm	Vidage (V) MITVIDAG03.CH = 35 mm Système CLOU = 100 mm	Vidage (V) MITVIDAG03.CH = 35 mm Système CLOU = 100 mm
Siphon (S) (axe min à axe max) SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm	Siphon (S) (axe min à axe max) SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm	Siphon (S) (axe min à axe max) SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm SIPH.VID02CH = 75 mm

Plateau avec vasque à poser
**Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque à poser (P) choisie*

Vidage (V)
MITVIDAG03.CH = 35 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)
SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm
SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm
SIPH.VID02CH = 75 mm

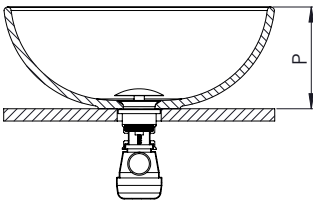


SYSTÈME CLOU DE TROP-PLEIN INVISIBLE

Le système invisible de vidage et de trop-plein CLOU se dissimule derrière la cuve du plan vasque. Selon le principe des tuyaux communicants, il contrôle la hauteur et permet au niveau de l'eau d'être jusqu'à 4 cm supérieur à celui des plans vasques équipés d'un trop-plein visible.

Principe de fonctionnement :
La vanne d'écoulement est ouverte ou fermée grâce à la tirette du mitigeur.

1. L'eau s'écoule directement par le clapet et le dispositif anti-odeurs dans la conduite.
2. En actionnant la tirette, le bouchon ferme le clapet. Selon le principe des vases communicants, l'eau atteint le même niveau dans la cuve et dans le trop-plein.
3. Lorsque le niveau atteint le niveau de remplissage maximal, l'eau de remplissage s'écoule par le canal de trop-plein et le dispositif anti-odeurs dans la conduite. L'eau s'écoule librement tant que le niveau continu à augmenter. Le débordement de la vasque est ainsi évité.

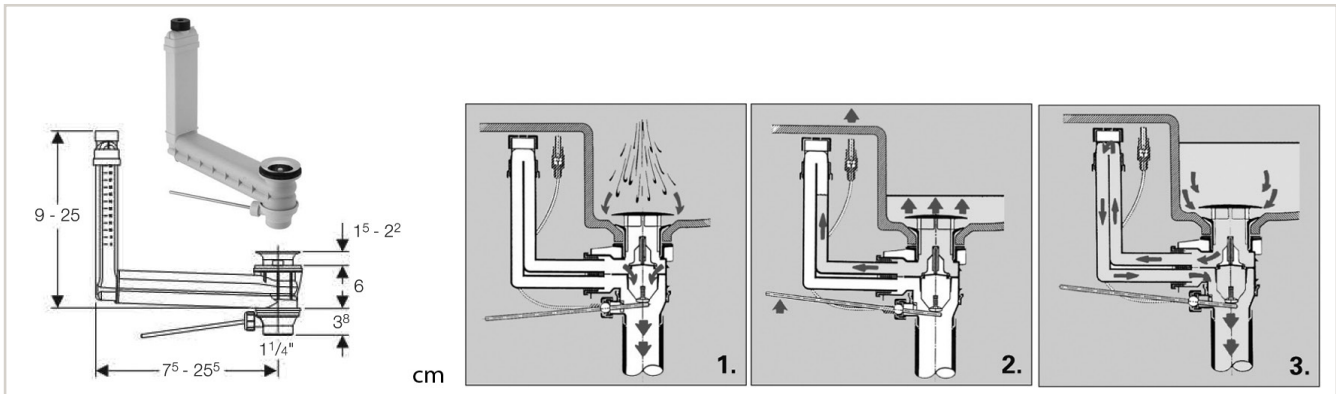




PLAN VASQUE NATURA CUVE INTÉGRÉE SUR MESURE

Plan avec vasque intégrée en stratifié teinté dans la masse 1,2mm ou en FENIX NTM ® 1,2mm anti-empainte et doux au toucher, sur support allégé imputrescible. Cuve avec fond thermoformé dans le même matériau. Sans trop plein, à utiliser en écoulement libre. Profondeur de la cuve : 105 mm. Tolérance dimensionnelle: +/- 2 mm

NXPLAN - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 100 MM - SIMPLE VASQUE

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Numéro de commande		V=
Largeur totale du plan L	 mm	Perçage mitigeur Oui / Non
Côté gauche G	 mm	Décor :
Côté droit D	 mm	

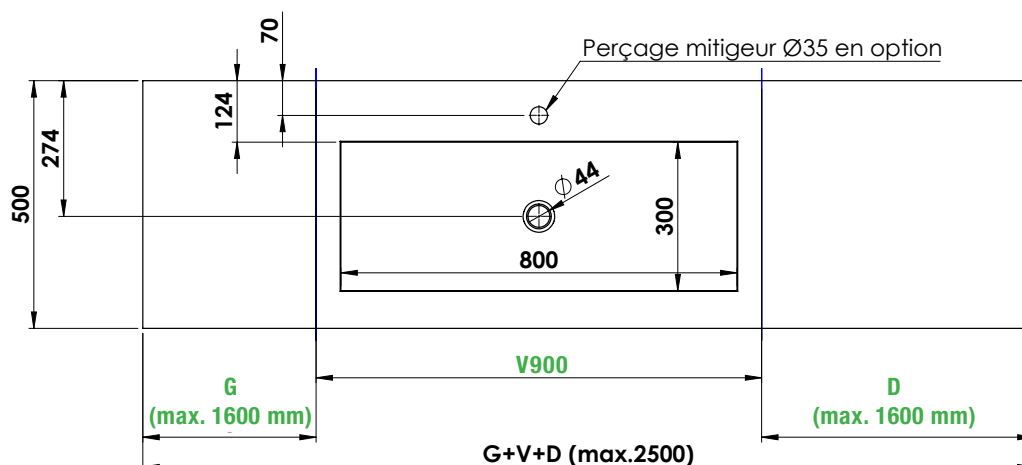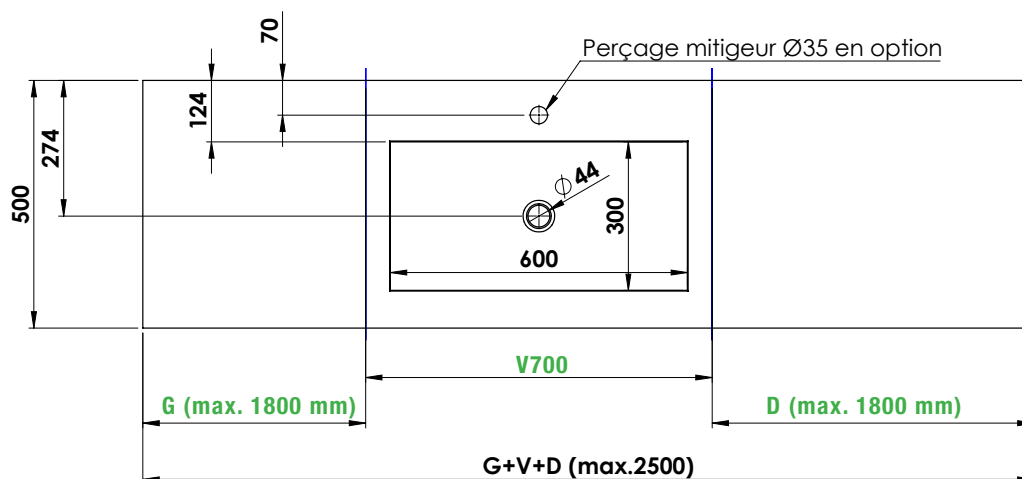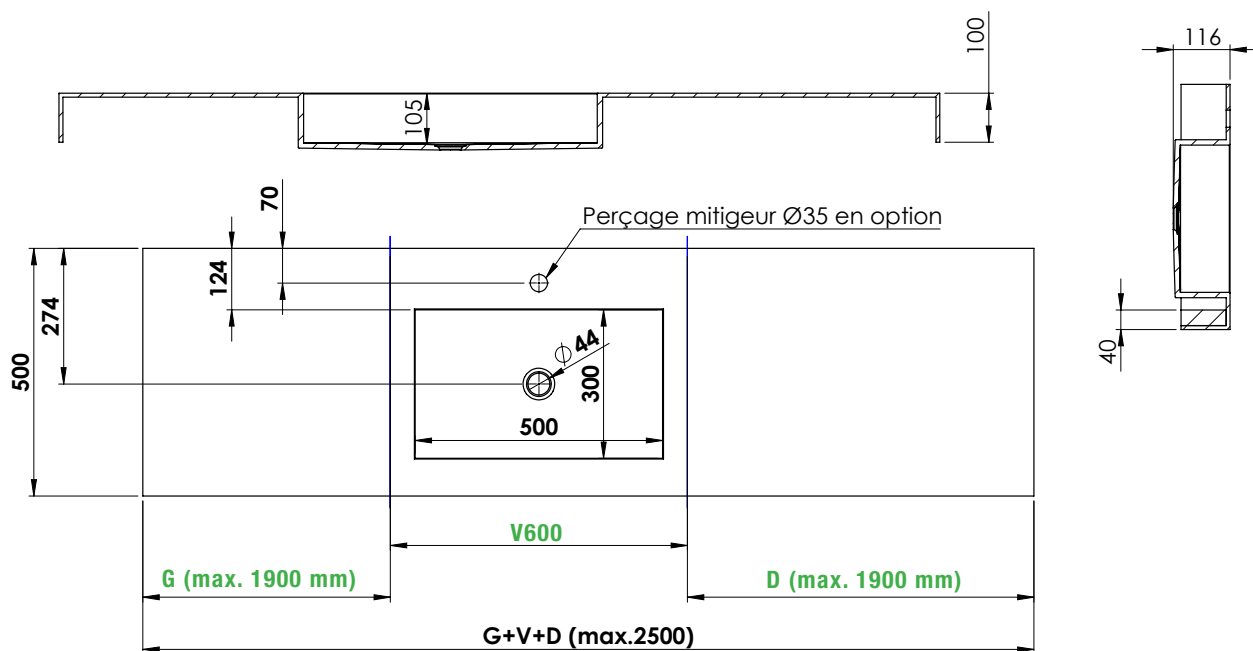

NXPLANV3

NXPLANV1


NXPLANV5

NXPLAN - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 100 MM - DOUBLE VASQUE


POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Numéro de commande		V=
Largeur totale du plan L	 mm	Perçage mitigeur Oui / Non
Côté gauche G	 mm	Décor :
Côté droit D	 mm	


NXPLANV4

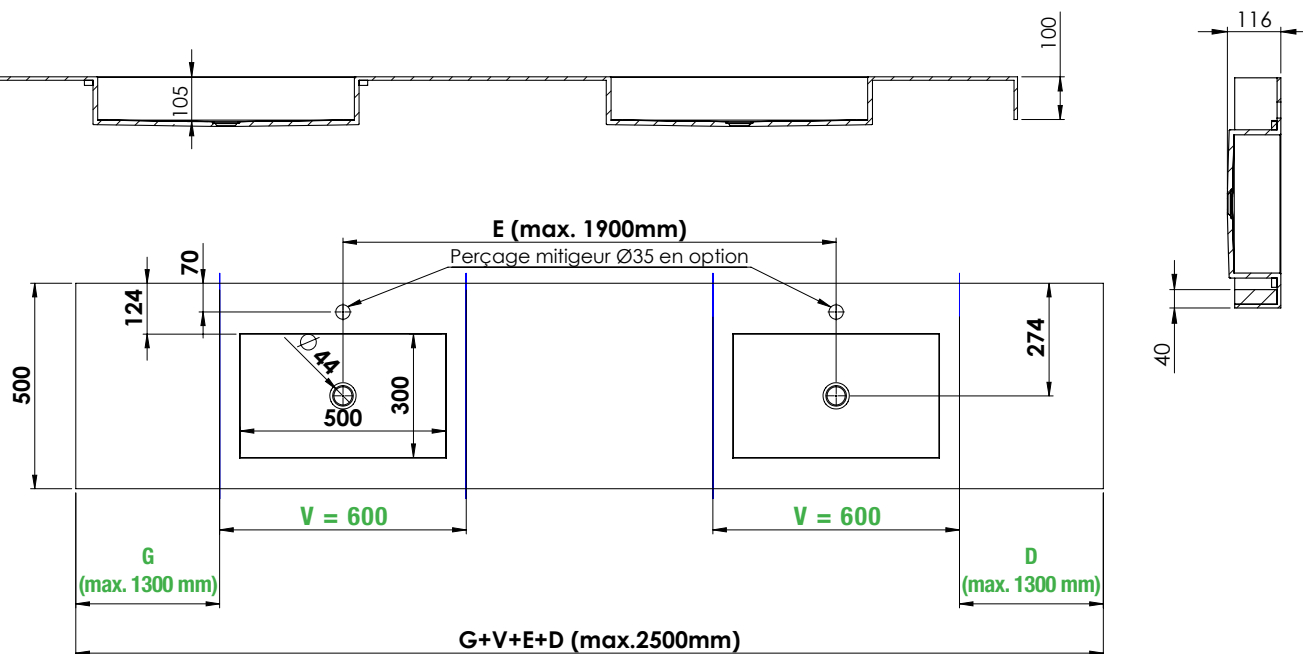

NXPLANV2

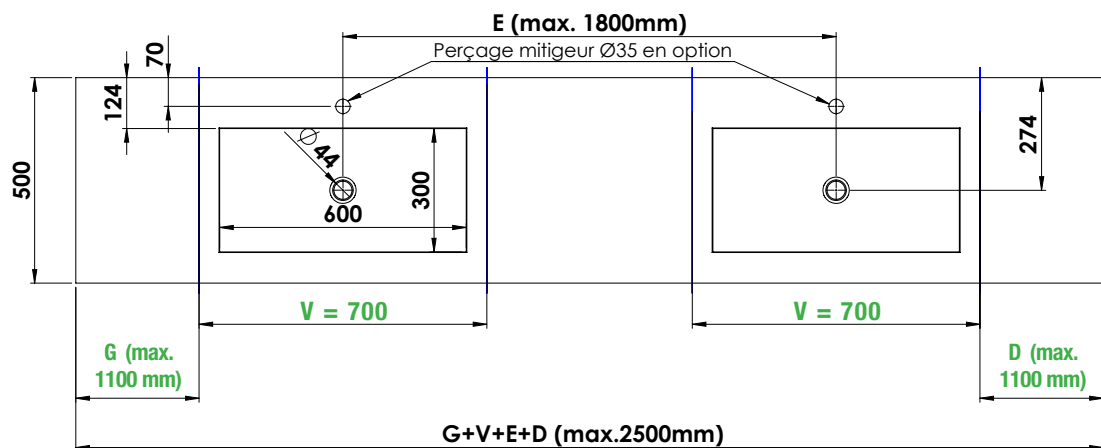

NXPLANV6

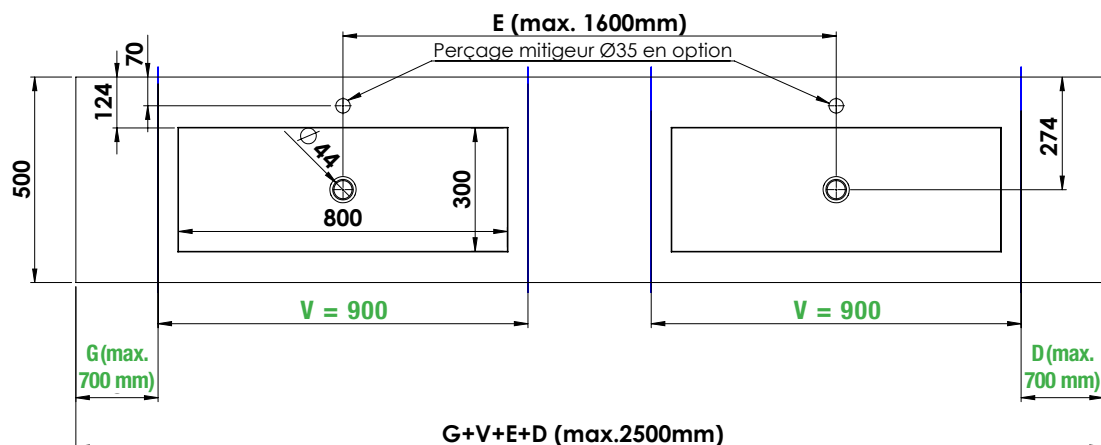

NAPLAN - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 11 MM - SIMPLE VASQUE

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Numéro de commande

V=

Largeur totale du plan L

..... mm

Perçage mitigeur

Oui / Non

Côté gauche G

..... mm

Entraxe E


..... mm (E = L - G - D - V)

Côté droit D

..... mm

Décor :

.....

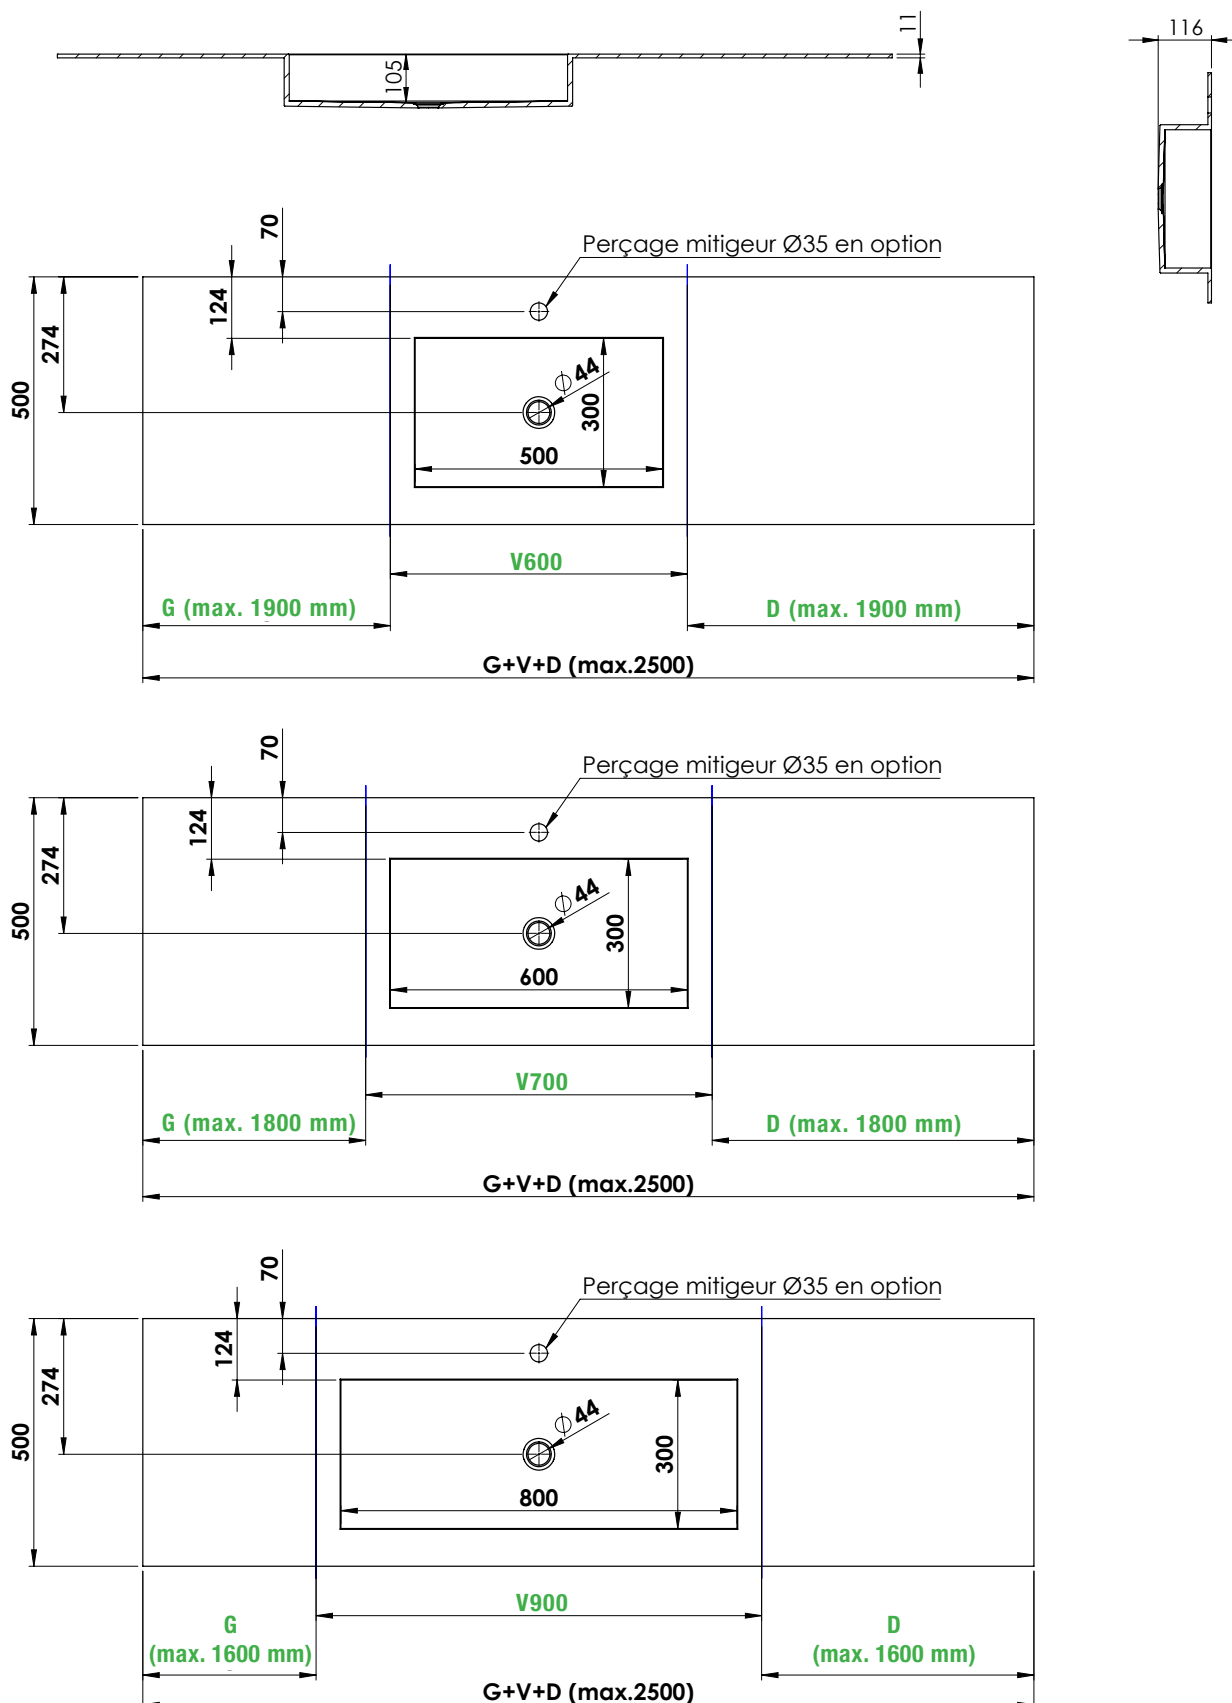

NAPLANV3


NAPLANV1

NAPLANV5


NAPLAN - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 11 MM - DOUBLE VASQUE

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):


Numéro de commande V=
 Largeur totale du plan L mm Perçage mitigeur Oui / Non
 Côté gauche G mm Entraxe E mm ($E = L - G - D - V$)
 Côté droit D mm Décor :

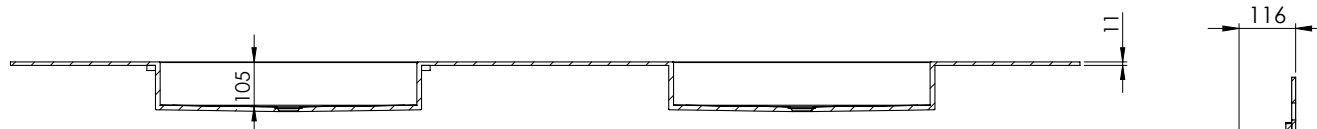


NAPLANV4

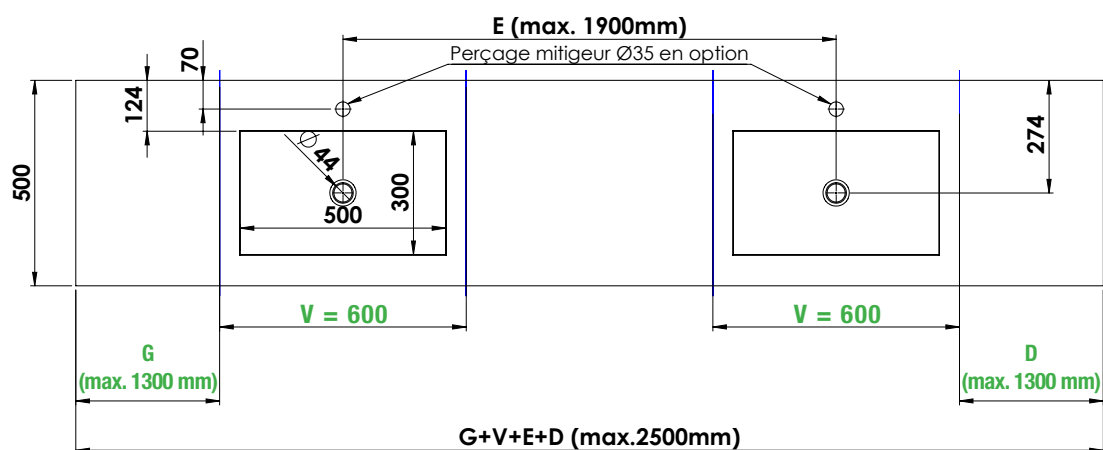

NAPLANV2

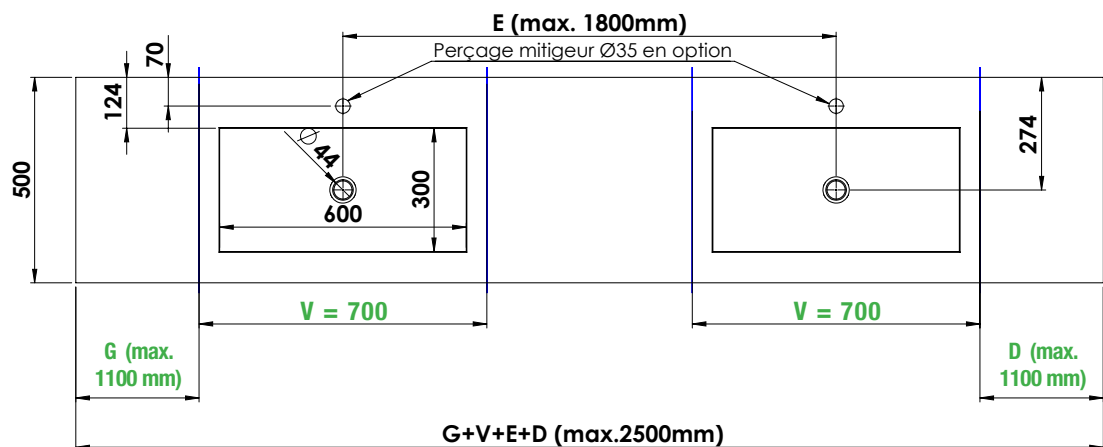


NAPLANV6

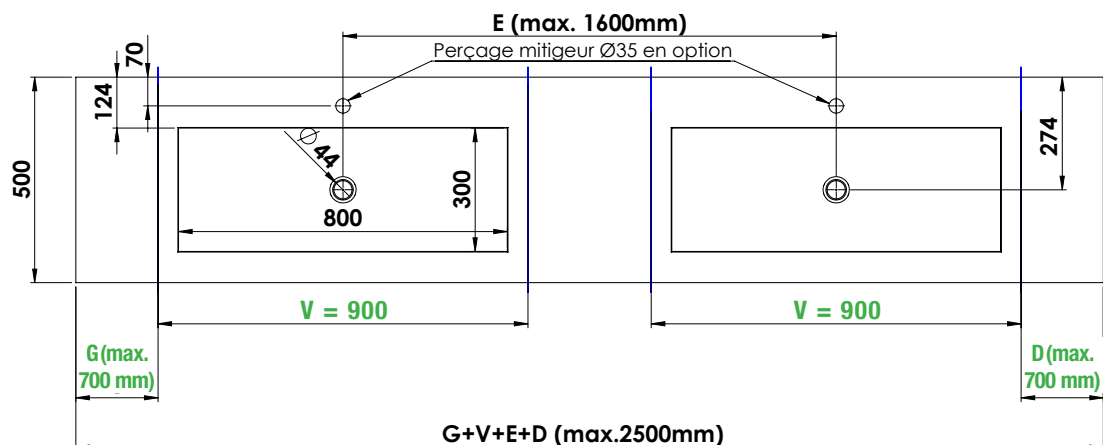

NHPLAN - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 234 MM - SIMPLE VASQUE

Plan avec vasque intégrée en stratifié 1,2mm ou en FENIX NTM ® 1,2mm anti-empreinte et doux au toucher, sur support allégé imputrescible. Cuve avec fond thermoformé dans le même matériau. Sans trop plein, à utiliser en écoulement libre. Profondeur de la cuve : 105/90 mm. Les plans sont automatiquement percés pour mitigeur. Possibilité de fixation murale grâce aux équerres proposées en option.

	L	A	B	C	D
NHPLANC60	605	302.5	302.5	109	109
NHPLANG70	705	302.5	402.5	109	74
NHPLAND70	705	402.5	302.5	74	109
NHPLANG80	805	302.5	502.5	109	74
NHPLAND80	805	502.5	302.5	74	109
NHPLANG90	905	302.5	602.5	109	74
NHPLAND90	905	602.5	302.5	74	109
NHPLANG100	1005	302.5	702.5	109	74
NHPLAND100	1005	702.5	302.5	74	109
NHPLANG110	1105	302.5	802.5	109	74
NHPLAND110	1105	802.5	302.5	74	109
NHPLANC120	1202	601	601	74	74
NHPLANG120	1202	302.5	899.5	109	74
NHPLAND120	1202	899.5	302.5	74	109

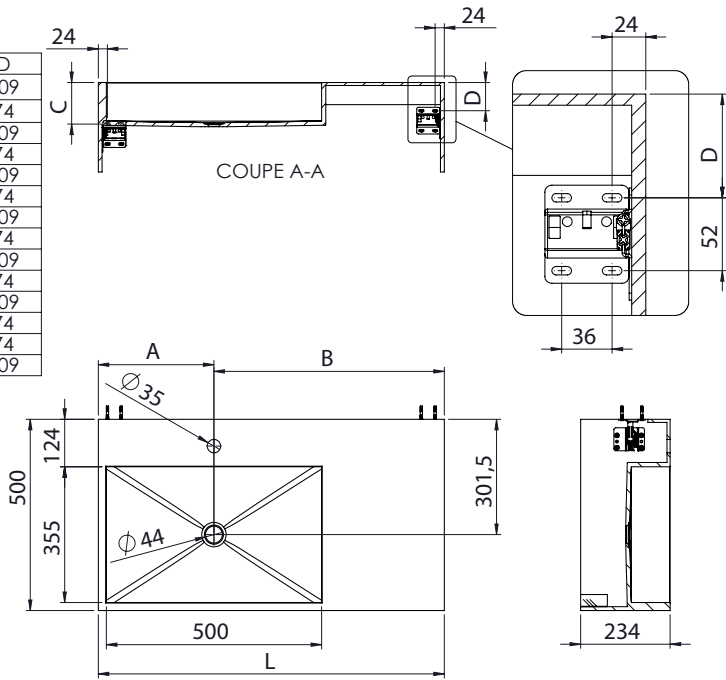

CONSEILS DE NETTOYAGE


La surface extérieure de FENIX NTM[®] est obtenue par l'utilisation de la nanotechnologie et de résines acryliques de nouvelle génération fixées par un procédé de polymérisation par faisceau électronique. Avec une très faible réflectivité, sa surface est extrêmement opaque, anti-traces de doigts et dispose d'une toucher très soyeux. Outre les caractéristiques principales telles que la réparation thermique de micro-rayures, ce matériau novateur se distingue par des propriétés spécifiques qui facilitent le nettoyage courant et ne nécessite pas d'entretien particulier. De fait, FENIX NTM est extrêmement facile à nettoyer et résiste à la moisissure ; ses propriétés antibactériennes sont renforcées ; il résiste au frottement, à la rayure et l'abrasion, ainsi qu'aux solvants et détergents ménagers.

CONSIGNES GÉNÉRALES

Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de prendre les précautions suivantes:

- même si la surface de FENIX NTM présente une résistance remarquable, il ne faut pas la frotter avec des éponges abrasives, des produits contenant des substances abrasives, ou avec des produits inadaptés de type papier abrasif ou paille de fer;
- éviter les produits très acides ou très alcalins car ils sont susceptibles de tacher la surface;
- en cas d'utilisation de solvants, utiliser un chiffon parfaitement propre pour ne pas laisser de marque sur la surface de FENIX NTM. Les éventuelles traces pourront toutefois être éliminées en rinçant à l'eau chaude et en essuyant avec un chiffon propre;
- éviter l'encaustique et, d'une manière générale, tous les produits d'entretien à base de cire car ils ont tendance à former sur la surface de FENIX NTM une couche collante qui retient la poussière.

Type de salissures

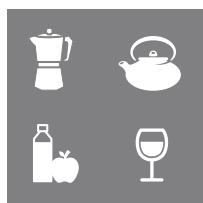

Sirop, jus de fruit, confiture, alcool, lait, thé, café, vin, savon, encre.



Conseils de nettoyage

1



1. ENLEVER la tache avec un dégraissant à l'aide d'un chiffon en microfibres.

2



2. RINCER soigneusement avec un chiffon en microfibres fin imprégné d'eau chaude.



Graisses animales ou végétales, sauces, sang, œuf, noir de fumée, gélatine, colles végétales et vinyliques, déchets organiques, gomme arabique.



1



1. ENLEVER la tache avec un papier absorbant.

2



2. NETTOYER avec un dégraissant à l'aide d'un chiffon en microfibres.

3



3. RINCER soigneusement avec un chiffon en microfibres fin imprégné d'eau chaude.



Laque pour cheveux, huile végétale, stylo bille ou feutre, cirage, fond de teint et maquillage gras, traces de solvants, vernis à ongle, vernis spray, huile de lin, colles néoprène, traces de silicone, dépôts calcaire.



1



1. ENLEVER la tache avec un papier absorbant imprégné d'acétone (dissolvant à ongles).

2



2. NETTOYER avec un dégraissant à l'aide d'un chiffon en microfibres.

3



3. RINCER soigneusement avec un chiffon en microfibres fin imprégné d'eau chaude.



ENTRETIEN

Si nécessaire, l'usage d'une éponge magique est recommandé pour la régénération du matériau.

CONSEILS D'ENTRETIEN

ENTRETIEN COURANT


La surface de FENIX NTM[®] ne nécessite aucun entretien particulier. Il suffit de la nettoyer régulièrement avec un chiffon imprégné d'eau chaude additionnée d'un détergent doux. La surface de FENIX NTM résiste parfaitement à la quasi-totalité des désinfectants et détergents ménagers courants. Si nécessaire, l'usage d'une éponge magique est recommandé pour le nettoyage de la surface.

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE

En cas de salissure qui ne peut être nettoyée avec des détergents ménagers courants, en raison de la topographie irrégulière et la surface fermée de FENIX NTM, l'utilisation de solvants aromatiques non agressifs (acétone) est recommandée. Dans le cas de micro-rayures, veuillez-vous reporter aux instructions de réparation thermique de la surface.


ENTRETIEN

Si nécessaire, l'usage d'une éponge magique est recommandé pour la régénération du matériau.

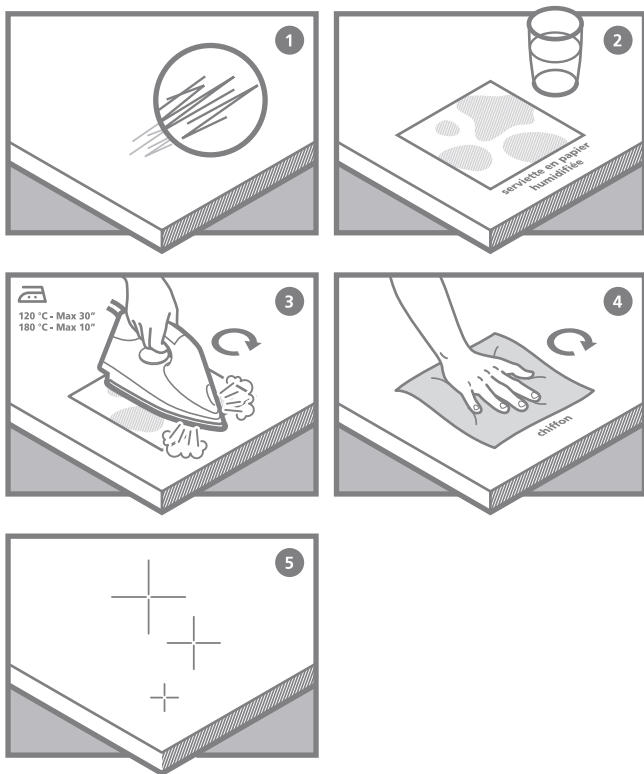

Instructions de maintenance FER A REPASSER

1. Défauts superficiels causés par des micro-rayures.
2. Placer une feuille de papier absorbant humide sur la zone où les micro-rayures sont visibles.
3. Placer le fer chaud sur la surface qui doit être réparée.
Ne pas laisser le fer sur la surface pendant plus de 10 secondes.
4. Rincer la zone réparée avec un tissu en microfibre et de l'eau tiède.
5. La surface doit maintenant être régénérée.

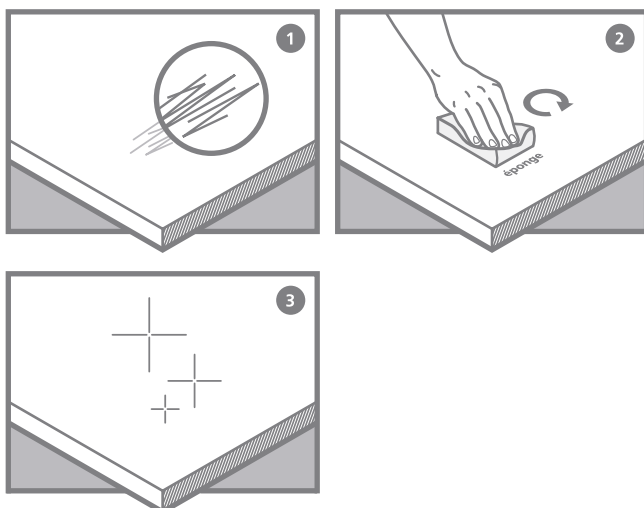

Instructions de maintenance EPONGE MAGIQUE

1. Défauts superficiels causés par des micro-rayures.
2. Frotter une éponge en éponge magique sur la zone où les micro-rayures sont visibles.
L'éponge peut être utilisée sèche ou légèrement humide.
3. La surface doit maintenant être régénérée.

Plan vasque en Solid surface sur-mesure de 601 à 2500 mm, matériau pleine masse, non poreux, fabriqué à base d'hydroxyde d'aluminium mélangé à une résine de polyester. Complètement atoxique et recyclable. Finition mat. Profondeur de la cuve : 116 mm. A fixer directement au mur avec des équerres ou à poser sur des meubles. Vidage clic-clac inclus avec cache-bonde en Solid Surface. Kit trop-plein sans bague. Tolérance dimensionnelle: +/- 1.5 mm

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Numéro de commande	Perçage mitigeur	Oui / Non
--------------------	------------------	-----------

Largeur totale du plan L mm

Côté gauche G mm

Côté droit D mm



POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Numéro de commande	Perçage mitigeur	Oui / Non
--------------------	------------------	-----------

Largeur totale du plan L mm Entraxe E mm ($E = L - G - D - V$)

Côté gauche G mm

Côté droit D mm



TXPLANV3 - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 100 MM - SIMPLE VASQUE

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):


Numéro de commande Perçage mitigeur Oui / Non

Largeur totale du plan L mm

Côté gauche G mm

Côté droit D mm

TXPLANV3

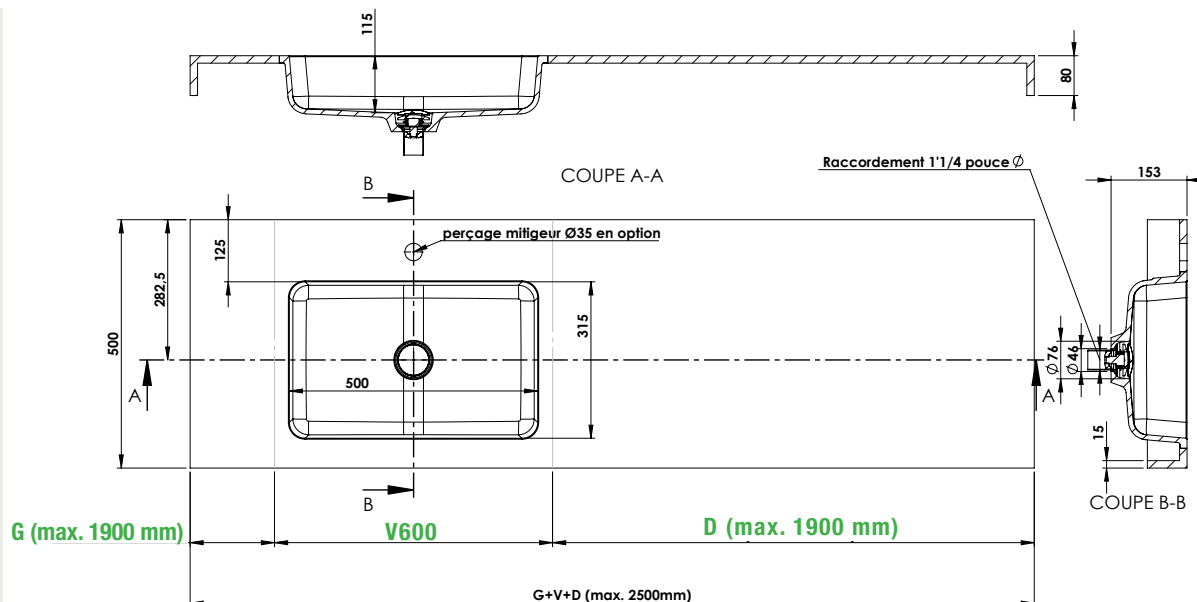

TXPLANV4 - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 100 MM - DOUBLE VASQUE

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):


Numéro de commande Perçage mitigeur Oui / Non

Largeur totale du plan L mm Entraxe E mm ($E = L - G - D - V$)

Côté gauche G mm

Côté droit D mm

TXPLANV4

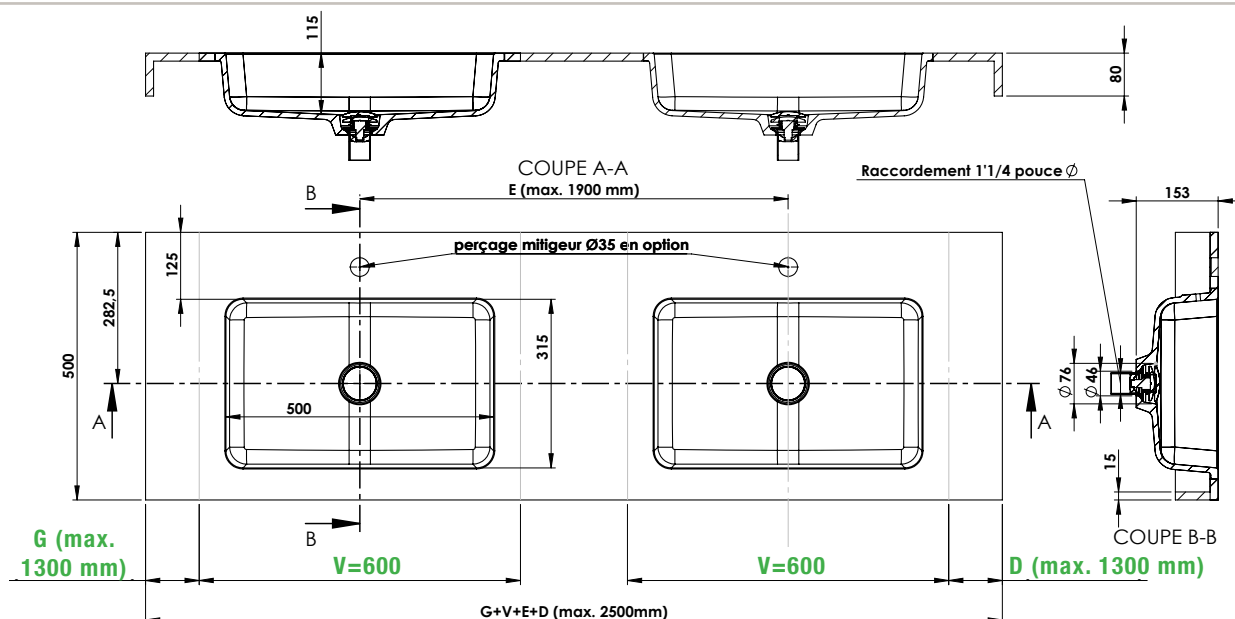

SOPLANV3 - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 15 MM - SIMPLE VASQUE

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):


Numéro de commande Perçage mitigeur Oui / Non

Largeur totale du plan L mm

Côté gauche G mm

Côté droit D mm

SOPLANV3

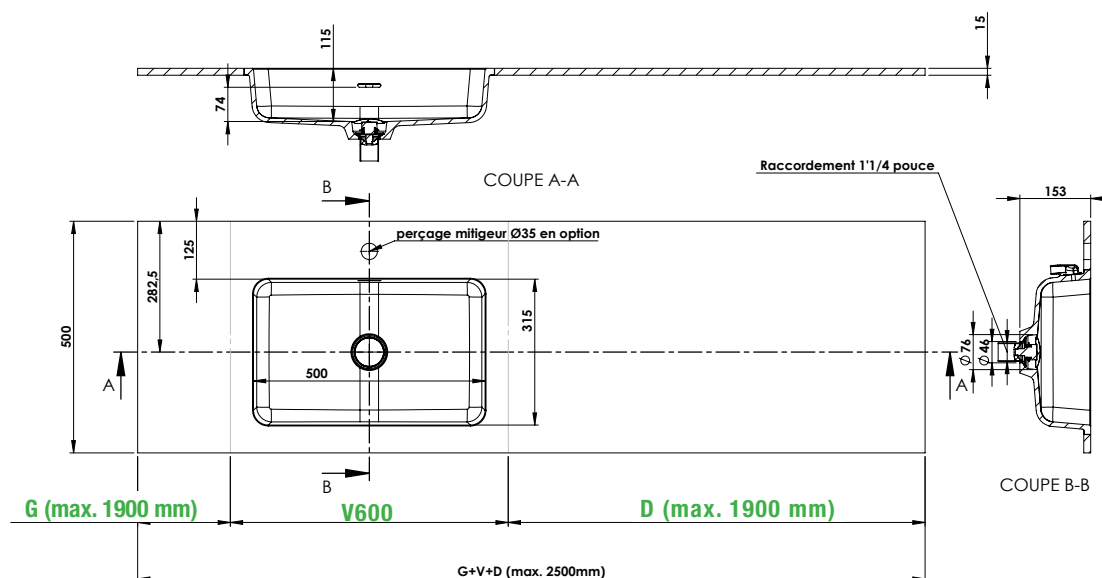

SOPLANV4 - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 15 MM - DOUBLE VASQUE

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):


Numéro de commande Perçage mitigeur Oui / Non

Largeur totale du plan L mm Entraxe E mm ($E = L - G - D - V$)

Côté gauche G mm

Côté droit D mm

SOPLANV4

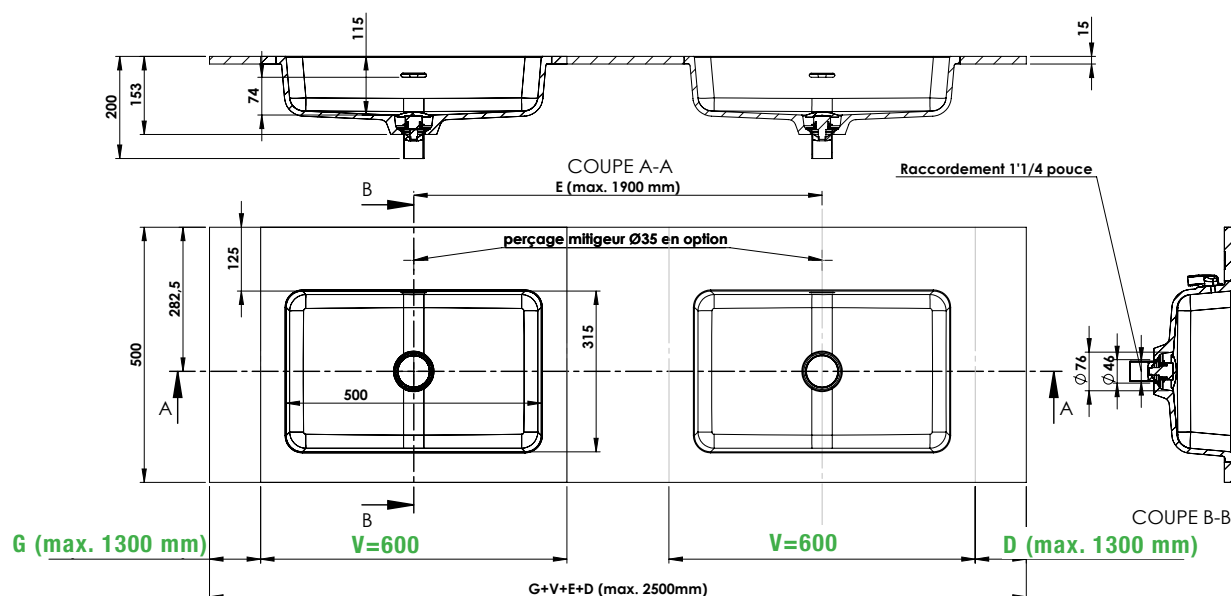

TOPLANV3 - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 11 MM - SIMPLE VASQUE

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):


Numéro de commande Perçage mitigeur Oui / Non

Largeur totale du plan L mm

Côté gauche G mm

Côté droit D mm

TOPLANV3

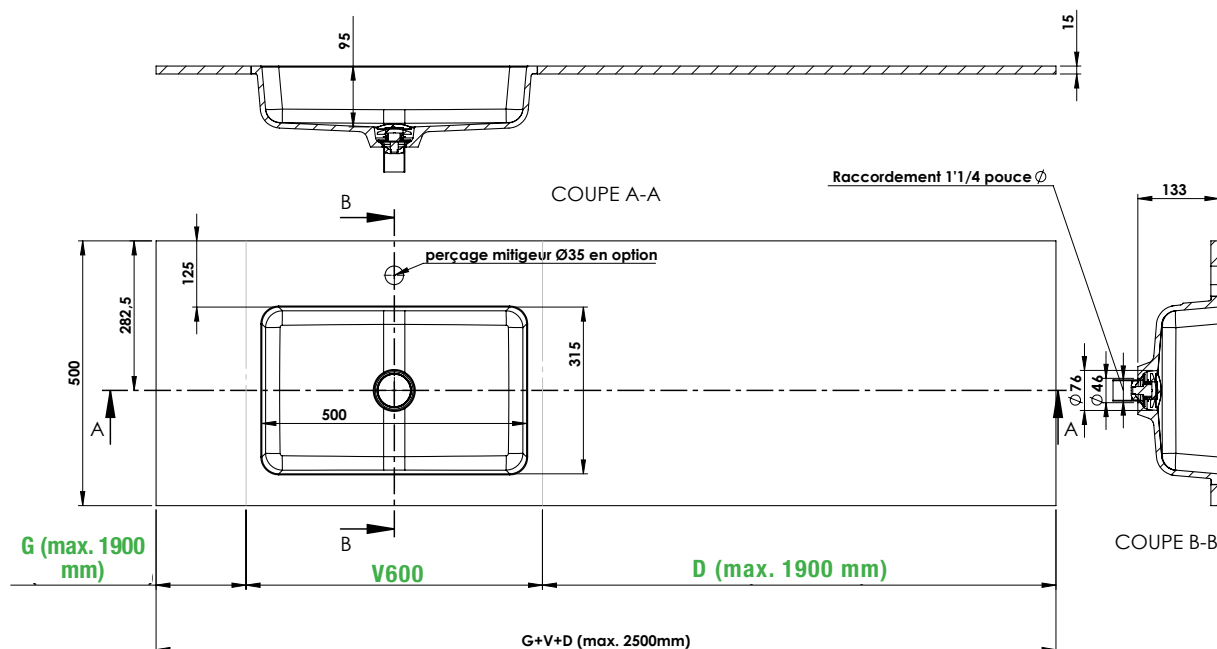

TOPLANV4 - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 11 MM - DOUBLE VASQUE

POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):


Numéro de commande Perçage mitigeur Oui / Non

Largeur totale du plan L mm Entraxe E mm ($E = L - G - D - V$)

Côté gauche G mm

Côté droit D mm

TOPLANV4

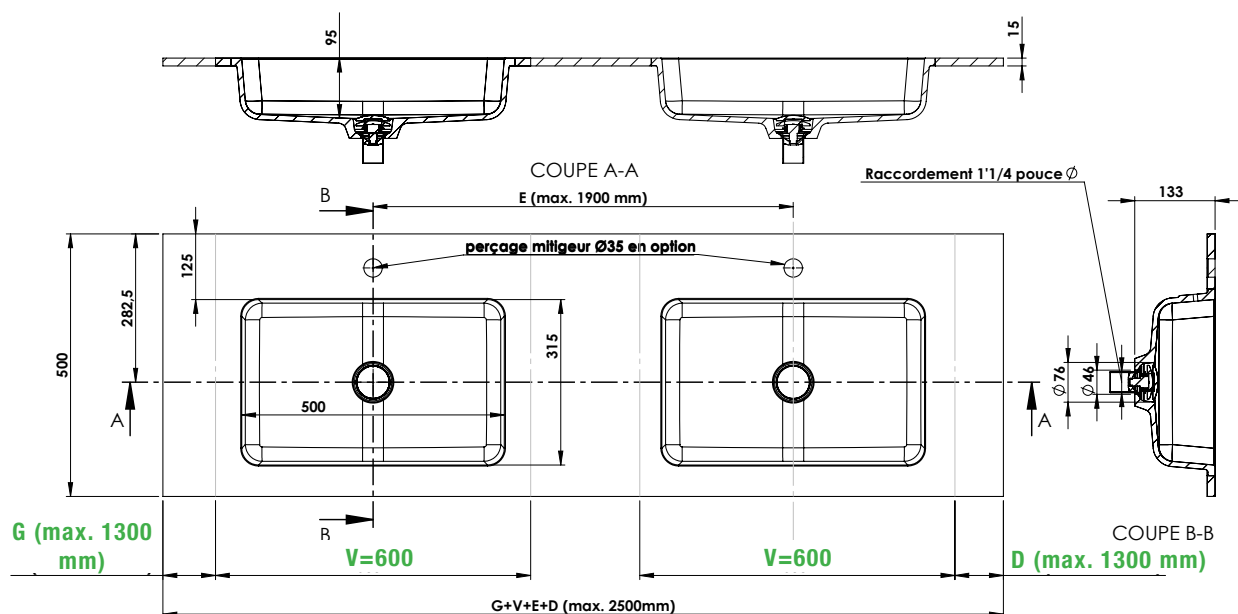

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ SUR-MESURE

Plan vasque moulé en marbre reconstitué brillant sur-mesure de 600 à 2500 mm. A fixer directement au mur avec des équerres ou à poser sur des meubles. Largeur cuve : 520 mm. Profondeur cuve : 121 mm.


Pour une version sans trop plein, prévoir un vidage libre (MITVIDAG03.CH) ou un système CLOU (MITVIDAG.CLOU.01).

Le trop-plein est une tubulure flexible avec bague chromée. Tolérance dimensionnelle: 0 / + 5 mm en fonction de la largeur du plan


POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Numéro de commande		V=	
Largeur totale du plan L	 mm	Perçage mitigeur	Oui / Non
Côté gauche G	 mm	Trop-plein	Oui / Non
Côté droit D	 mm		


EXPLANV1

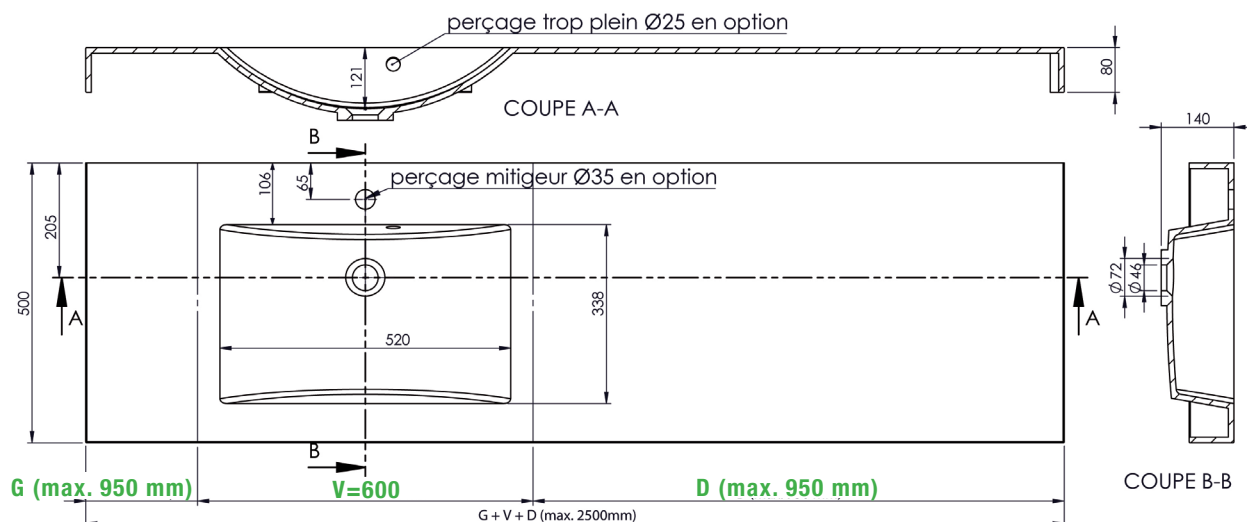

EXPLANV2

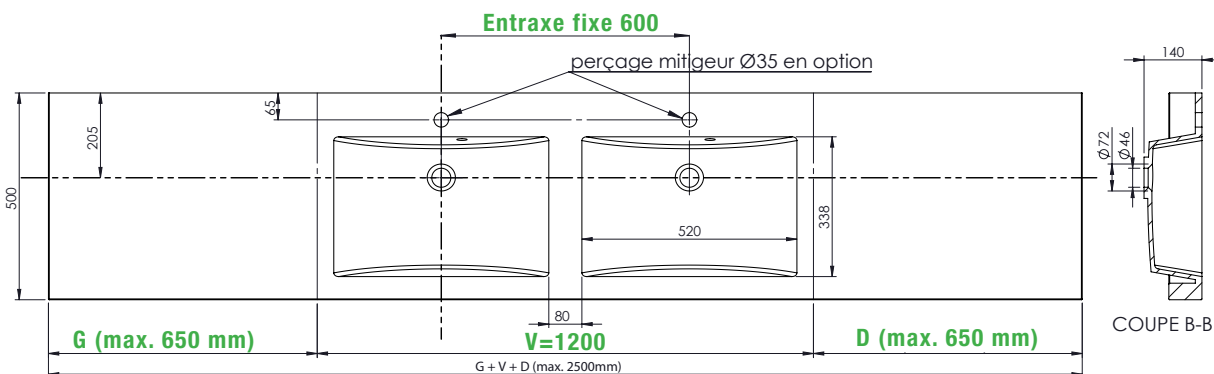


EXPLANV3

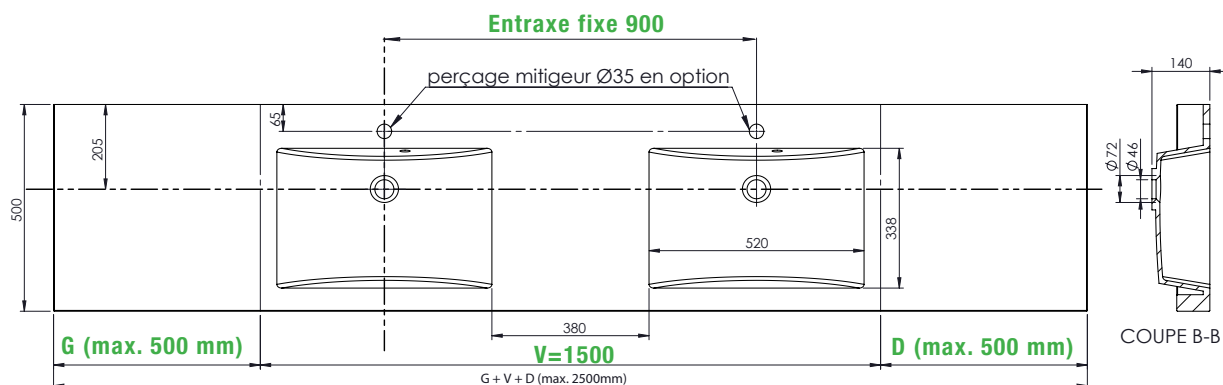


PLAN VASQUE TERRAZZO AVEC CUVE EN CÉRAMIQUE

Plan vasque en matériau terrazzo. Composé de fragments de pierre naturelle et de marbre coloré, agglomérés avec du ciment. C'est un matériau solide, durable, imputrescible et facile d'entretien. Son épaisseur de 20 mm avec des chants pleine masse lui confère un aspect massif et haut de gamme. Cuve en céramique blanc brillant. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 110 mm. Incompatible avec un miroir sur plan.

TZPLANV1 - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 20 MM - SIMPLE VASQUE

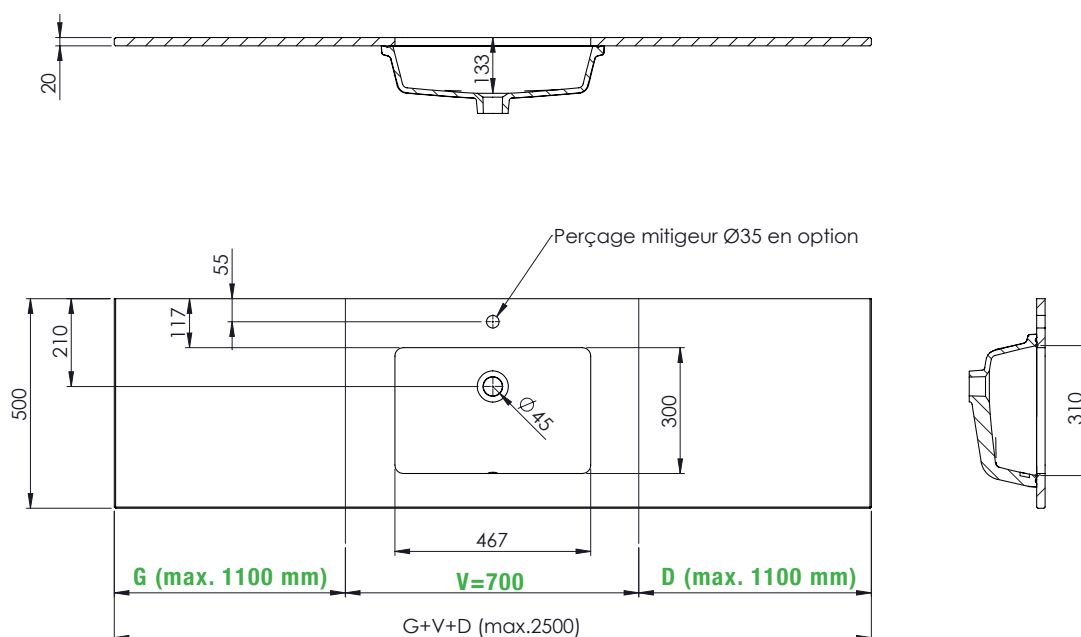

TZPLANV2 - PLAN CUVE INTÉGRÉE ÉPAISSEUR 20 MM - DOUBLE VASQUE

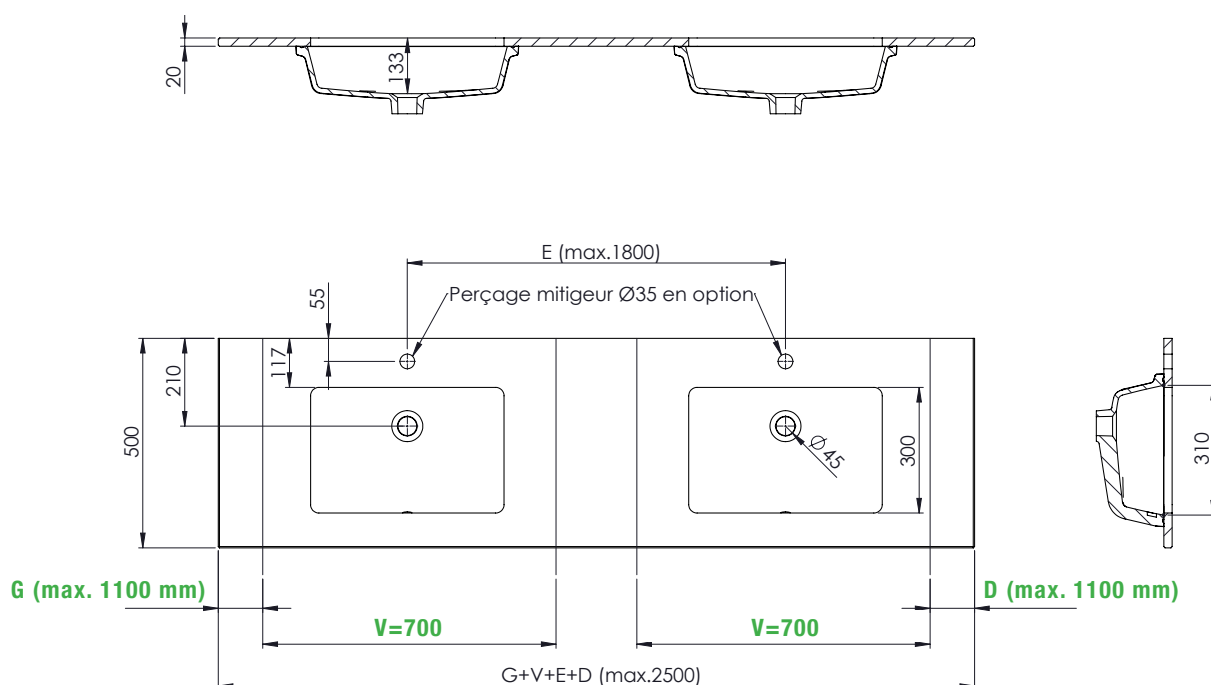

TZPLANV1


TZPLANV2

PLAT50.AV1 - Allongée

Oui / Non

..... mm

Droite / Gauche


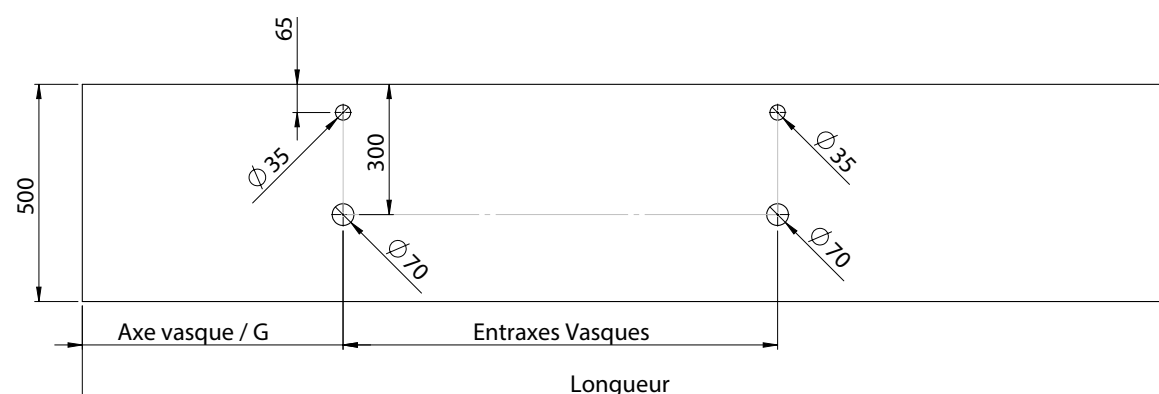


ÉQUERRE


EXEQUG450BL / EXEQU450BL /
EXEQUG450AN / EXEQU450AN

EXEQUG02BL / EXEQU02BL


Uniquement avec plans vasques Natura (NXPLAN).

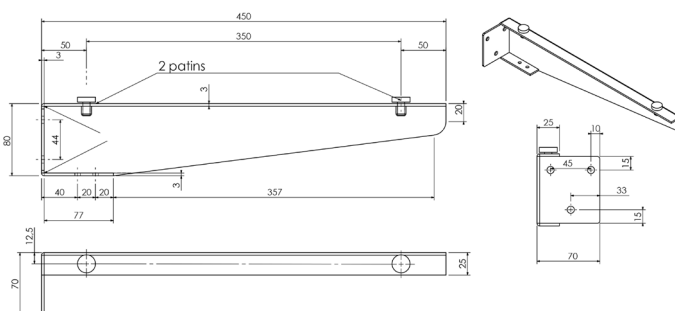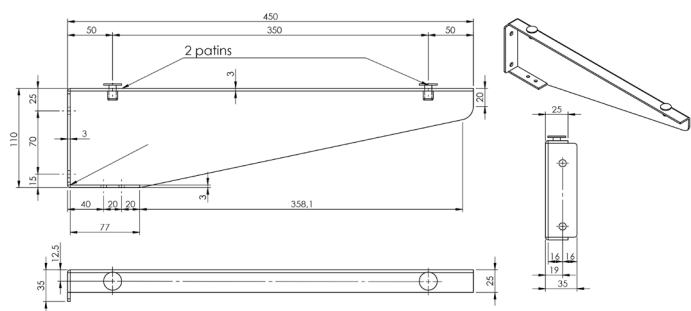

EXEQUOTOP

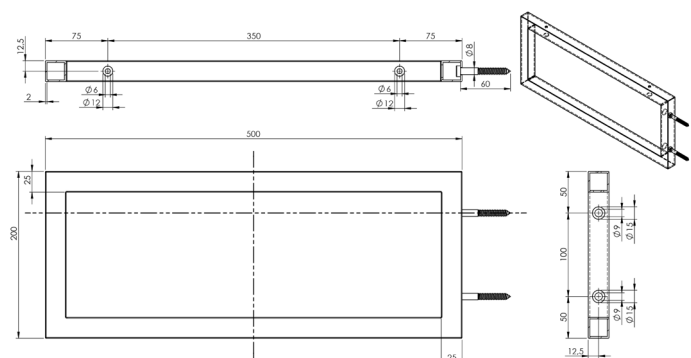


Nombre d'appuis (équerre ou meuble) à prévoir :

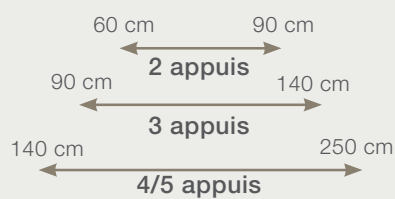

PANNEAU MURAL POUR HABILLAGE DE DOUCHE

Décor Natura

RD.HMUR.SM.S11...

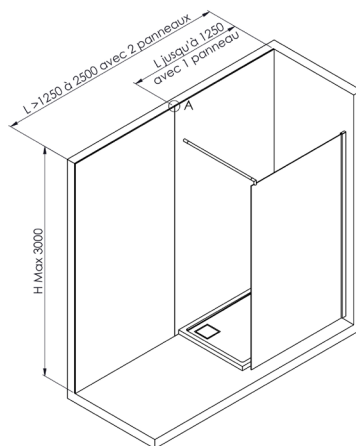


Mini de facturation : 0,4 m²

Tiroir simple - Vue profil



Tiroir avec railing - Vue profil

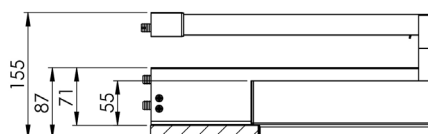


Profondeur 50 cm

VERSION 1 TIROIR H216

Le sous-plan n'a pas de découpe siphon.

Côtés mélamines, A = 34 mm

Côtés laqués, A = 35 mm

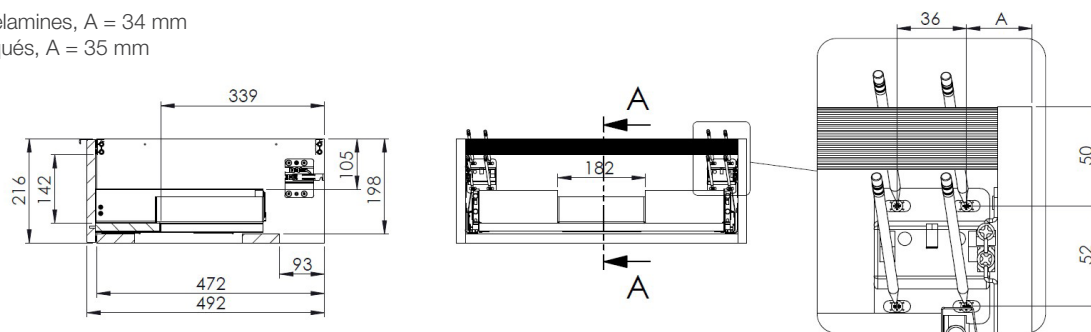


VERSION 1 TIROIR H304

Le sous-plan n'a pas de découpe siphon.

Côtés mélamines, A = 34 mm

Côtés laqués, A = 35 mm

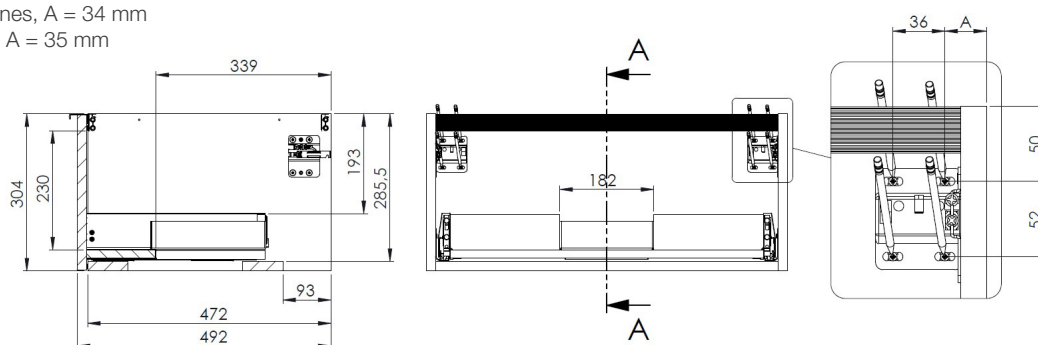


VERSION 2 TIROIRS H433

Le sous-plan n'a pas de découpe siphon.

Côtés mélamines, A = 34 mm

Côtés laqués, A = 35 mm

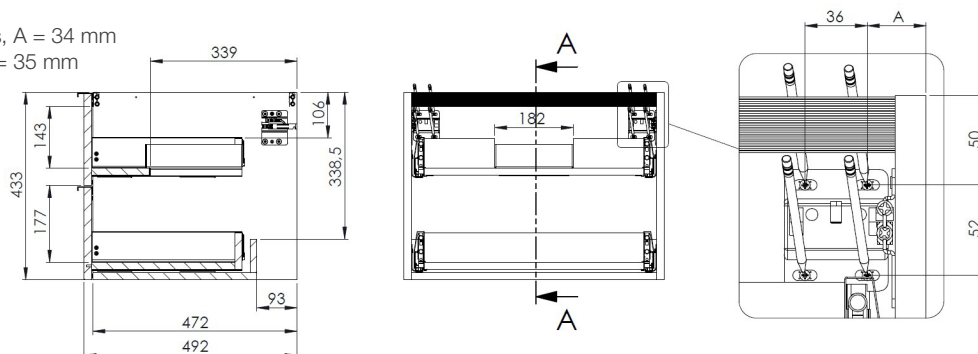


VERSION 2 TIROIRS H608

Le sous-plan n'a pas de découpe siphon.

Côtés mélamines, A = 34 mm


Côtés laqués, A = 35 mm

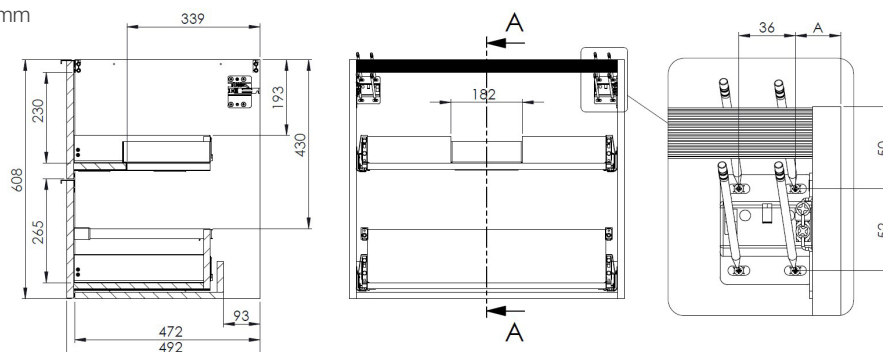

VERSION 1 GRAND TIROIR, AVEC TIROIR À L'ANGLAISE H433


Le sous-plan n'a pas de découpe siphon.

Côtés mélamines, A = 34 mm
Côtés laqués, A = 35 mm

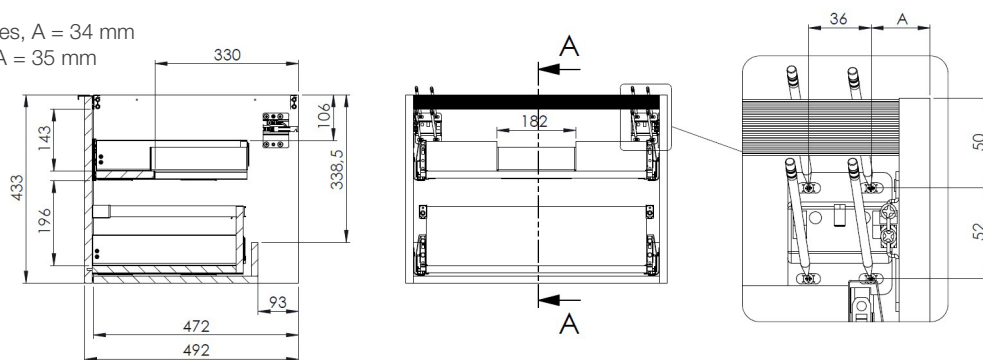


VERSION 1 GRAND TIROIR H433

Côtés mélamines, A = 34 mm
Côtés laqués, A = 35 mm

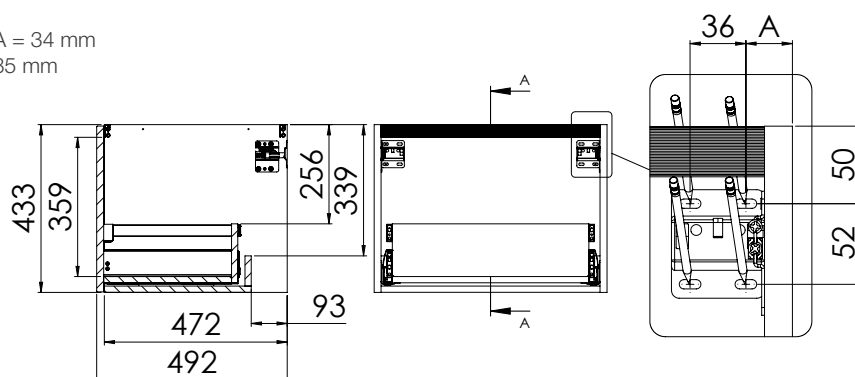


COULISSANT FLACONNIER 2 NIVEAUX

Côtés mélamines, A = 34 mm
Côtés laqués, A = 35 mm

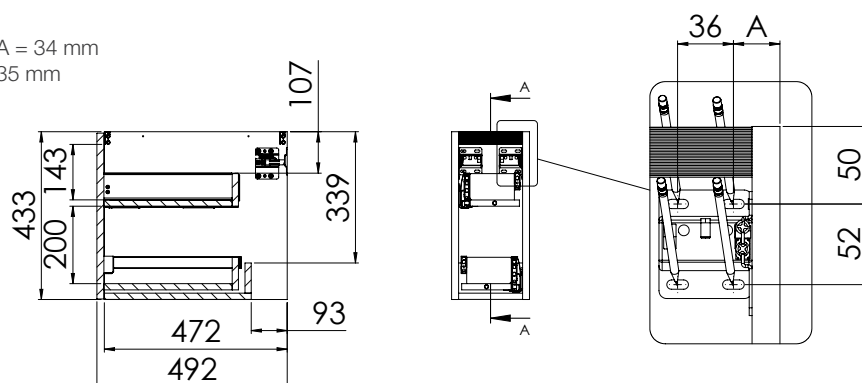


MEUBLE SUR-MESURE ABATTANT 1 PORTE H216

EXA.ABA49.SM...

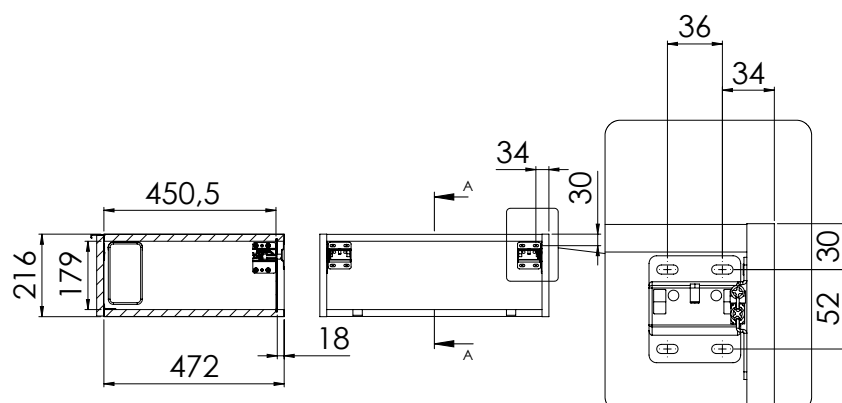



NICHE BASSE

NICH49.SM1.H22... / NICH49.SM2.H22... / NICH49.SM1.H31... / NICH49.SM2.H31...
NICH49.SM1.H43... / NICH49.SM2.H43... / NICH49.SM1.H61... / NICH49.SM2.H61...

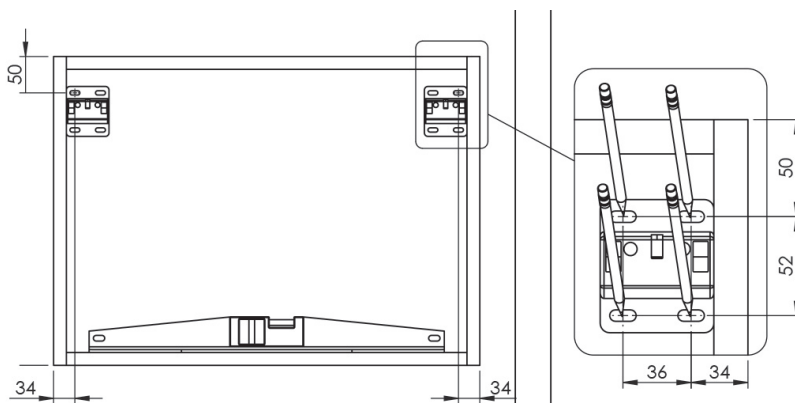


FILEUR LATÉRAL

EXA.FIL.LAT.150... / EXE.FIL.LAT.150... / EXB.FIL.LAT.150... / EXF.FIL.LAT.150...

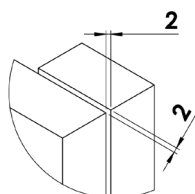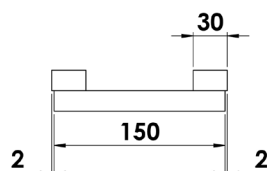



DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1

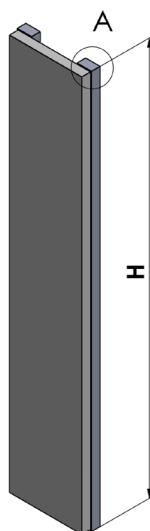


	H
EXA	216
EXE	304
EXB	433
EXF	608
RGA	822
RGB	1331
RGC	1900

FILEUR D'ANGLE

EXA.FIL.A90.70X70... / EXE.FIL.A90.70X70... / EXB.FIL.A90.70X70... / EXF.FIL.A90.70X70...

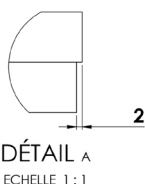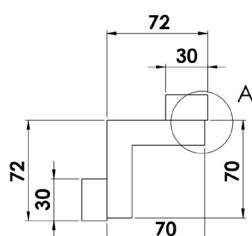


DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1




	H
EXA	216
EXE	304
EXB	433
EXF	608
RGA	822
RGB	1331
RGC	1900

MEUBLE DE COMPLÉMENT


EXT50... / EXT51... / EXT52... / EXT62... / EXT63... / EXT64... / EXT120... / EXT121... / EXT122... /
EXT128... .VFN / EXT129... .VFN / EXT116... .VFN / EXT117... .VFN / EXT130... .VFN / EXT118... .VFN

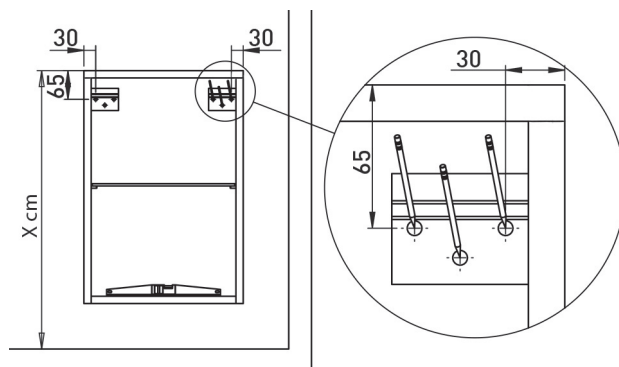

EXT100... / EXT101... / EXT102... / EXT103...

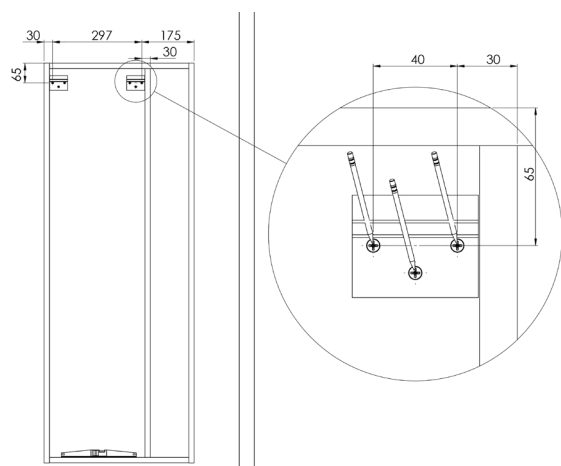


EXT142... / EXT143... / EXT140... / EXT141... / EXT88... /
EXT89... / EXT68... / EXT69...

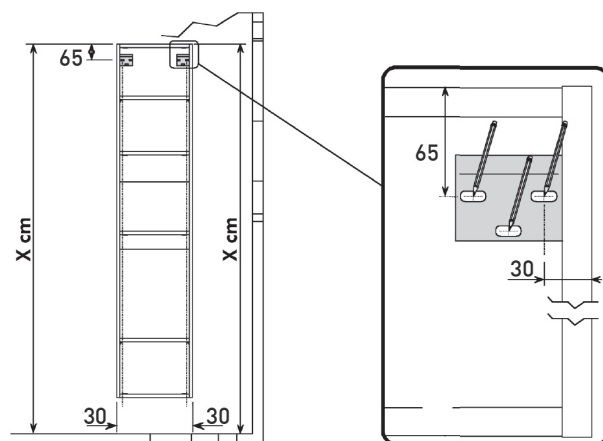


MEUBLE HAUT

EXT124... / EXT125... / EXT78... / EXT79...

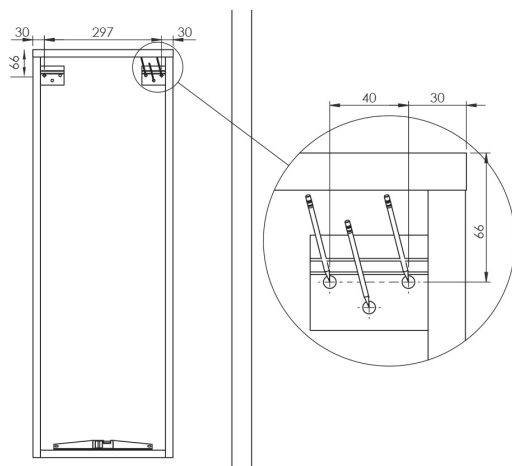


EXAT60... / EXAT90... / EXT96... / EXT97...

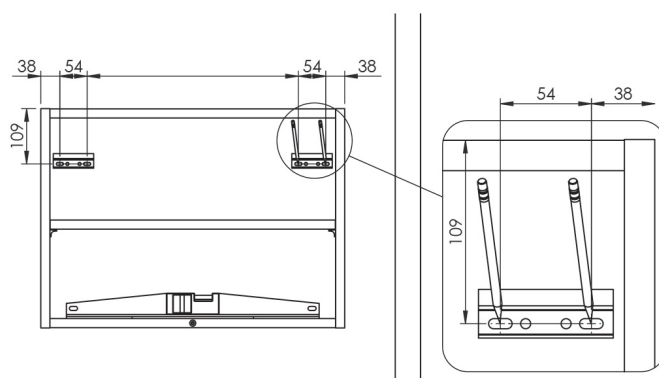


NICHE HAUTE SUR-MESURE

NICH15.SM1.H22... / NICH15.SM2.H22... / NICH15.SM1.H43... / NICH15.SM2.H43...

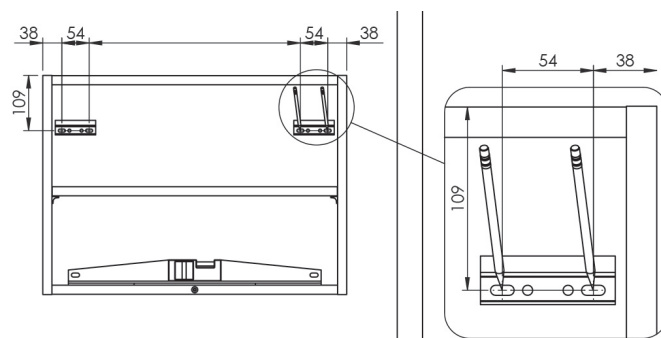

NICHE BASSE


NICH49.SM1.H22... / NICH49.SM2.H22... / NICH49.SM1.H31... / NICH49.SM2.H31...
NICH49.SM1.H43... / NICH49.SM2.H43... / NICH49.SM1.H61... / NICH49.SM2.H61...

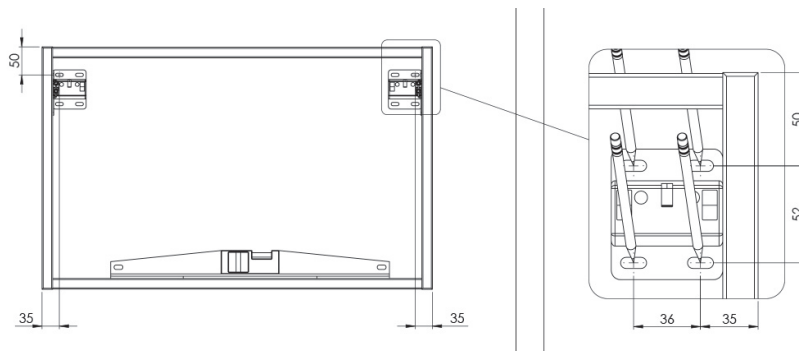

MEUBLE HAUT


Porte relevable. Système d'ouverture pousse-lâche. Sablage partiel pour prise de main. Étagère réglable. Fixations invisibles réglables. Vide technique 16 mm

EXAT60... / EXAT90... / EXT96... / EXT97...

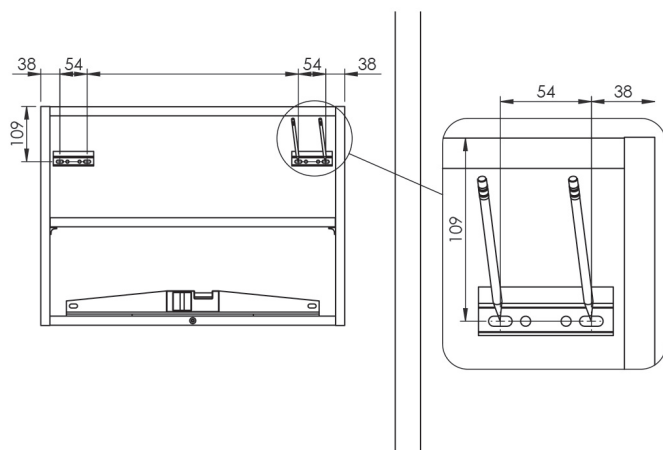


MEUBLE DE COMPLÉMENT


EXT50... / EXT51... / EXT52... / EXT62... / EXT63... /
EXT64... / EXT120... / EXT121... / EXT122... /

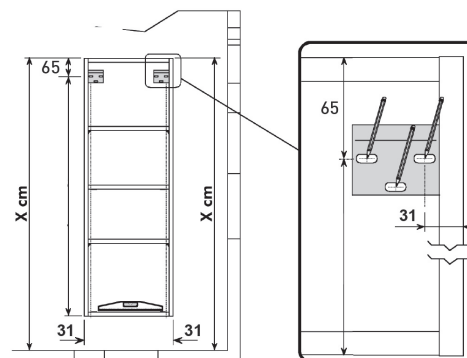




GLS78... / GLS79... / GLS124... / GLS125...

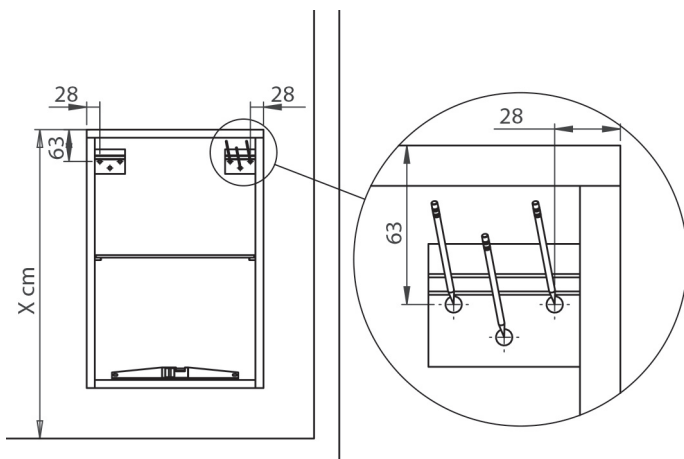

GLS140 / GLS141 / GLS143 / GLS142

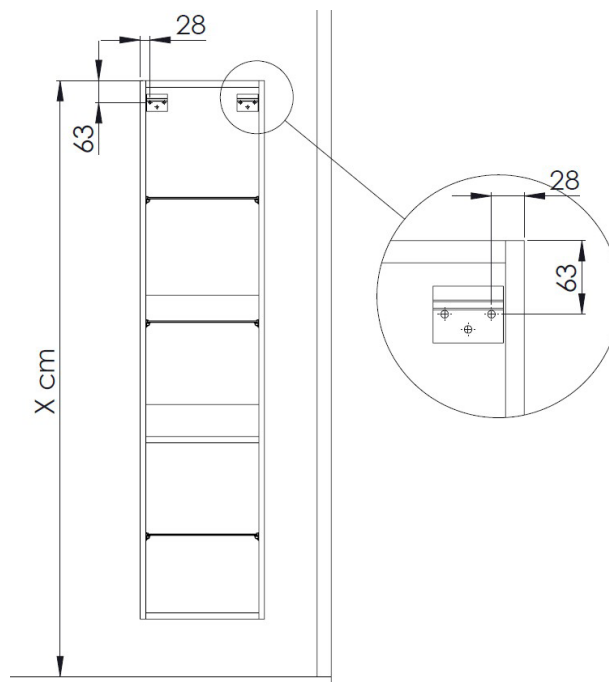

EXTENSO P35

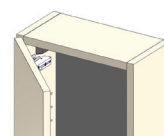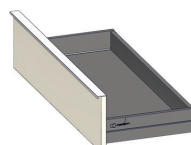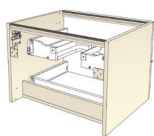

Mélangé + Laqué :

Meuble monté tourilloné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables anti-décrochement. Pas de vide sanitaire pour le meuble 2 tiroirs. Vide sanitaire du sous-vasque 1 tiroir : 32 mm, sous-plan 1 tiroir : 38 mm.

Mélangé :


Façades et corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de **18 mm** d'épaisseur.

Laqué :

Façades et corps de meuble en fibres moyenne densité MDF E0,5 laqué de **19 mm** d'épaisseur, finition brillante ou mate.

Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. Profondeur utile : 280 mm.

Poignée métal adaptée à la dimension des façades, finition au choix.

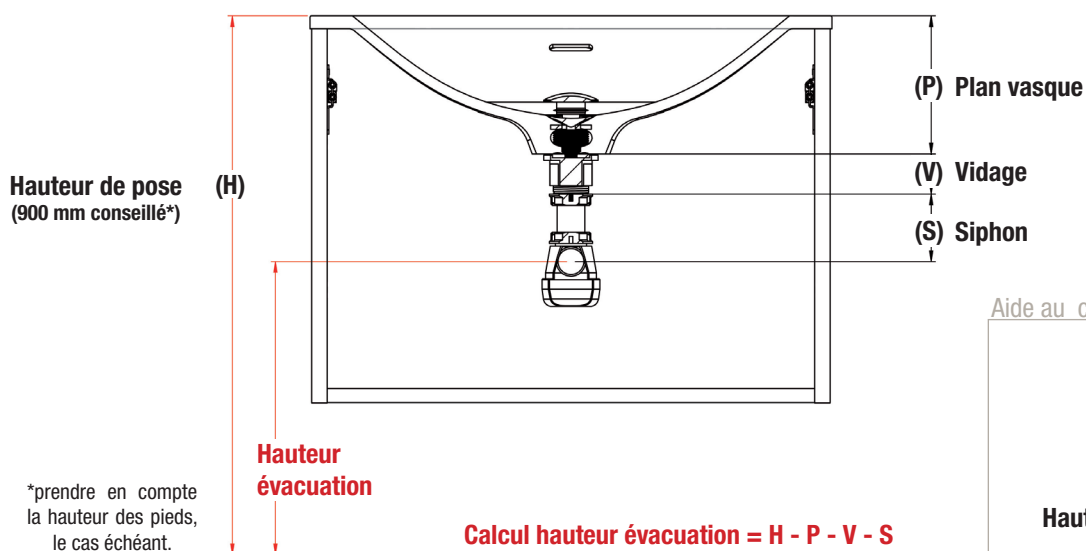

*prendre en compte la hauteur des pieds, le cas échéant.

Aide au calcul :

Hauteur (H)	
Plan (P)	-
Vidage (V)	-
Siphon (S)	-
Hauteur évacuation	=

Plan vasque (P)

OTPLAN = 175 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 35 mm
Système CLOU = 100 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm
SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm
SIPH.VID02CH = 75 mm

Plateau avec vasque à poser


*Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque à poser (P) choisie

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 35 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)


SIPH.EXT01CH = 50 à 110 mm
SIPH.EXT03NM = 45 à 170 mm
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm
SIPH.VID02CH = 75 mm

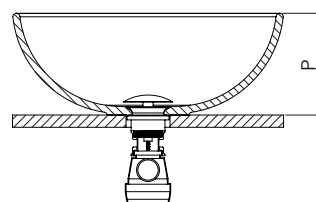

Tiroir simple - Vue profil



Tiroir avec railings - Vue profil

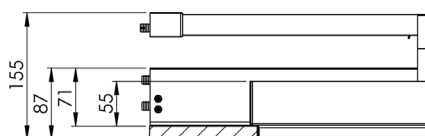


PLAN VASQUE RECTANGULAIRE CÉRAMIQUE

Plan vasque en céramique blanc brillant. Trop plein avec cache chromé. Profondeur de la cuve : 115 mm.


OTPLANC50CERB

centré

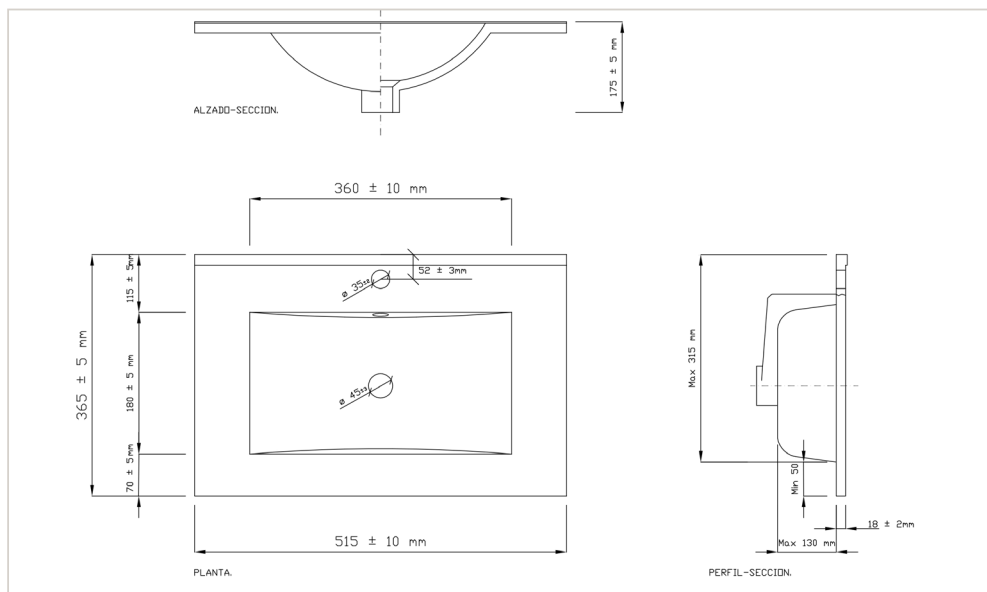


OTPLANC60CERB

centré

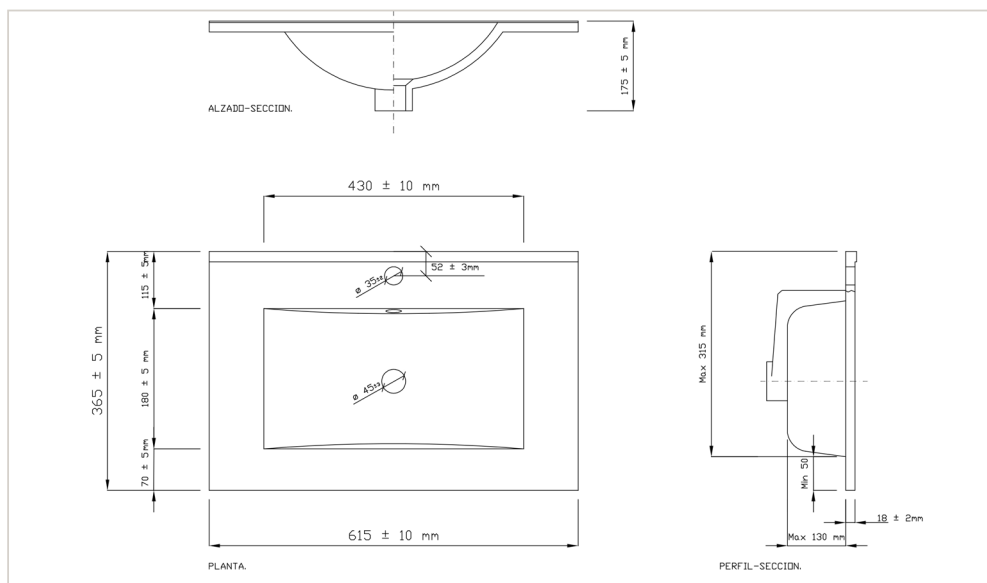

OTPLANC80CERB

centré

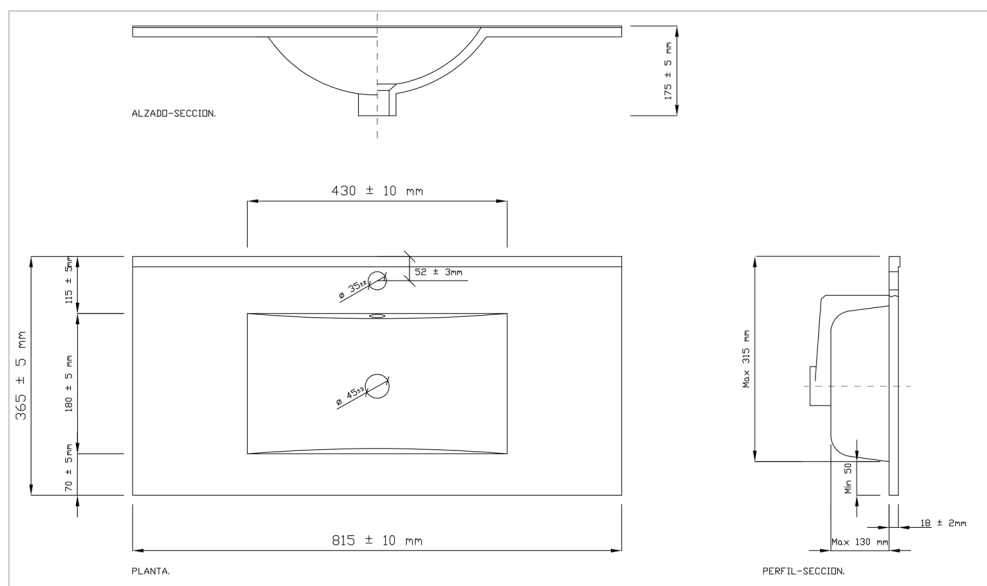


PLAT36.AV_.SM - PLATEAU COMPACT - ÉPAISSEUR 10 MM / TERRAZZO - ÉPAISSEUR 12 MM


POUR PASSER VOTRE COMMANDE : Communiquer l'ensemble de ces dimensions à l'usine (attention aux **dimensions maximales**):

Numéro de commande		Perçage mitigeur	Oui / Non
Largeur totale du plan L	 mm	Entraxe (si double vasque AV2)	 mm
Axe vasque G	 mm	Décor :	
Type de vasque (famille A)	Ronde	Position mitigeur	Droite / Gauche

PLAT36.AV1 - Ronde

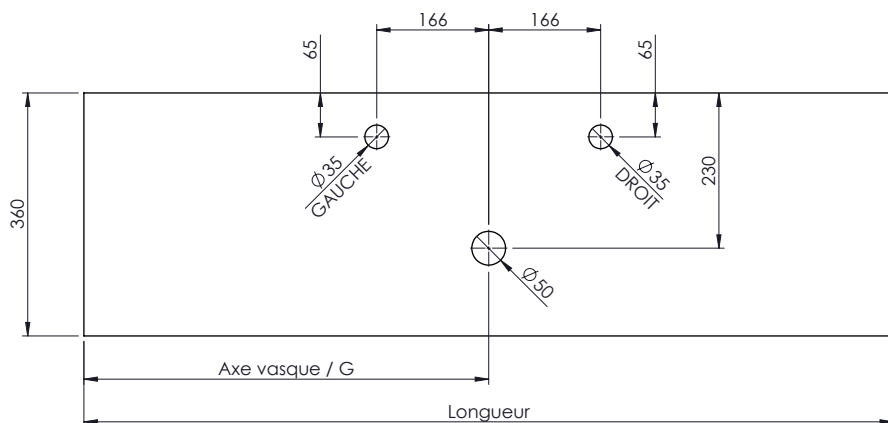


PLAT36.AV2 - Ronde

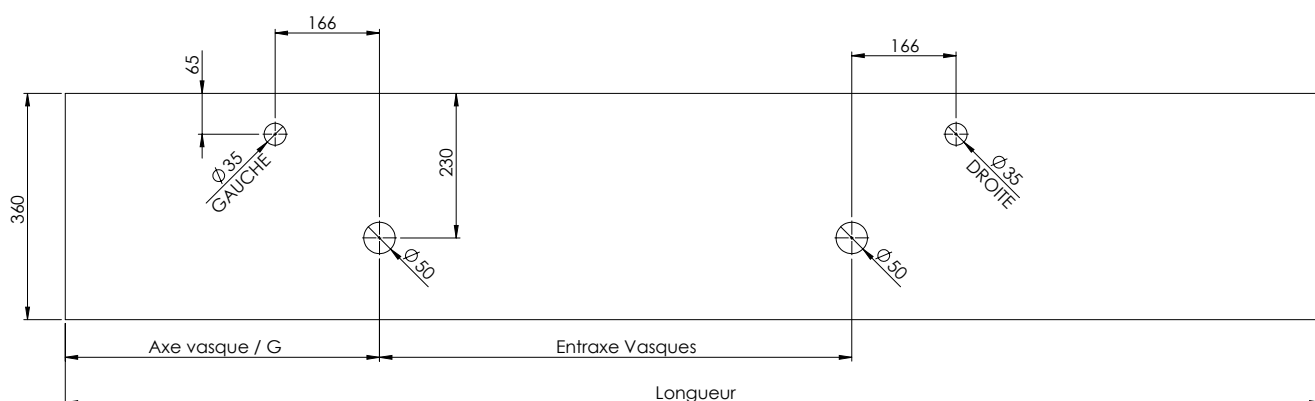

PANNEAU MURAL POUR HABILLAGE DE DOUCHE

Décors Natura

RD.HMUR.SM.S11...

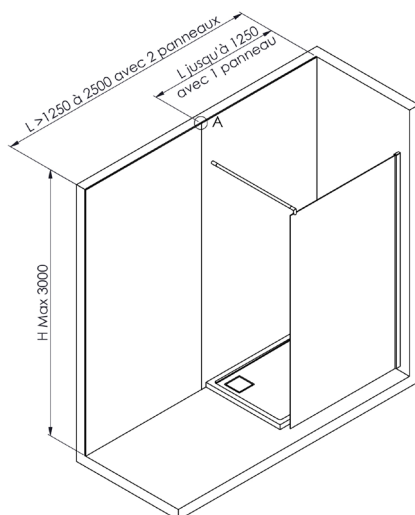


Mini de facturation : 0,4 m²

Profondeur 35 cm

VERSION 1 TIROIR H216

Le sous-plan n'a pas de découpe siphon.


Côtés mélamines, A = 34 mm
Côtés laqués, A = 35 mm

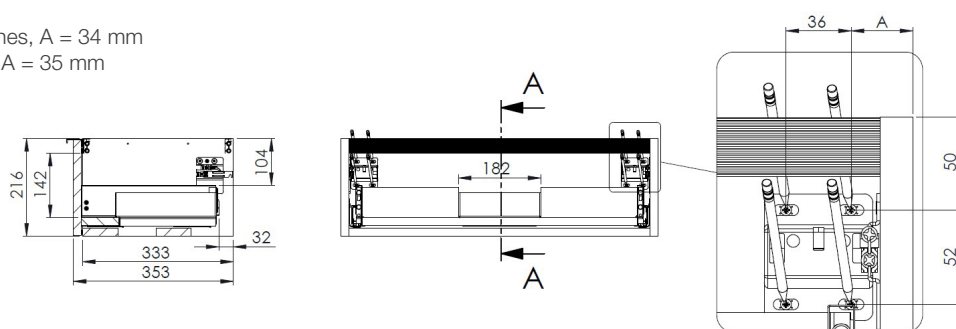

VERSION 1 TIROIR H304

Le sous-plan n'a pas de découpe siphon.


Côtés mélamines, A = 34 mm
Côtés laqués, A = 35 mm

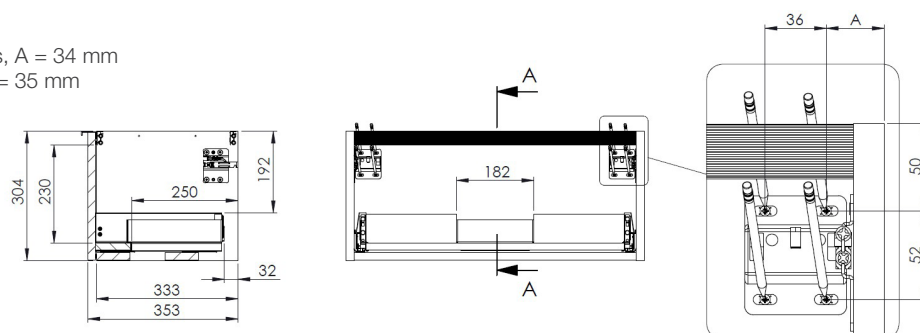

VERSION 2 TIROIRS H433

Le sous-plan n'a pas de découpe siphon.


Côtés mélamines, A = 34 mm
Côtés laqués, A = 35 mm

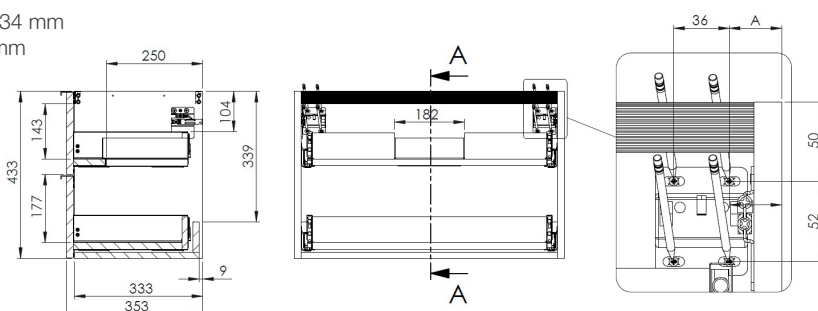

VERSION 2 TIROIRS H608



Le sous-plan n'a pas de découpe siphon.

Côtés mélamines, A = 34 mm
Côtés laqués, A = 35 mm

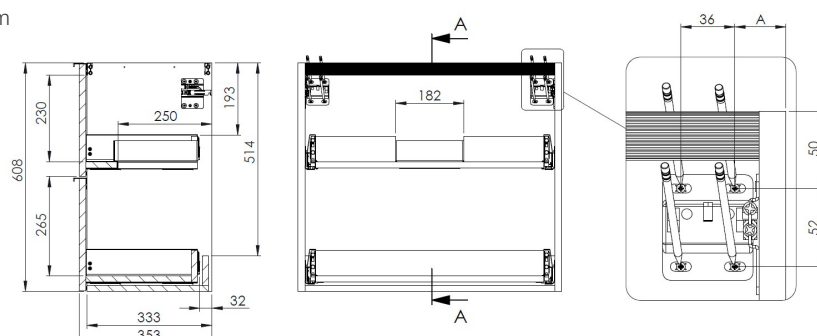


FILEUR LATÉRAL

EXA.FIL.LAT.150... / EXE.FIL.LAT.150... / EXB.FIL.LAT.150... / EXF.FIL.LAT.150...

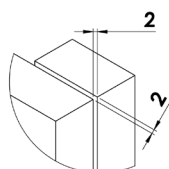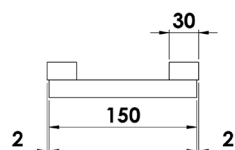



DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1

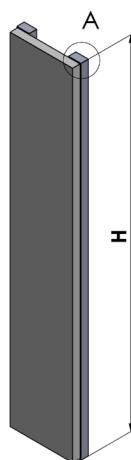


	H
EXA	216
EXE	304
EXB	433
EXF	608
RGA	822
RGB	1331
RGC	1900

FILEUR D'ANGLE

EXA.FIL.A90.70X70... / EXE.FIL.A90.70X70... / EXB.FIL.A90.70X70... / EXF.FIL.A90.70X70...

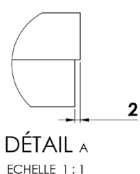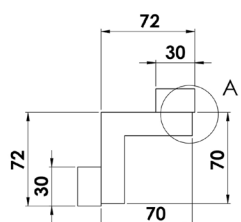


DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1




	H
EXA	216
EXE	304
EXB	433
EXF	608
RGA	822
RGB	1331
RGC	1900

MEUBLE DE COMPLÉMENT


EXT50... / EXT51... / EXT52... / EXT62... / EXT63... / EXT64... / EXT120... / EXT121... / EXT122... /
EXT128... .VFN / EXT129... .VFN / EXT116... .VFN / EXT117... .VFN / EXT130... .VFN / EXT118... .VFN

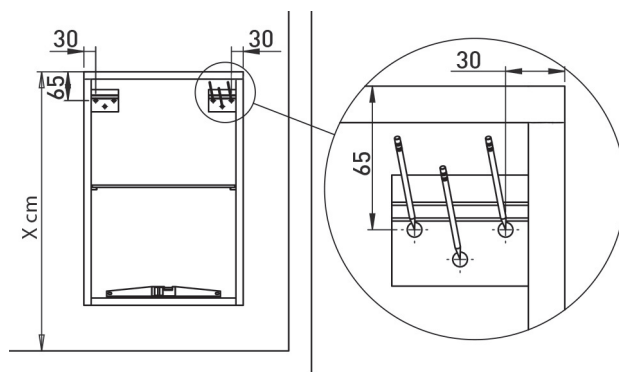


EXT100... / EXT101... / EXT102... / EXT103...

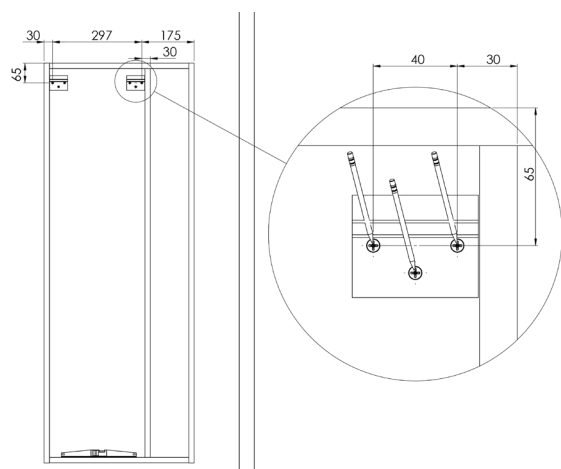

EXT142... / EXT143... / EXT140... / EXT141... / EXT88... /
EXT89... / EXT68... / EXT69...

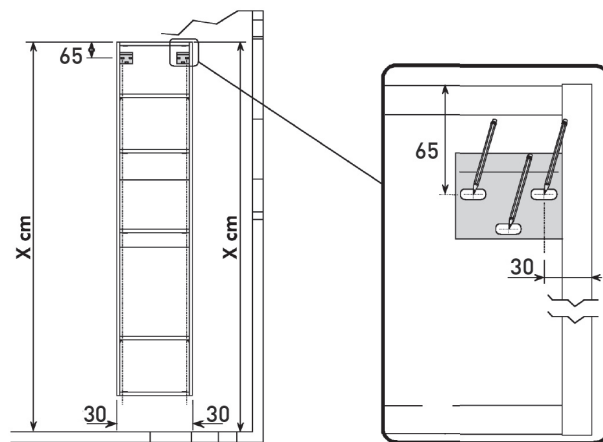


EXT124... / EXT125... / EXT78... / EXT79...

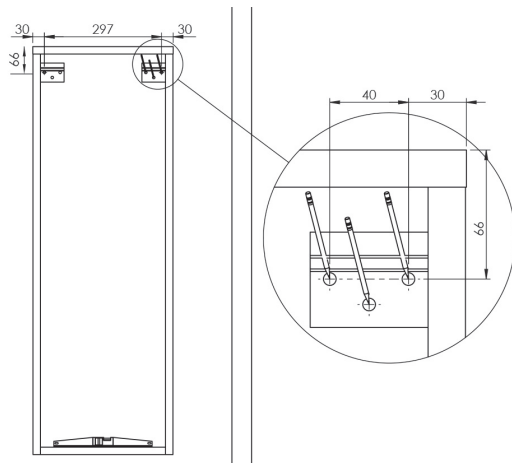


MEUBLE HAUT

EXAT60... / EXAT90... / EXT96... / EXT97...

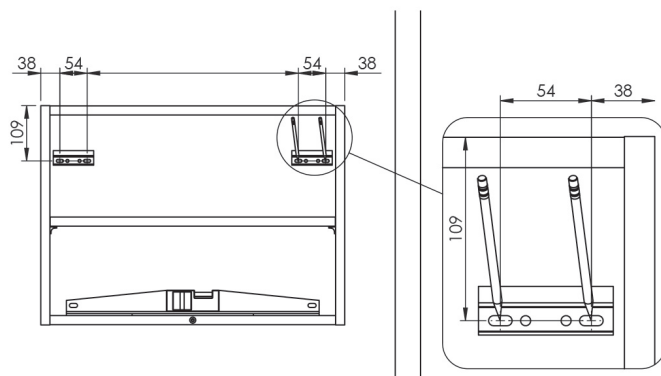

NICHE HAUTE SUR-MESURE


NICH15.SM1.H22... / NICH15.SM2.H22... / NICH15.SM1.H43... / NICH15.SM2.H43...

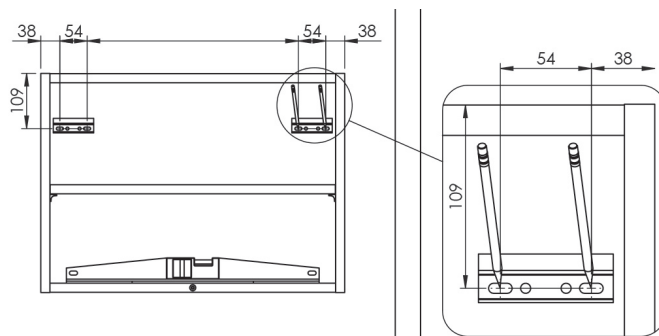

MEUBLE HAUT


Porte relevable. Système d'ouverture pousse-lâche. Sablage partiel pour prise de main. Étagère réglable.
Fixations invisibles réglables. Vide technique 16 mm

EXAT60... / EXAT90... / EXT96... / EXT97...

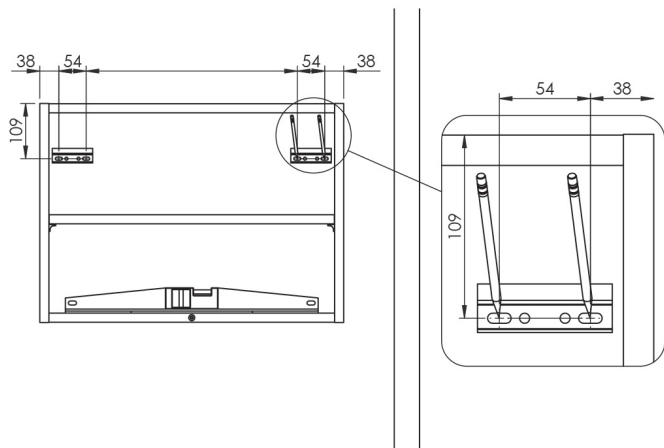


MEUBLE DE COMPLÉMENT

**EXT50... / EXT51... / EXT52... / EXT62... / EXT63... /
EXT64... / EXT120... / EXT121... / EXT122... /**

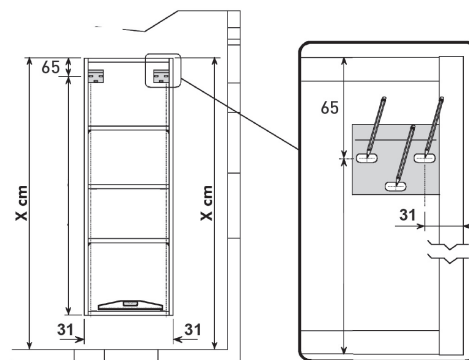

GLS78... / GLS79... / GLS124... / GLS125...

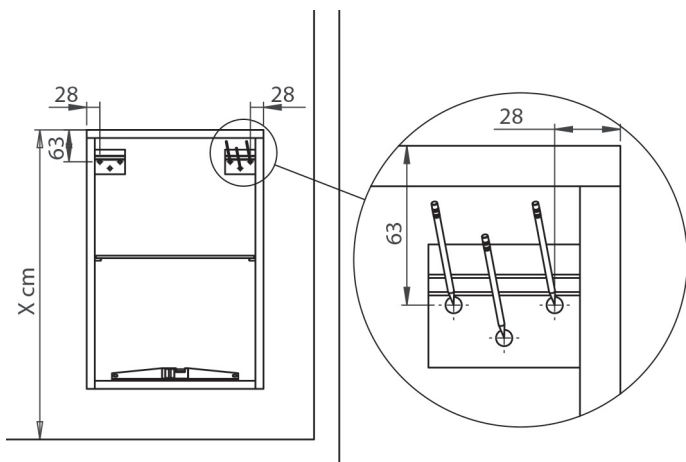

GLS140 / GLS141 / GLS143 / GLS142

