
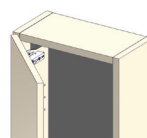
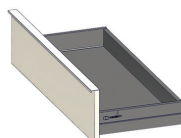


# GLOSS

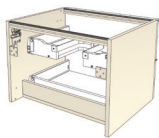


Meuble monté tourilloné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables, avec anti-décrochement dans les meubles 1 tiroir. Vide sanitaire 101 mm, sauf sous-plan 2 tiroirs, 35 mm.

Corps de meuble en fibres moyenne densité MDF E0.5 laqué de 16 mm d'épaisseur, finition brillante ou mate. Façades en fibres moyenne densité MDF E0.5 laqué, 19 mm d'épaisseur, coins arrondis rayon 2 mm, finition brillante ou mate, contreface blanche.

Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. Profondeur utile : 331 mm, sauf sous-plan 2 tiroirs : 431 mm.

Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée métal finition chromée brillant, inox brossé ou gold mat ou poignée par prise de main de la façade.

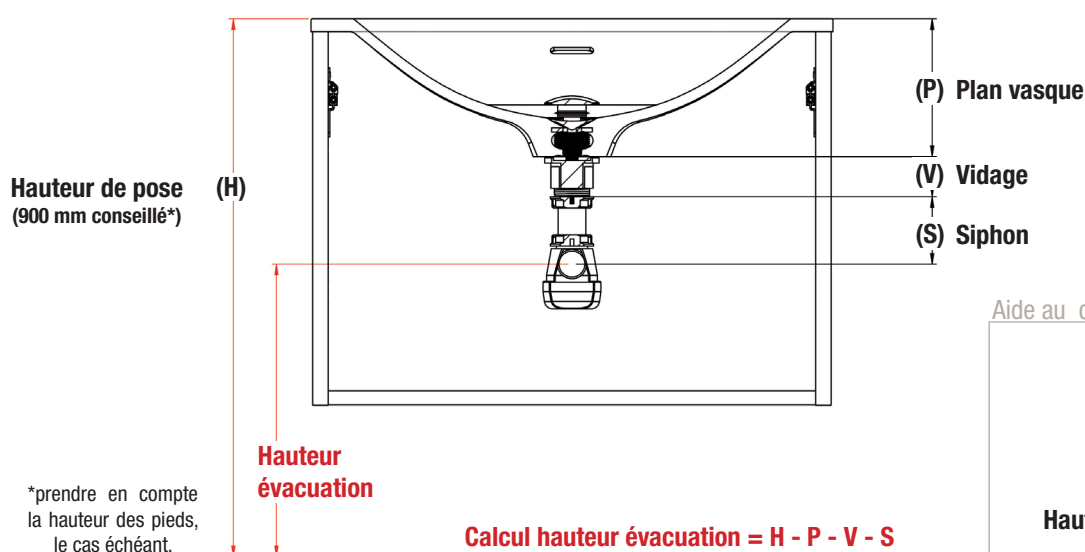


\*prendre en compte la hauteur des pieds, le cas échéant.

Aide au calcul :

Hauteur (H)	.....
Plan (P)	-
Vidage (V)	-
Siphon (S)	-
<b>Hauteur évacuation</b>	<b>=</b> .....


Plan vasque (P)	Plan vasque (P)	Plan vasque (P)	Plan vasque (P)
GOPLAN = 168 mm	GSPLAN = 160 mm	ZOPLAN = 132 mm	SOPLAN = 200 mm
<b>Vidage (V)</b>	<b>Vidage (V)</b>	<b>Vidage (V)</b>	<b>Vidage (V)</b>
MITVIDAG03.CH = 25 mm	MITVIDAG03.CH = 25 mm	MITVIDAG03.CH = 25 mm	MITVIDAG03.CH = 25 mm
<b>Siphon (S)</b> (axe min à axe max)	<b>Siphon (S)</b> (axe min à axe max)	<b>Siphon (S)</b> (axe min à axe max)	<b>Siphon (S)</b> (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm
SIPH.VID02CH = 75 mm	SIPH.VID02CH = 75 mm	SIPH.VID02CH = 75 mm	SIPH.VID02CH = 75 mm

Plan vasque (P)	Plateau avec bol (P) épaisseur du plateau
TZPLAN = XXX mm	*Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque choisi
<b>Vidage (V)</b>	<b>Vidage (V)</b>
MITVIDAG03.CH = 25 mm	MITVIDAG03.CH = 25 mm
<b>Siphon (S)</b> (axe min à axe max)	<b>Siphon (S)</b> (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm
SIPH.VID02CH = 75 mm	

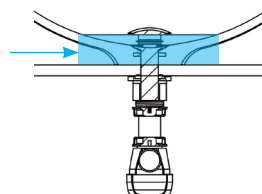


## SOUS-VASQUE 1 GRAND TIROIR + TIROIR À L'ANGLAISE

Tiroir haut AVEC découpe siphon.

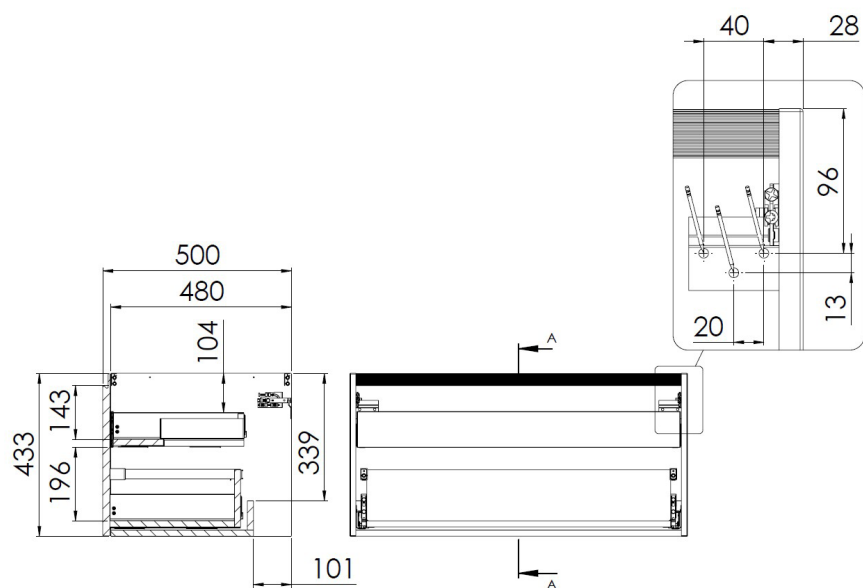


## SOUS-VASQUE 1 TIROIR

Tiroir haut AVEC découpe siphon.

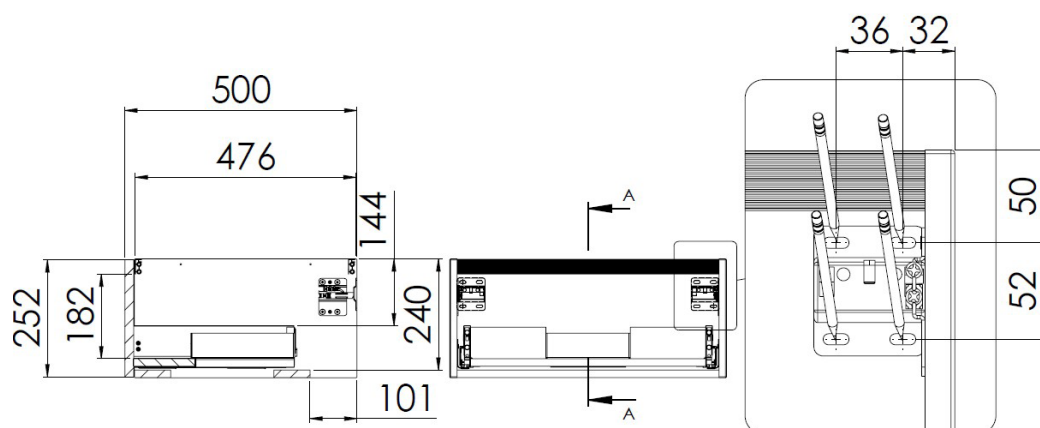


## SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

Tiroir haut AVEC découpe siphon.

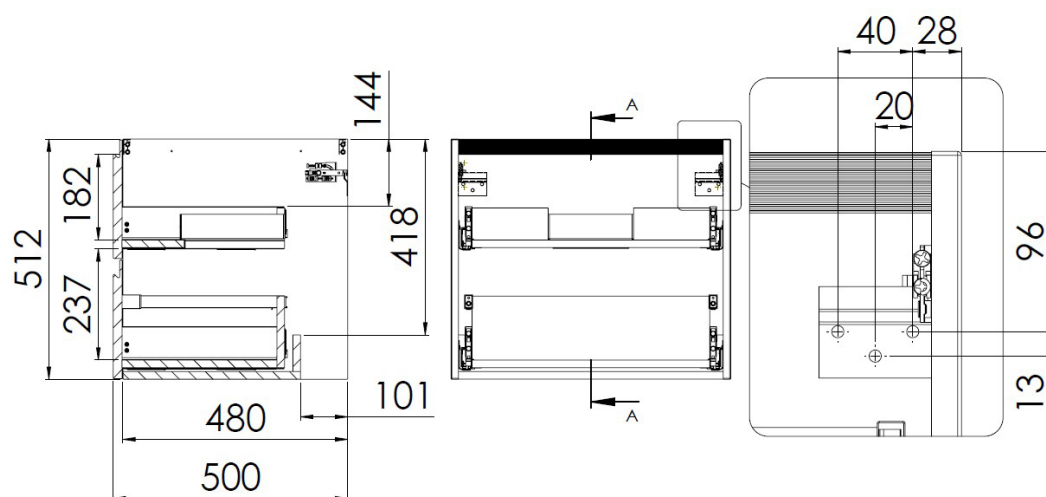

## SOUS-VASQUE 4 TIROIRS

Tiroir haut AVEC découpe siphon.

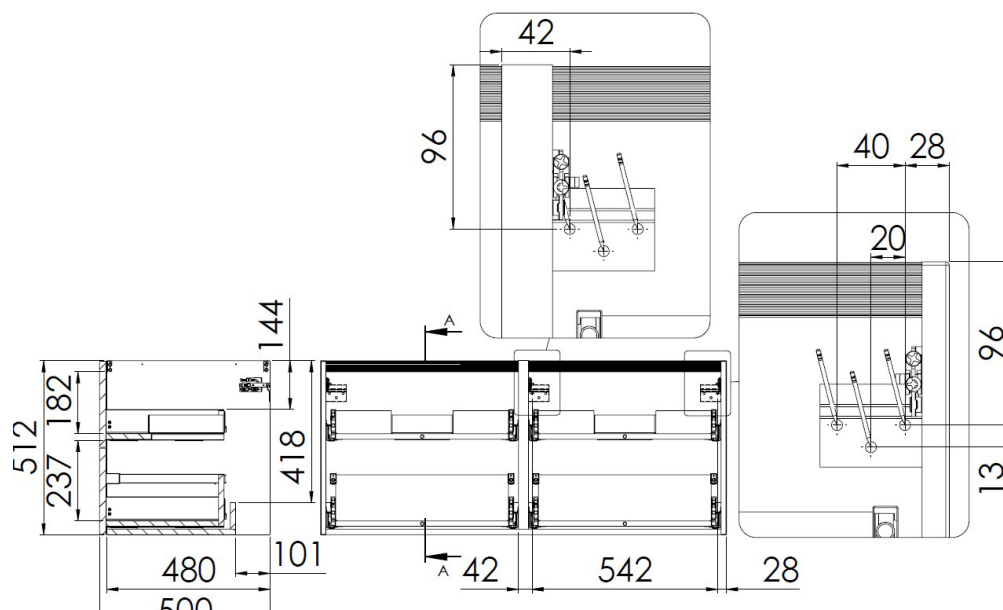


## SOUS-PLAN 1 GRAND TIROIR

Tiroir SANS découpe siphon. Pas de vide technique.

VISUEL A VENIR


## SOUS-PLAN 1 TIROIR

Tiroir SANS découpe siphon. Pas de vide technique.

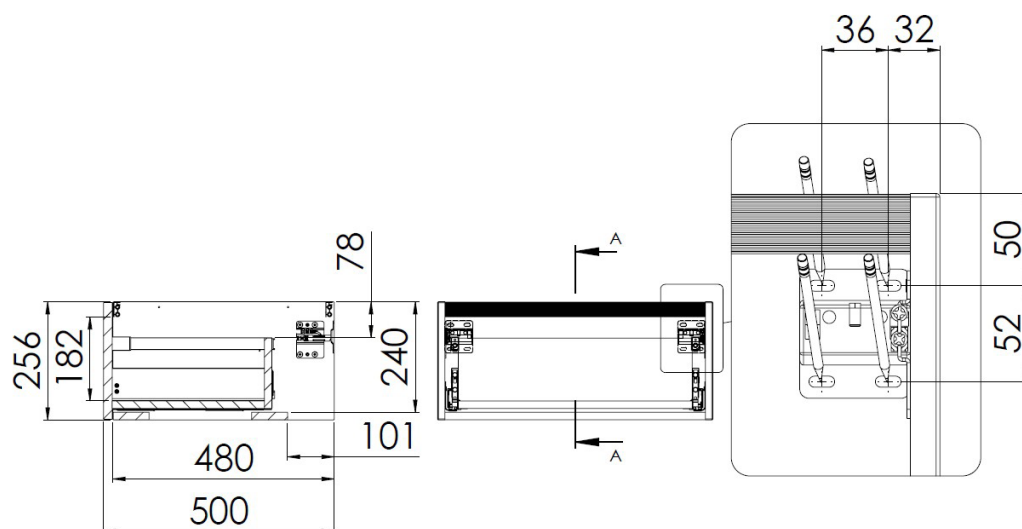

## SOUS-PLAN 2 TIROIRS


Tiroir SANS découpe siphon. Pas de vide technique.

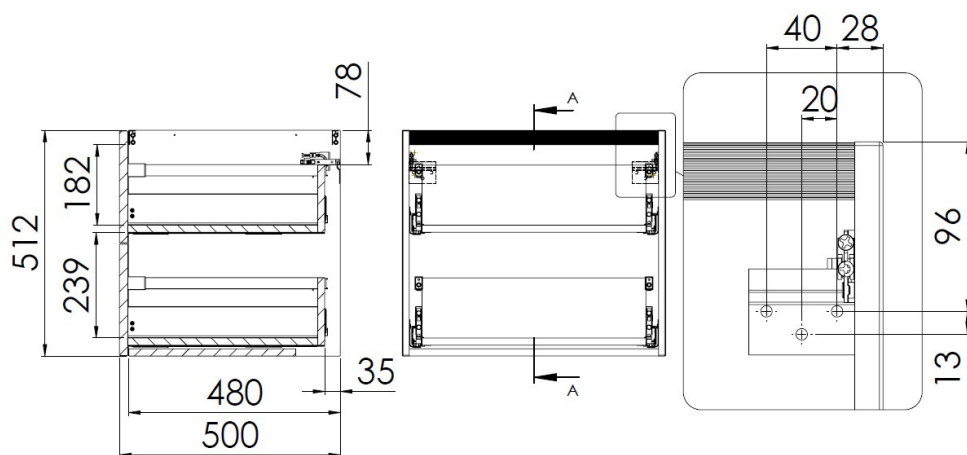

**Tiroir simple - Vue profil**




**Tiroir avec railing - Vue profil**

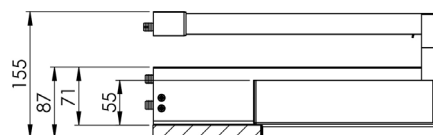

## NICHE BASSE LAQUE


**60 cm**

NICH50.060.H26... / NICH50.060.H51...

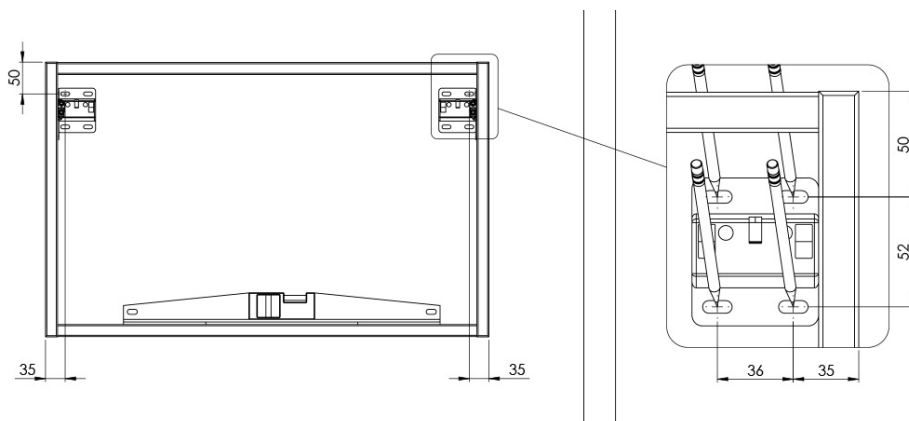


## MEUBLE DE COMPLÉMENT

GLP54... / GLP55... / GLP86... / GLP87... / GLP90... / GLP91... / GLP88... / GLP89... / GLS54... / GLS55... / GLS86... / GLS87... / GLS90... / GLS91... / GLS88... / GLS89...

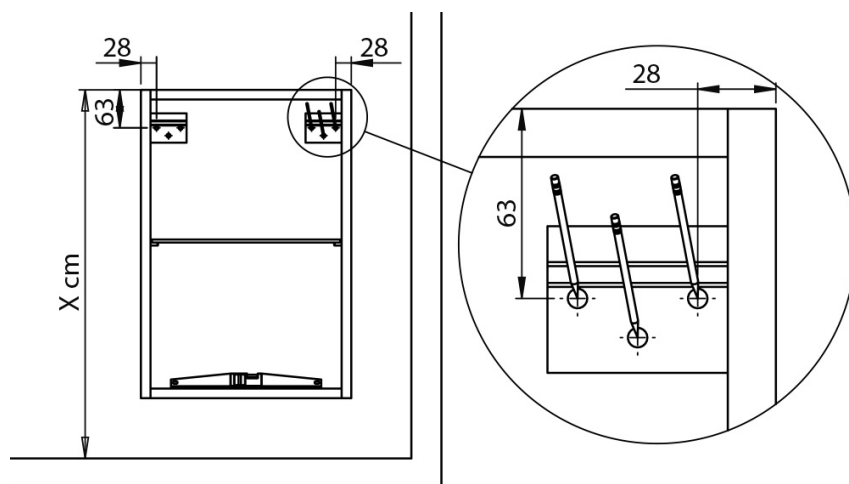

GLP68... / GLP69... / GLS68... / GLS69... / GLS140... / GLS141... / GLS142... / GLS143...

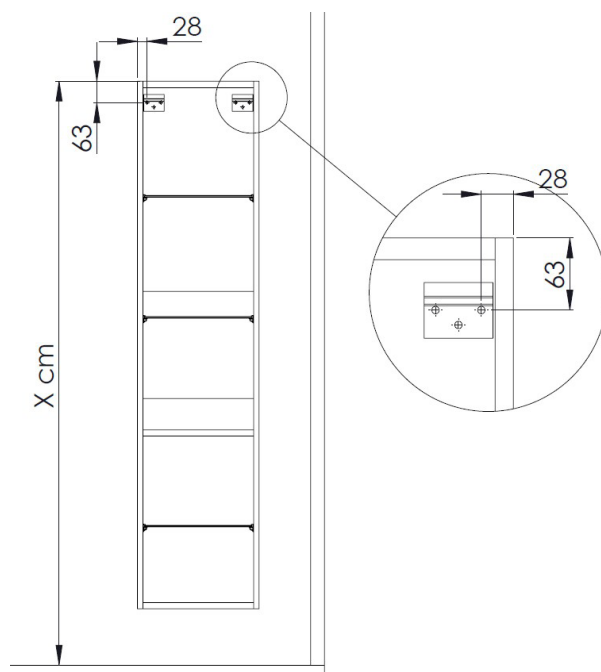

GLS78... / GLS79... / GLS124... / GLS125...

