



STRIATO




Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables. Vide sanitaire : 56 mm.

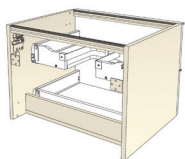


Corps de meuble et façades en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur.

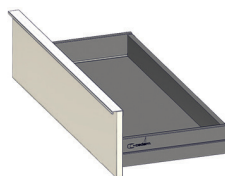

Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. Profondeur utile : 331 mm.

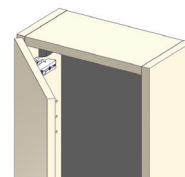

Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée métal adaptée à la dimension des façades ou poignée en applique.

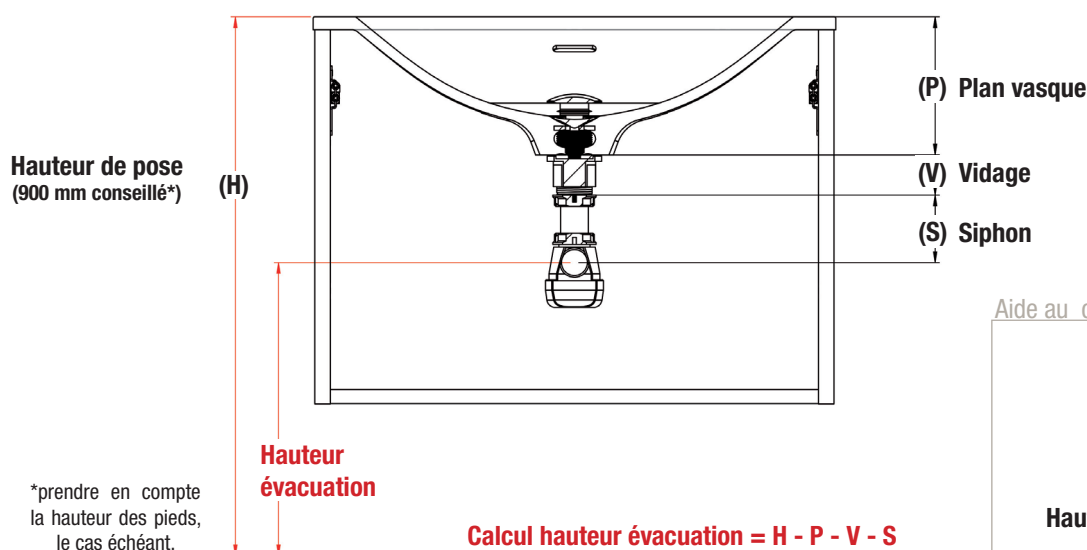

Aide au calcul :

Hauteur (H)	
Plan (P)	-
Vidage (V)	-
Siphon (S)	-
Hauteur évacuation	=

Plan vasque (P)	Plan vasque (P)	Plan vasque (P)	Plan vasque (P)
TEPLAN = 160 mm	EDPLAN = 175 mm	PRPLAN = 143 mm (avec kit trop-plein)	FIPLAN = 175 mm
Vidage (V)	Vidage (V)	Vidage (V)	Vidage (V)
OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm	OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm	OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm	OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 45 mm
Siphon (S) (axe min à axe max)	Siphon (S) (axe min à axe max)	Siphon (S) (axe min à axe max)	Siphon (S) (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plateau avec bol (P) épaisseur du plateau


*Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque choisi


Vidage (V)

MITVIDAG.LIB.02 = 100 - hauteur du passage bonde dans la cuve


Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

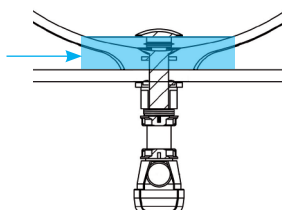


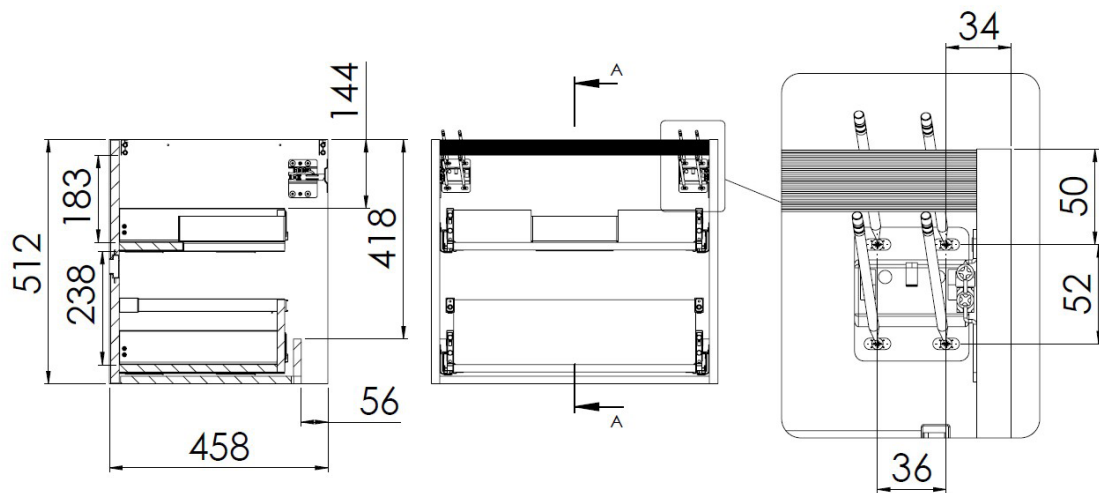

Tiroir simple - Vue profil



Tiroir avec railing - Vue profil

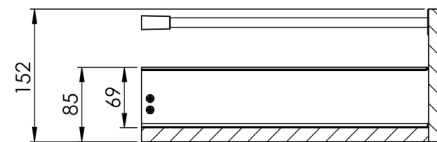


PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique blanc brillant. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 120 mm (pour FIPLANM120CERB : 95 mm). Avec petit dossier. Ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan.


FIPLANC60CERB

centré

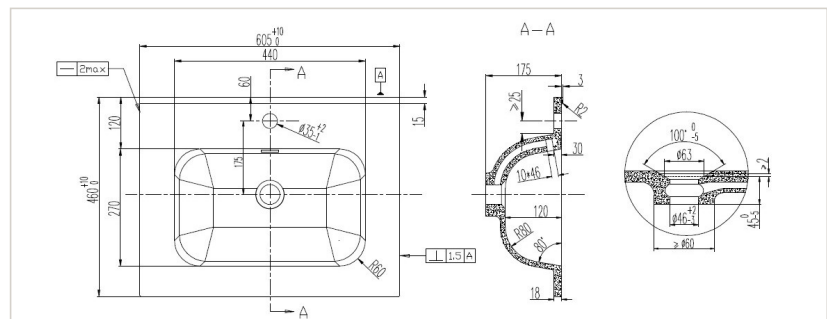


FIPLANC70CERB

centré

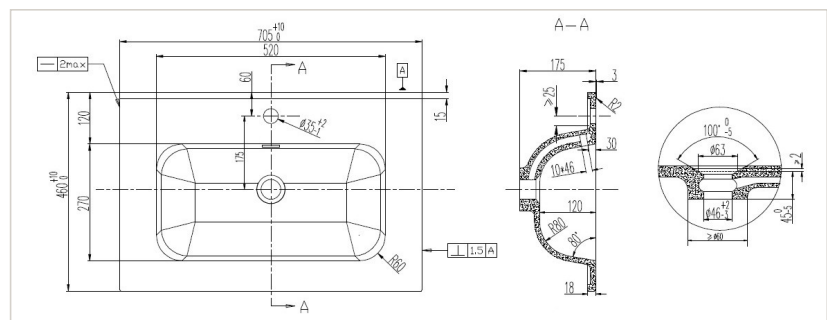


FIPLANC80CERB

centré

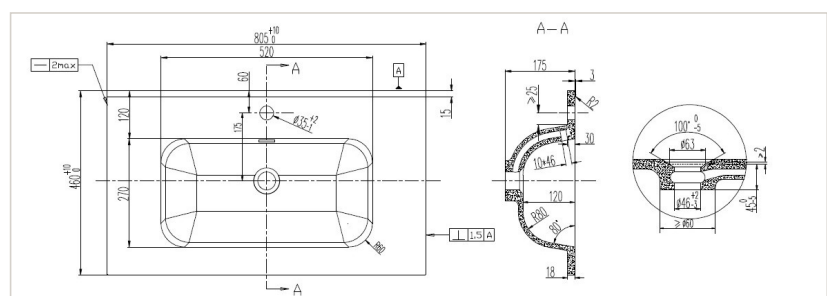


FIPLANC90CERB

centré

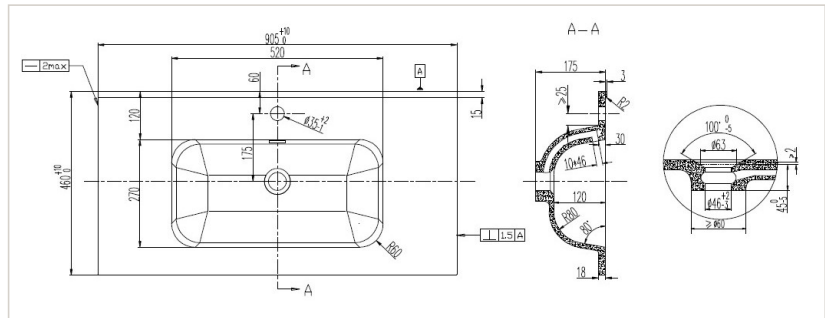


FIPLANG90CERB

gauche

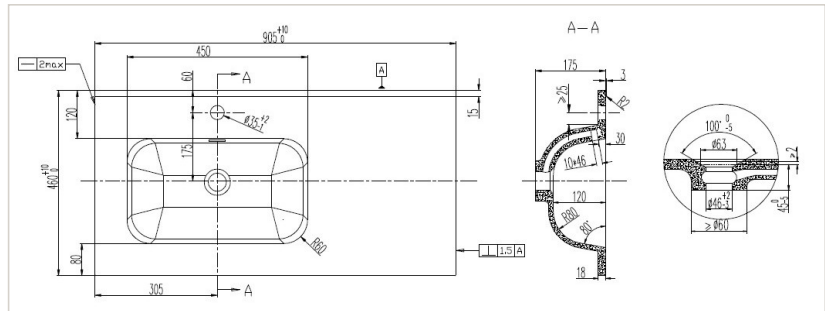


FIPLANC120CERB

centré

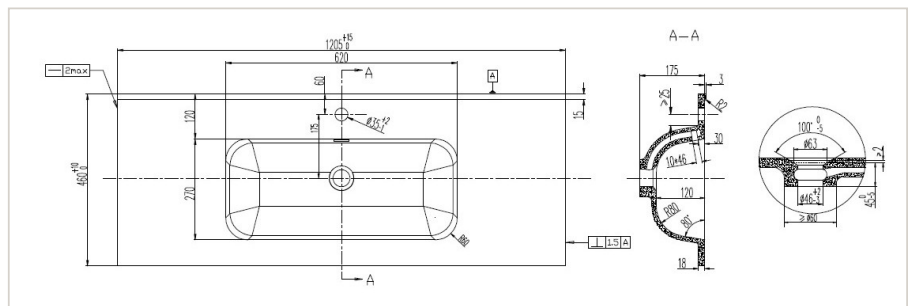


FIPLANM120CERB

2 perçages
mitigeurs

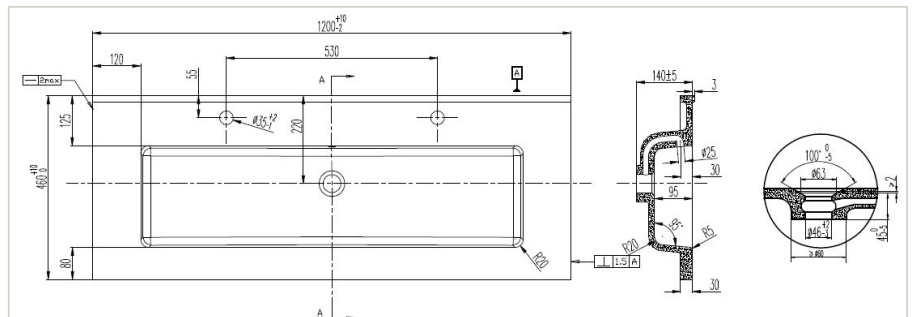


FIPLANG120CERB

gauche

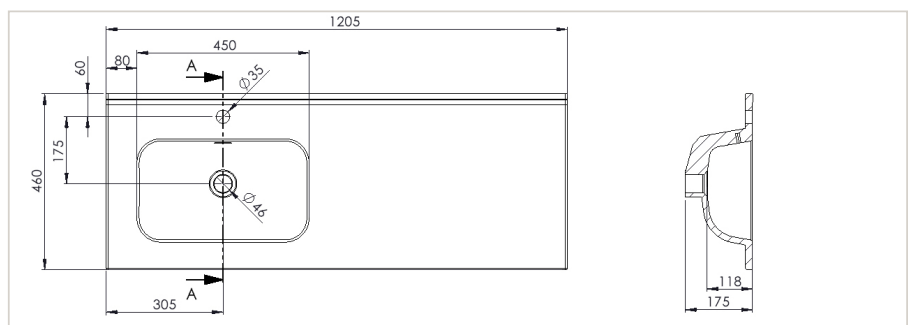


FIPLAN2120CERB

double

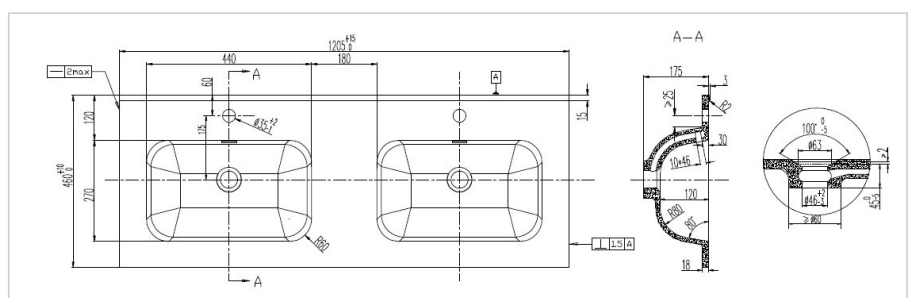


PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant ou mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'encombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.

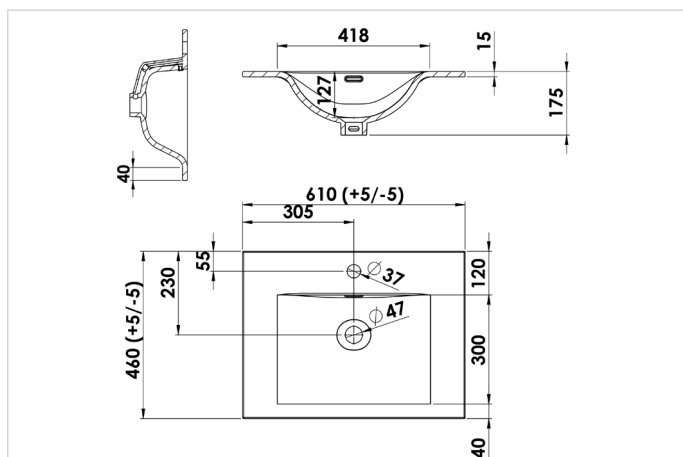


centré

EDPLANC60CERB

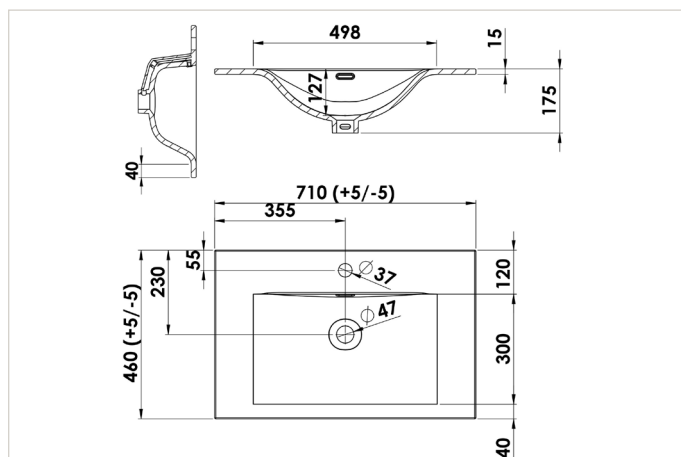


centré

EDPLANC70CERB

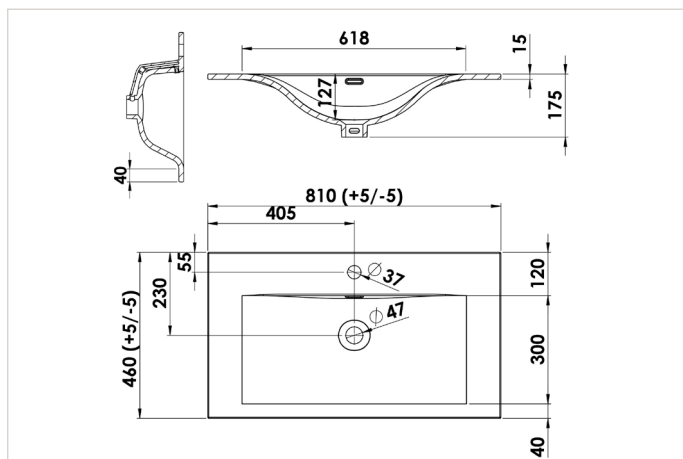


centré

EDPLANC80CERB

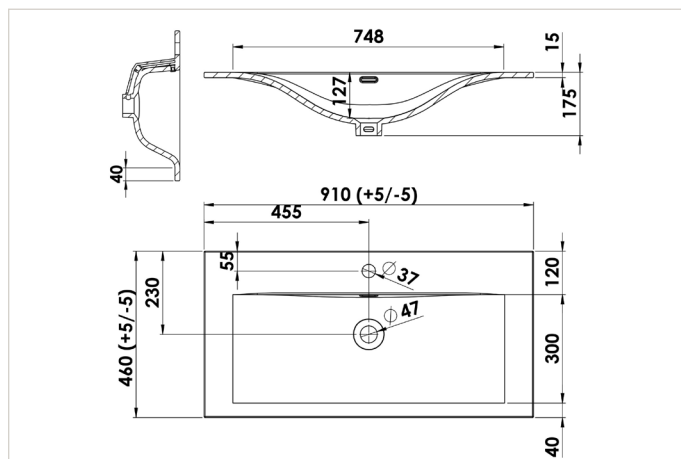


centré

EDPLANC90CERB

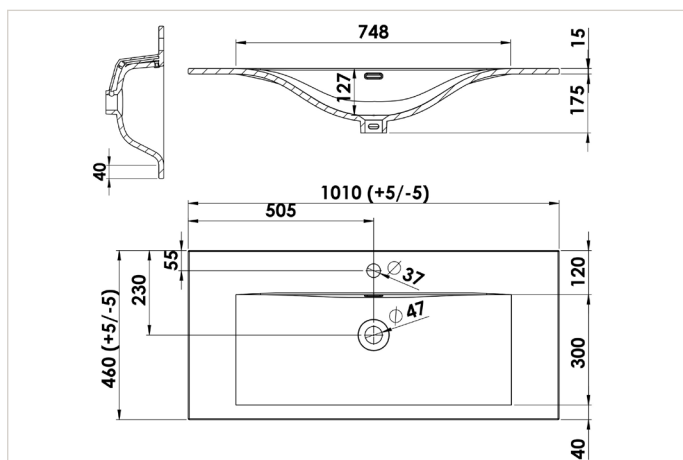


centré

EDPLANC100CERB

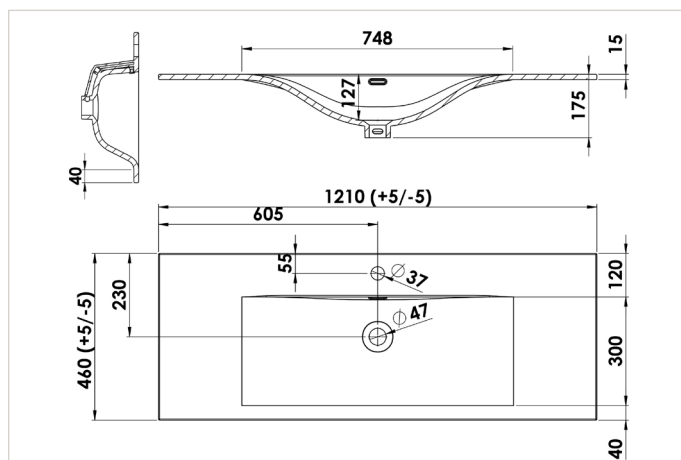


centré

EDPLANC120CERB

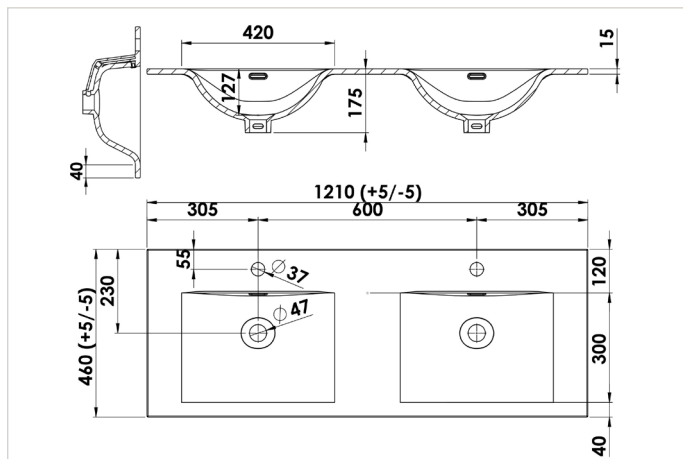

double

EDPLAN2120CERB

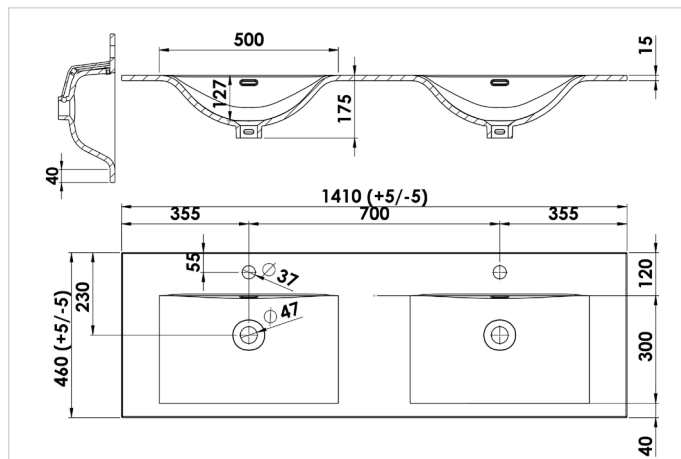


double

EDPLAN2140CERB


PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant ou mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'emcombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.

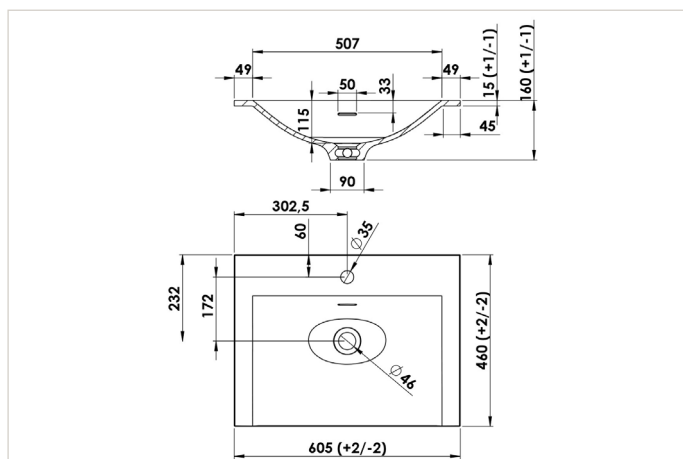


centré

TEPLANC60...

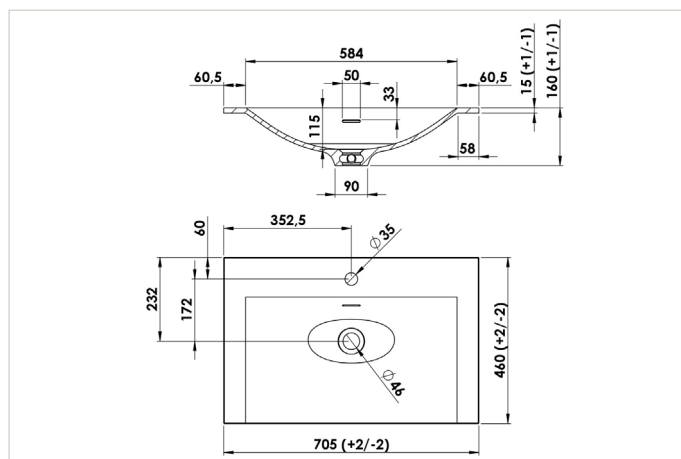


centré

TEPLANC70...

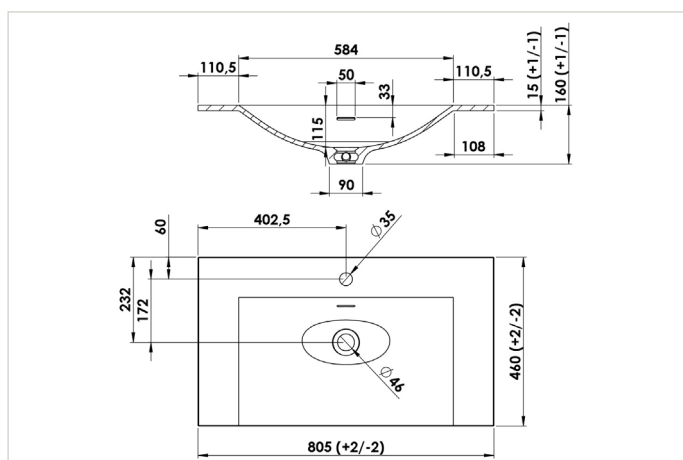

centré

TEPLANC80...

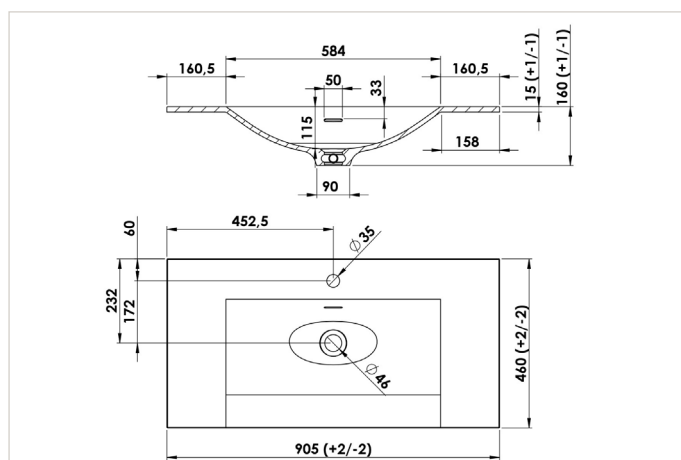


centré

TEPLANC90...


TEPLANG90...

gauche

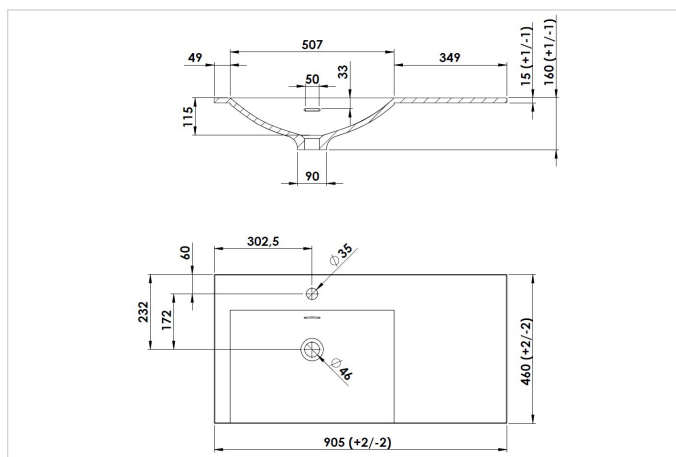


TEPLANC100...

centré

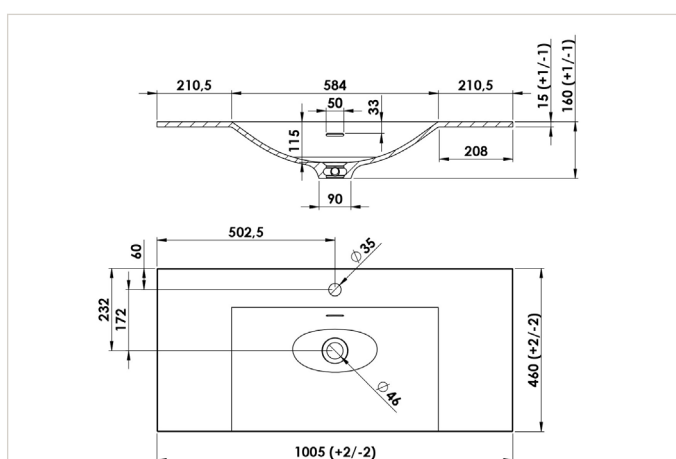


TEPLANC120...

centré

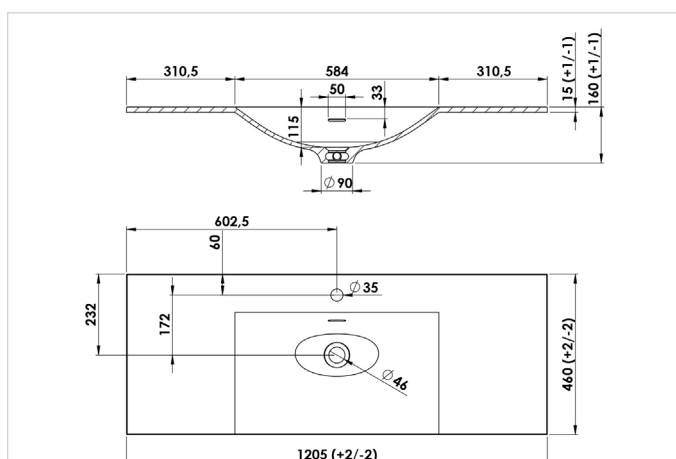


TEPLANM120...

2 perçages
mitigeurs

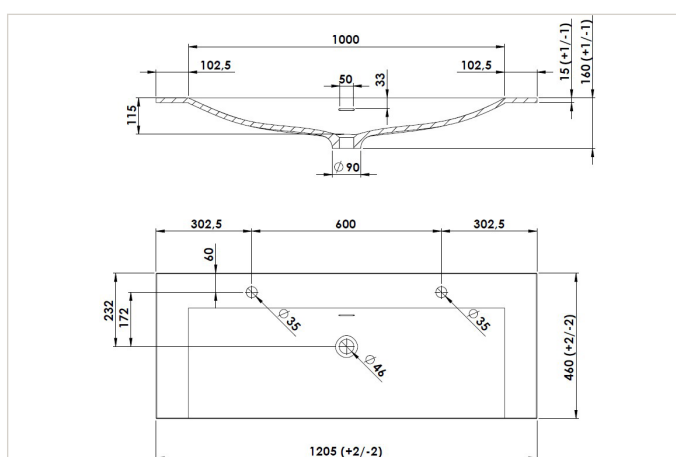


TEPLANG120...

gauche

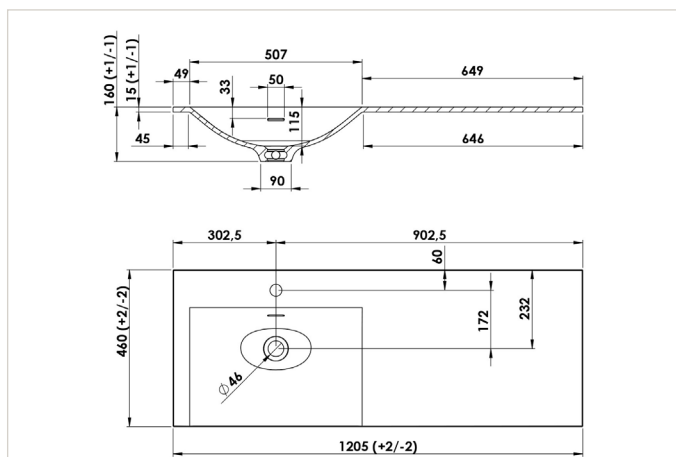


TEPLAND120...

droite

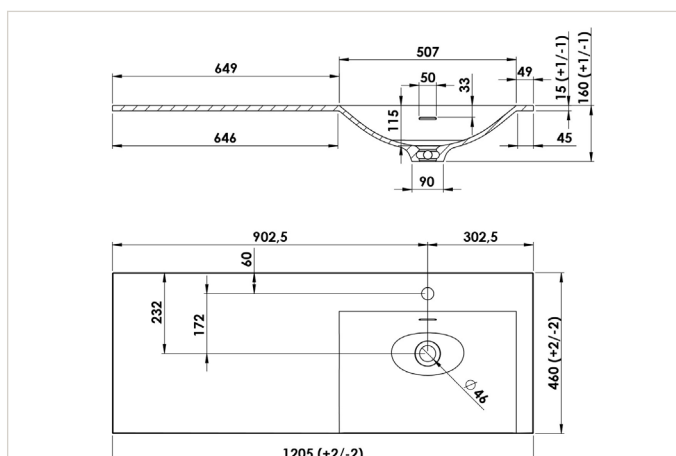


TEPLAN2120...

double

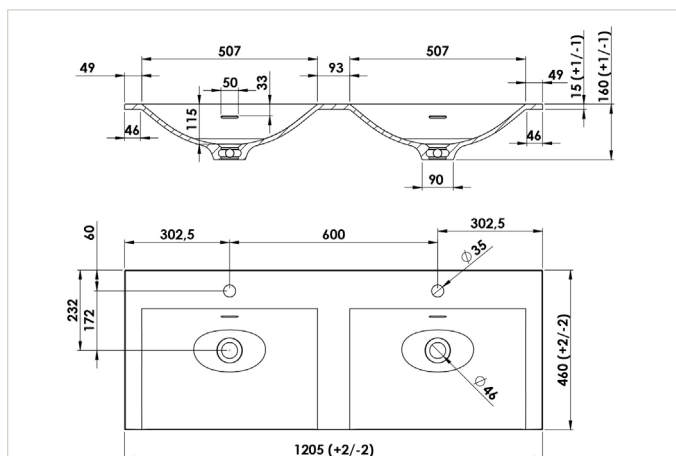


TEPLAN2140...

double

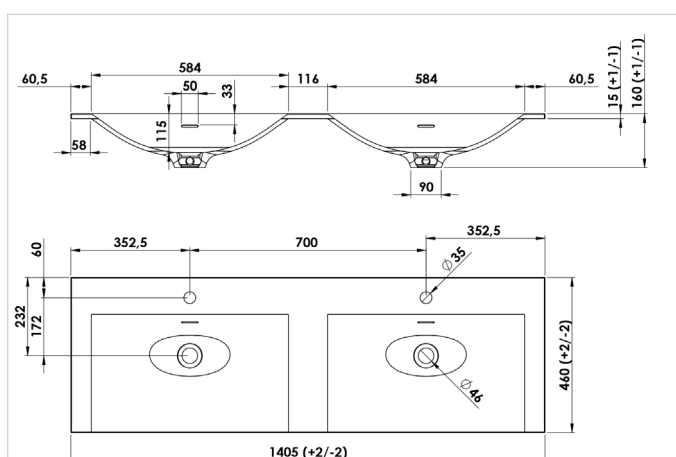


PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plans vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dossier.

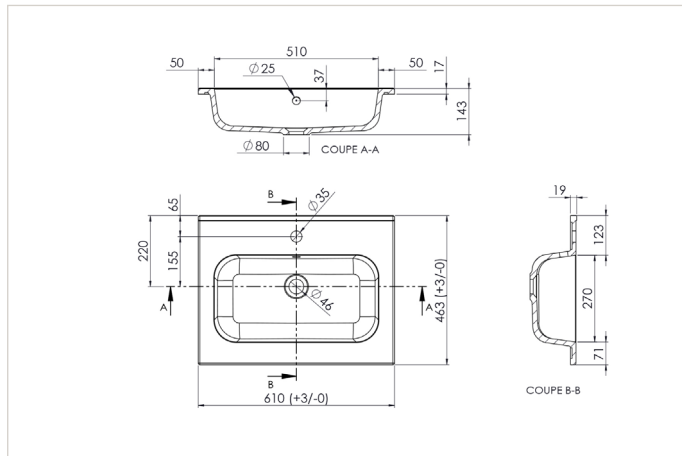


centré

PRPLANC60BLB

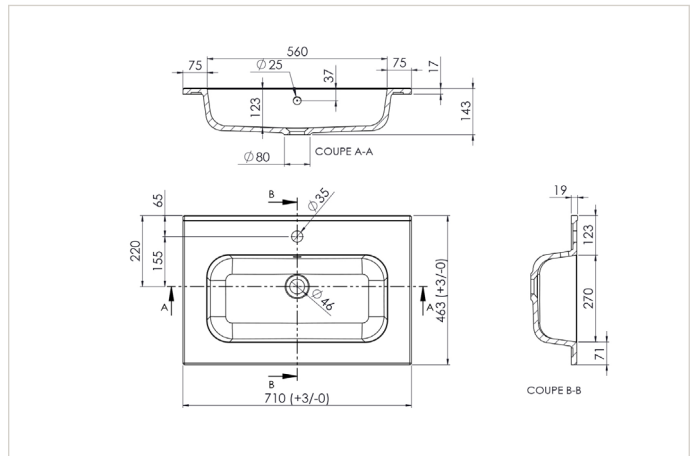


centré

PRPLANC70BLB

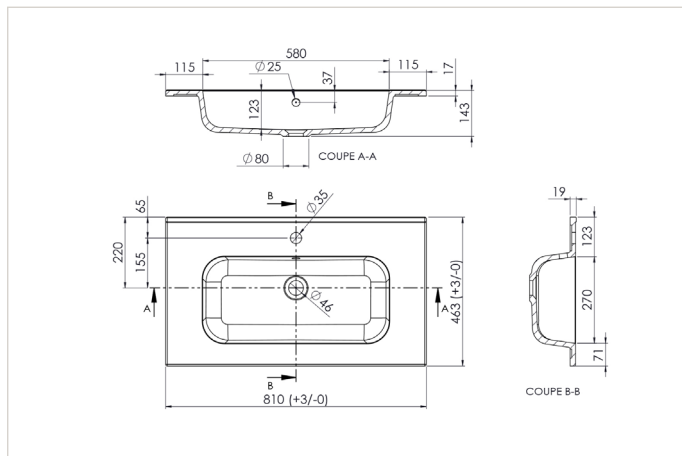


centré

PRPLANC80BLB

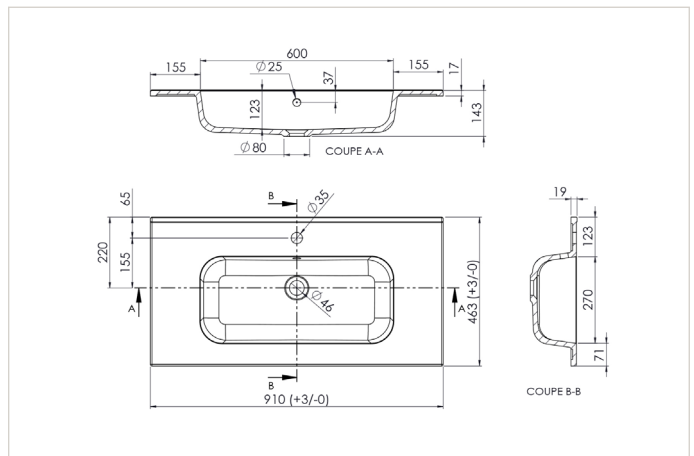


centré

PRPLANC90BLB

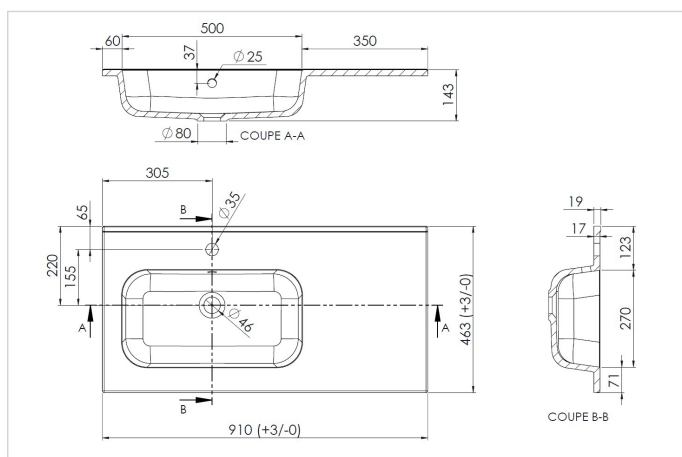


gauche

PRPLANG90BLB

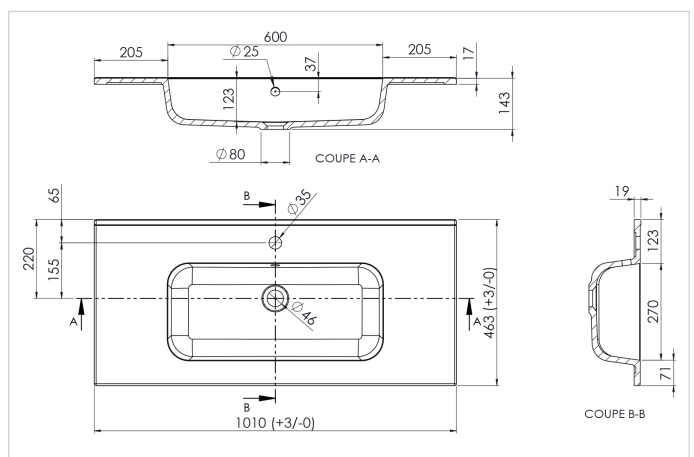


centré


PRPLANC100BLB

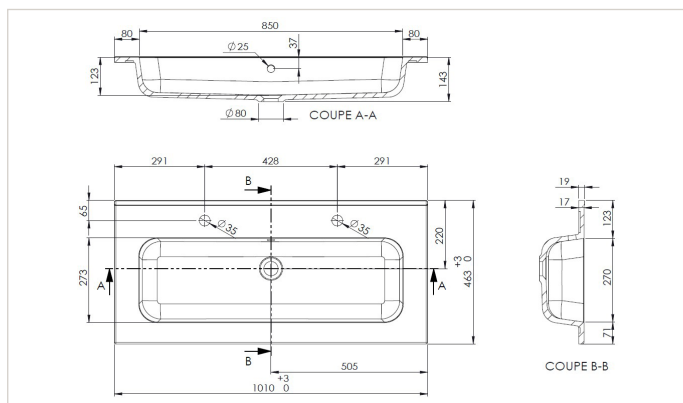


2 perçages mitigeurs
PRPLANM100BLB

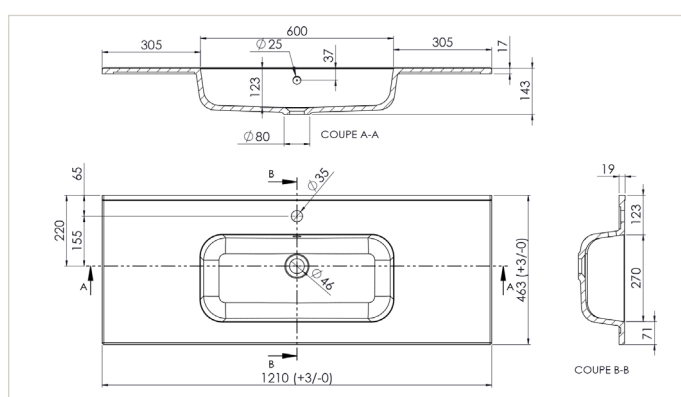


centré
PRPLANC120BLB

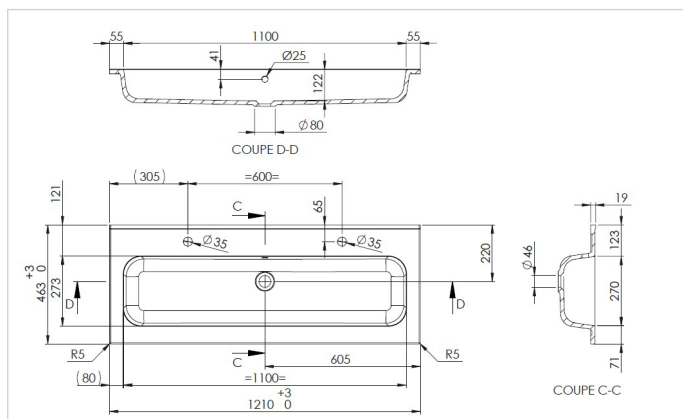


2 perçages mitigeurs
PRPLANM120BLB

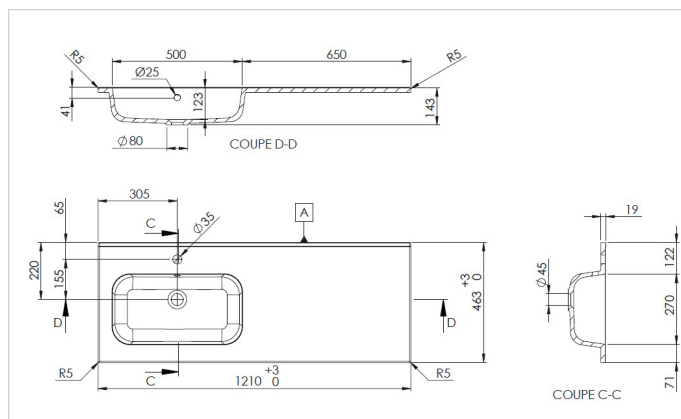

gauche
PRPLANG120BLB

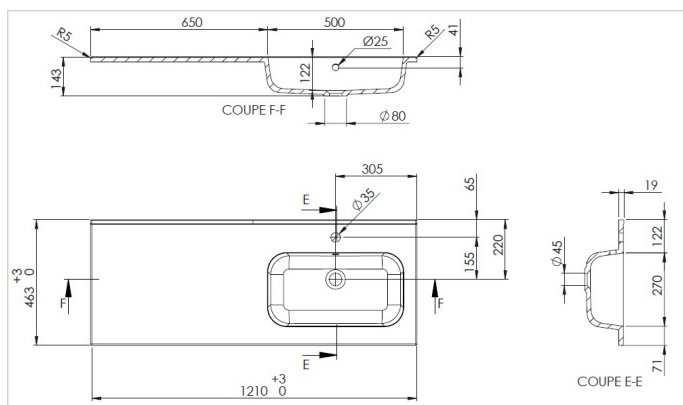


droite
PRPLAND120BLB

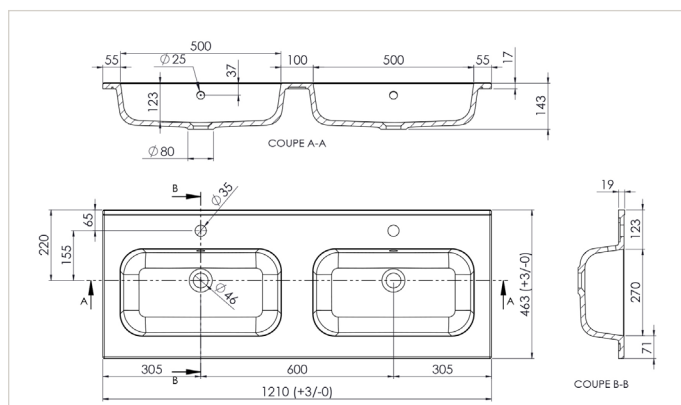

double
PRPLAN2120BLB


PRPLAN2140BLB

double

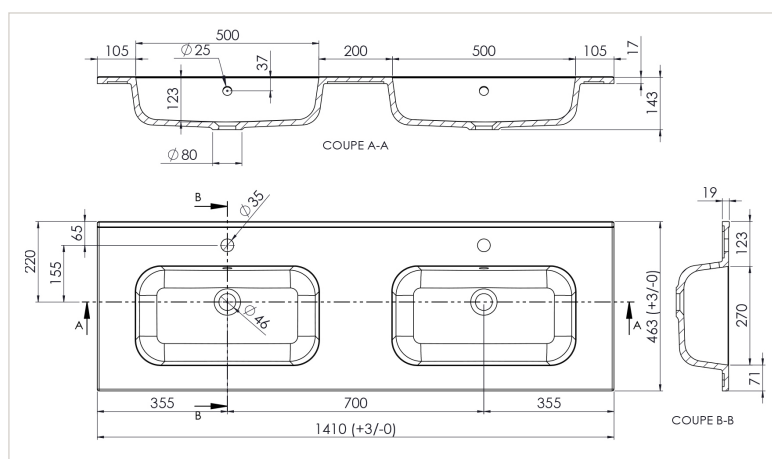

NICHE HAUTE SUR-MESURE



NICH15.SM1.H22... / NICH15.SM2.H22... / NICH15.SM1.H43... / NICH15.SM2.H43...

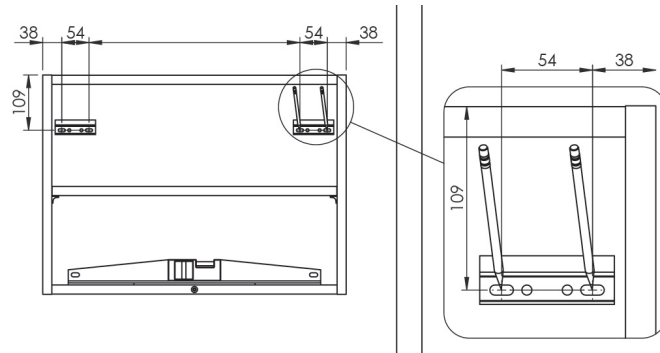

MEUBLE DE COMPLÉMENT



SRA62... / SRP62... / SRA63... / SRP63... /
SRA120... / SRP120... / SRA121... / SRP121...

SRA64... / SRP64... / SRA122... / SRP122...

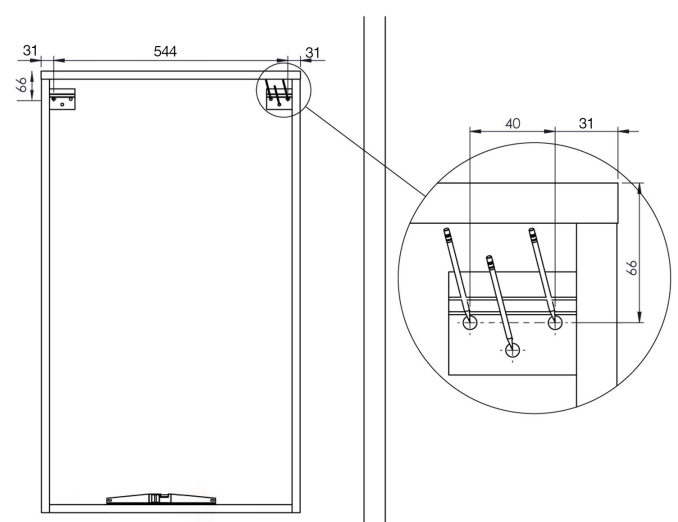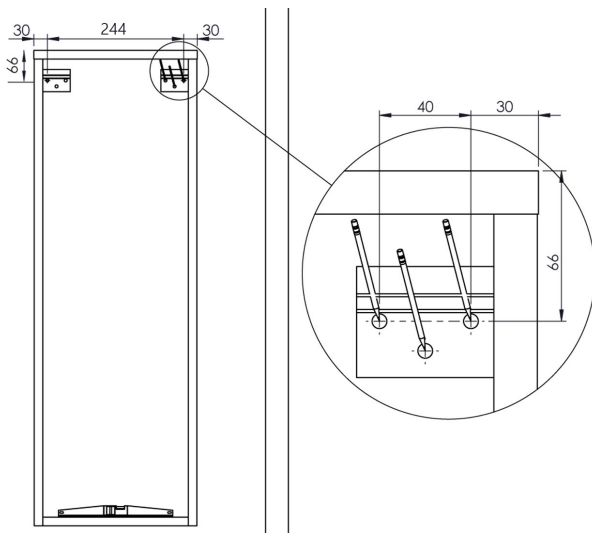

EXT102... / EXT103... / EXT100... / EXT101...

EXT142... / EXT143... / EXT140... / EXT141...

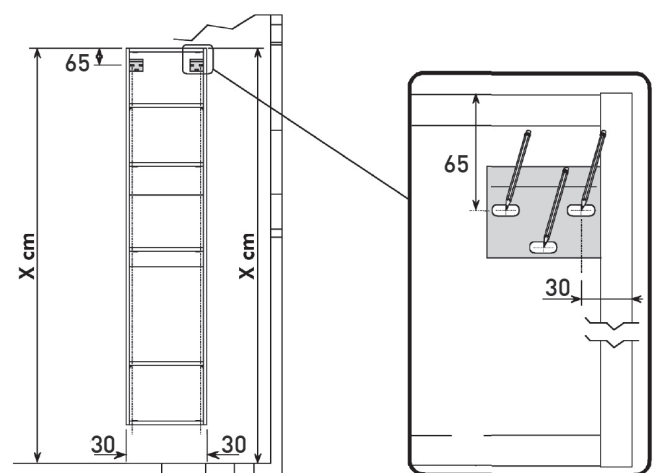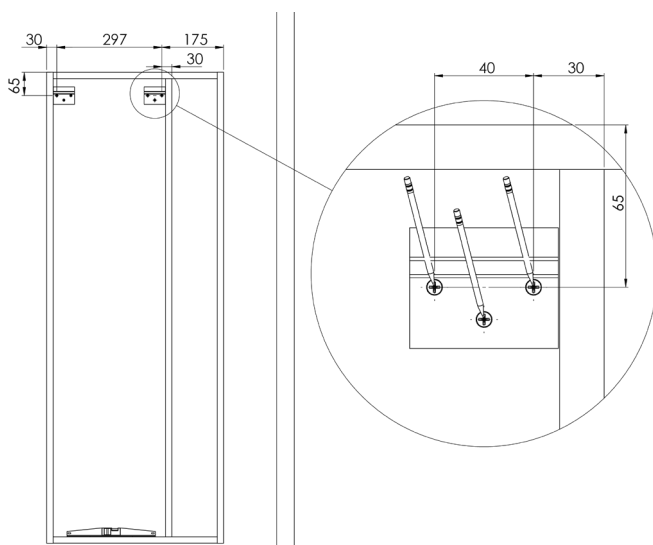


MIROIR STRIÉ


Miroir 3mm sur panneau mélaminé 18 mm, finition au choix, avec pitons de fixation. Vide technique 230x190x18 mm.

SRMIRG01...

SRMIRD01...

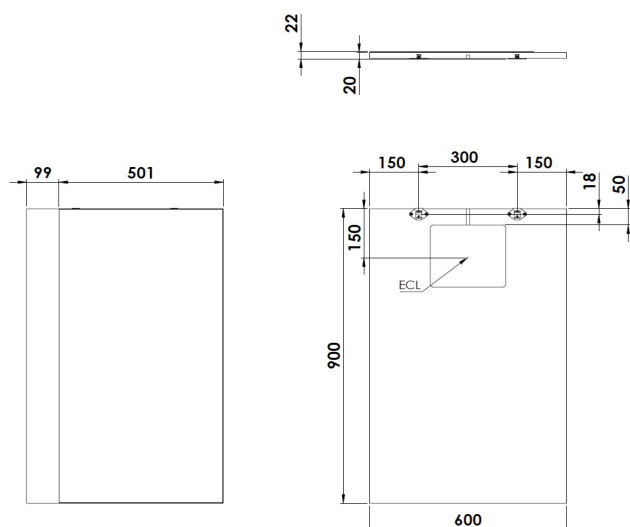

Vue arrière

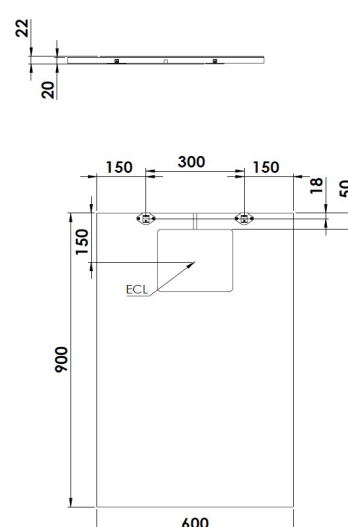


Vue arrière

ACCESSOIRE

Vidage libre


MITVIDAG.LIB.02

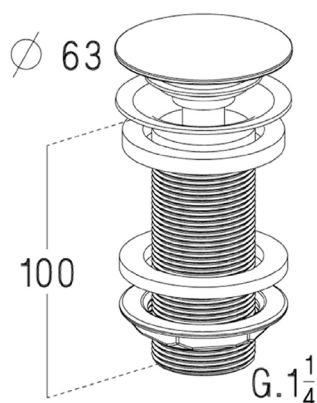

En laiton chromé brillant - pour utilisation avec vasque sans trop-plein
incompatible mitigeur à tirette

Vidage clic-clac

OPVIDAG

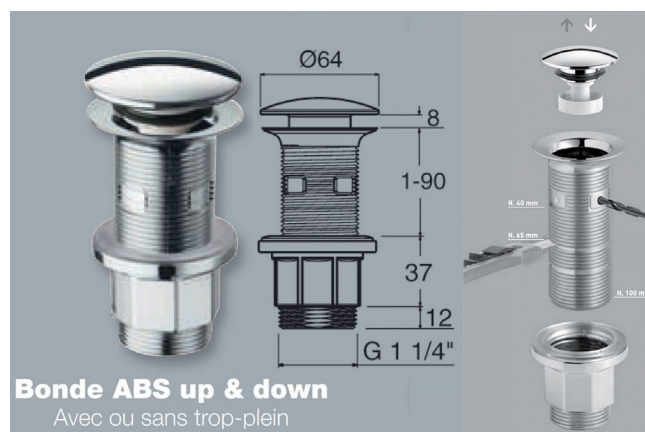


Bonde ABS up & down
Avec ou sans trop-plein

Vidage en ABS chromé brillant recoupable

Vidage clic-clac


MITVIDAG01.NM / MITVIDAG01.IB / MITVIDAG01.BM

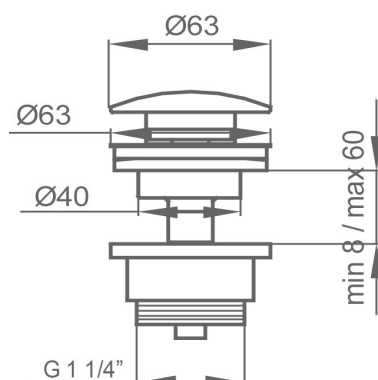

ACCESSOIRE

Siphon


SIPH.INT01BL

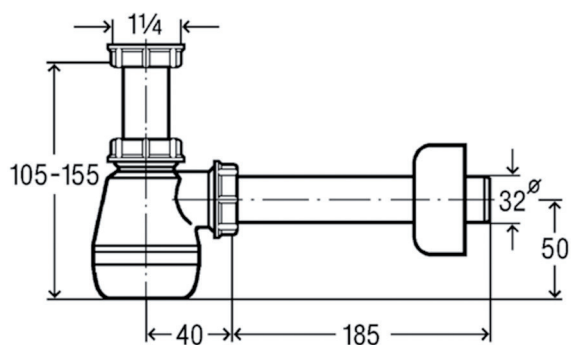

Siphon recoupable

Siphon déporté

SIPH.INT04BL

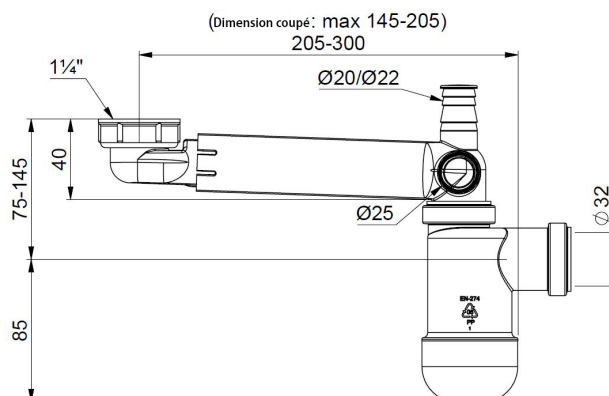


Siphon recoupable et extensible

ACCESSOIRE

Porte serviette latéral

PS09CHB / PS09NM / PS09GO

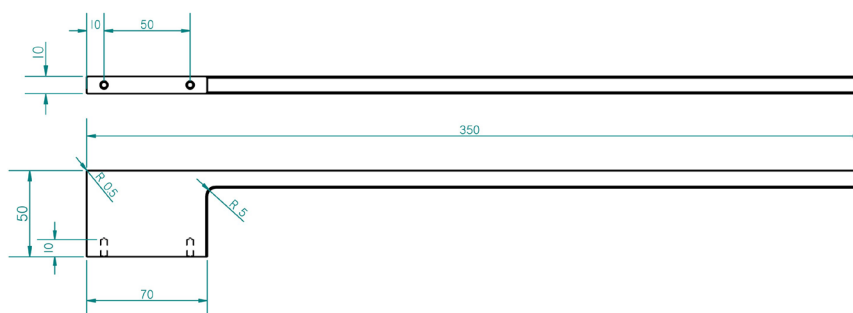


A fixer sur le côté du meuble. Perçage à effectuer sur chantier.

ACCESSOIRE

Lot de 2 pieds

EGP02IB / EGP02NM / EGP02GO

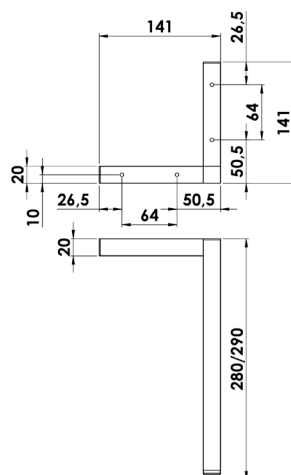

uniquement pour plateau + bol (pour avoir une hauteur de pose finale du bol de 87 à 94 cm par rapport au sol)
Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.