




EDGE

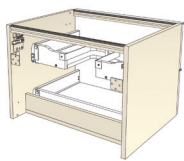


Meuble monté tourilloné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage anti-décrochement réglables. Vide sanitaire 56 mm.

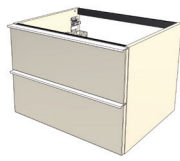


Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur. Façades en fibres moyenne densité MDF E0.5 enrobé polymère avec recouvrement total des angles, 21 mm d'épaisseur, coins arrondis rayon 2mm, contreface blanche.

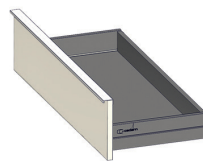

Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. Profondeur utile : 331 mm.

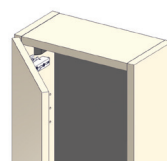

Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Ouverture pousse-lâche ou poignée finition au choix.

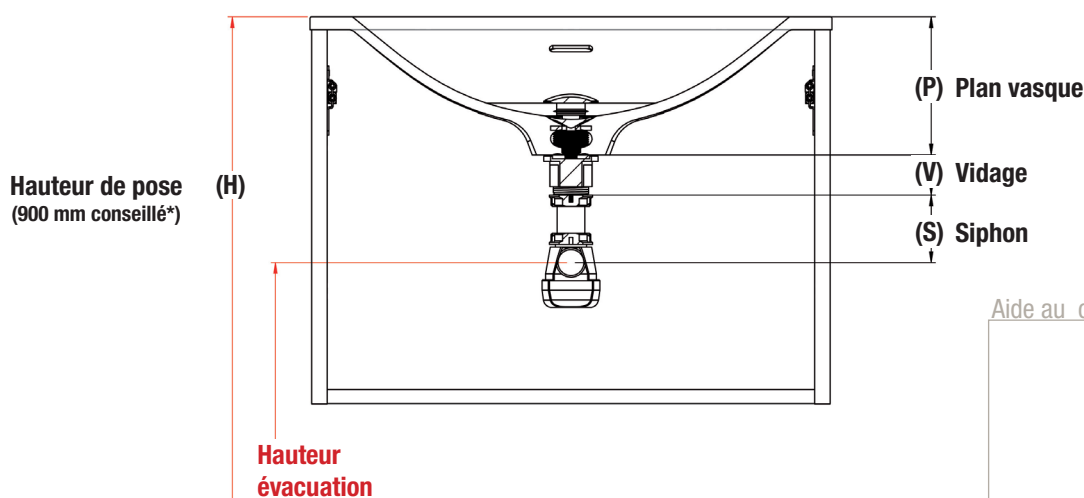

*prendre en compte la hauteur des pieds, le cas échéant.

Calcul hauteur évacuation = H - P - V - S

Aide au calcul :

Hauteur (H)	
Plan (P)	-
Vidage (V)	-
Siphon (S)	-
Hauteur évacuation	=

Plan vasque (P)

FIPLAN = 175 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm

SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

EDPLAN = 175 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm

SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

TEPLAN = 160 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm

SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

PRPLAN = 143 mm (avec kit trop-plein)

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm

SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

STPLAN = 150 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm

SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

OGPLAN = 135 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm

SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

SEPLAN = 150 mm

Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm

SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plateau avec bol (P) épaisseur du plateau

*Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque choisi


Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm


SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

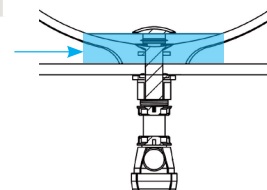

SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

Tiroir haut AVEC découpe siphon.


EDG02... / EDG04... / EDG07... / EDG08... / EDG09... / EDG10...
EDP02... / EDP04... / EDP07... / EDP08... / EDP09... / EDP10...

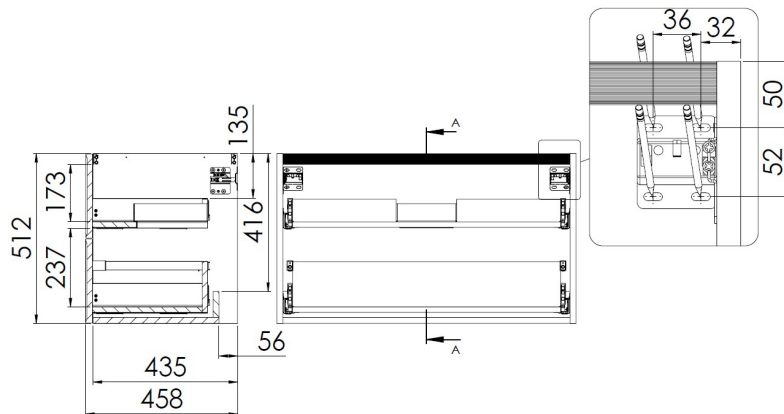

SOUS-PLAN 2 TIROIRS

Tiroir SANS découpe siphon.


EDG32... / EDG34... / EDG37...
EDP32... / EDP34... / EDP37...

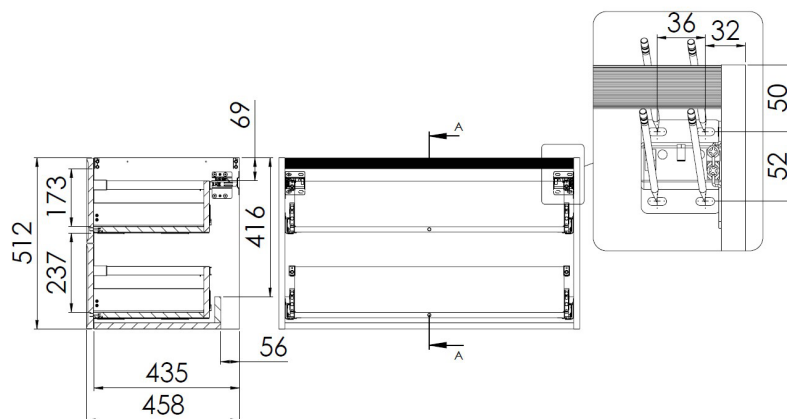

Tiroir simple - Vue profil




Tiroir avec railings - Vue profil

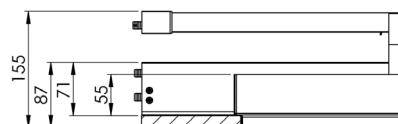

MEUBLE DE COMPLÉMENT


Colonne P17 / Colonne P35 / Armoire P17

EDG120... / EDG121... / EDG62... / EDG63... / EDG122... / EDG64... / EDG50... / EDG51... / EDG52...
EDP120... / EDP121... / EDP62... / EDP63... / EDP122... / EDP64... / EDP50... / EDP51... / EDP52...

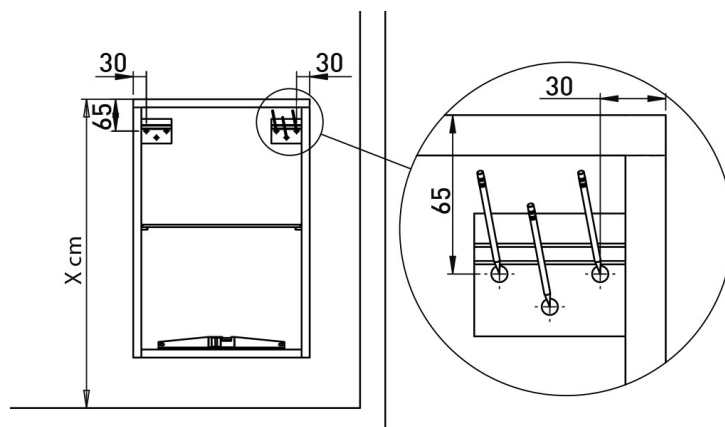

Colonne P16 / Colonne P35


EXT142... / EXT143... / EXT140... / EXT141... /

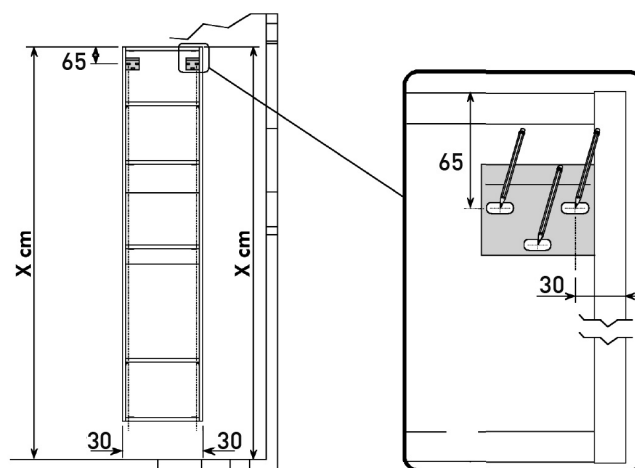

ACCESSOIRE

Lot de 2 pieds

EGP02IB / EGP02GO / EGP02NM

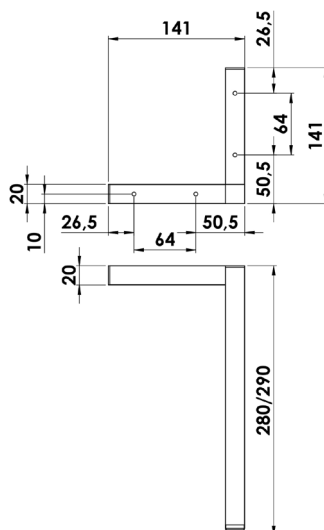

uniquement pour plan épais (pour avoir une hauteur de pose finale du plan vasque de 87 à 90 cm par rapport au sol)
Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.